



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Before assembly, carefully read this instruction manual. Refer back to this manual when installing the product to ensure it is fitted safely and correctly. Keep these instructions for future use.

WARNING Risk of fire and electric shock

- All fittings must be installed in accordance with current IEE wiring regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Switch off the electrical supply at the main circuit board before installation and maintenance.
- For indoor use only. This product should be positioned well away from curtains and fabrics. Never cover the mirror.
- Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If damages are found, do not use this product.

INSTALLATION SAFETY

- Before installation, ensure the product is not damaged or has missing parts. Handle the product with care.
- Ensure there are no hidden pipes or cables in the wall before drilling.
- Wear suitable eye protection when drilling. Take care if drilling on tiled surfaces, just in case the drill slips.

NOTE: The important safeguards and instructions that appear in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care, are factors that can't be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the product. Do not install this product in hazardous locations.


CHECK PRODUCT LIST AFTER OPENING THE PACKAGE

- | | |
|-------------------------|-----|
| • LED Lighted Mirror | x 1 |
| • Screws for wall | x 2 |
| • Type A Plastic Anchor | x 2 |
| • Installation Manual | x 1 |
| • Junction Box | x 1 |


TOOLS YOU MAY NEED




INSTALIATION

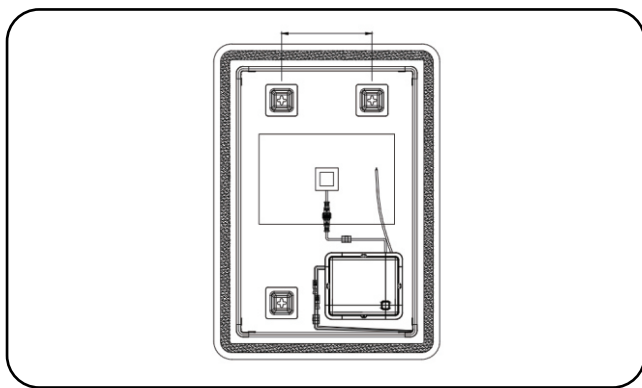


1.Measure the distance of the hanging hole.

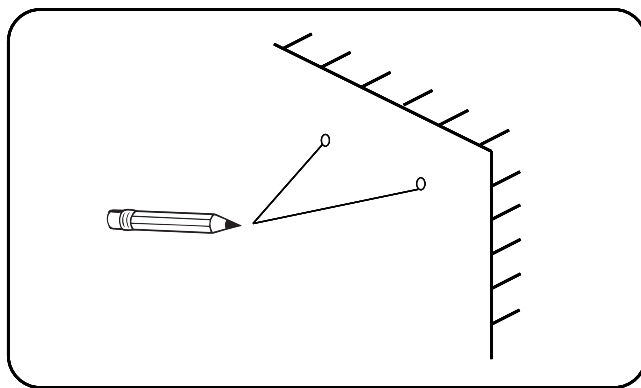


2.Mark the hole position on the wall.

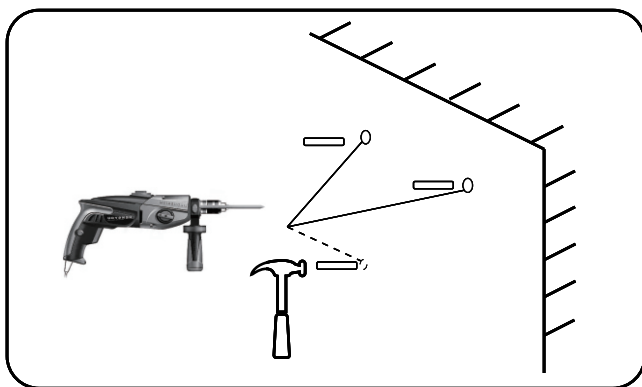


3.Drill the holes and place the suitable plastic anchors.

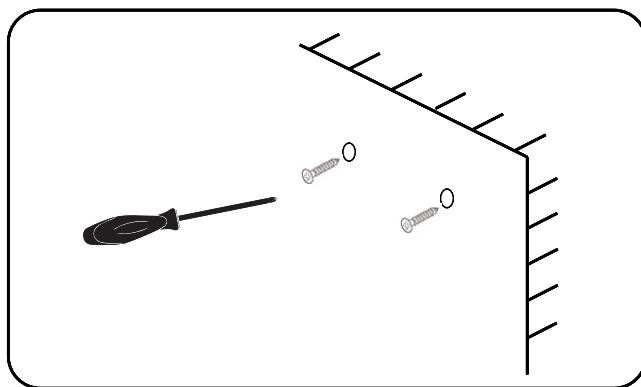

4.Arrange the screws on the wall, leaving about 3/8 inch outside the wall, and

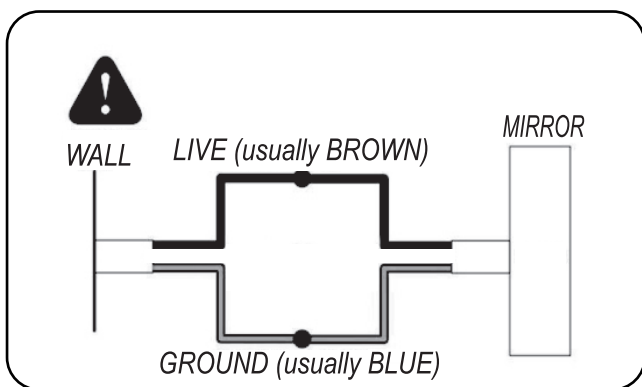

5.Connect the mirror with the main supply.

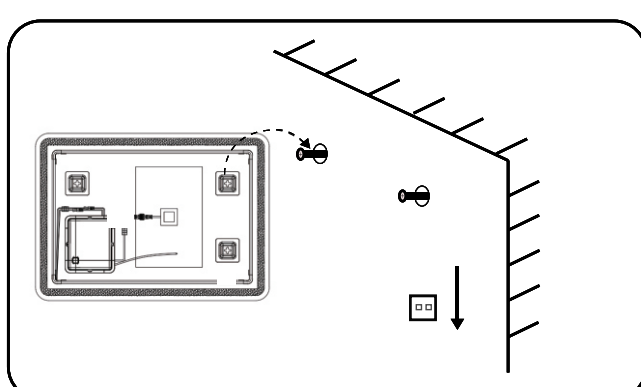


6.Hang the mirror on the screw.

ATTENTION:

PLEASE CUT OFF THE MAIN POWERSUPPLY BEFORE WIRING!

OPERATION INSTRUCTION

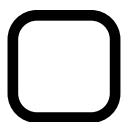

ON/OFF button



- Button lights up when connected to main supply.
 - Touch the button to turn on/off the mirror
 - Hold the button to adjust the brightness.
 - Confirm the setting by removing your finger when it reaches the colour you need.
 - The defogging function on the mirror will activate simultaneously with the lights and automatically turn off after 30 minutes of operation.
-

For the demister pad

Second touch sensor is for the demister pad, before having a shower we can turn it on, the demister pad area would be clear without any fog after we finish the shower.

Turn it off before leaving.

For the bluetooth speaker

Third touch sensor is for the bluetooth speaker, when the power connected, it will have a reminder voice means that it is ready for connecting. Open bluetooth function from the personal phone or iPad, we can find a signal called "mirror multimedia". Click and connect, then we can play music from the phone, the music will come from the speakers backside of the mirror, Turn it off when it is free, avoid others connect it by accident.

AFTERCARE INSTRUCTIONS

Before cleaning, ensure the mirror is turned off.

Clean using a soft and dry cloth. Never use cleaning agents or abrasive materials. Do not allow moisture to come into contact with the lamp.


CLOCK INSTRUCTION

Button A: Time setting confirmation/reset button.

Button B: Switch display/increase value button.

Set the clock:

- Press A to enter the setting mode (the first time) to enter the time adjustment. At this time, Minutes starts to blink. Press B to increase the value and adjust the value from 00 to 59.
- Press A for the second time. At this time, Hour starts to blink. Press B to increase the value and adjust the range from 00 to 23.
- Short press A (the third time) to enter the date adjustment, at this time "day" begins to blink, press B to increase the value, adjustment range 1-31.
- Short press A (the fourth time) At this time "month" begins to blink, press B to increase the value, adjust the range 1-12.
- Press A for the fifth time. At this time, "Year" starts to blink. Press B to increase the value and adjust the range from 2020-2059.
- Press button A briefly (sixth time) to enter temperature calibration setting, [Ac: xx], where xx represents the calibration value. Press button B to increase, positive numbers indicate increase, negative numbers indicate decrease. Adjustment range is -5 to 5, in degrees. (Note: If the probe is not plugged in, it will automatically skip to the seventh setting).
- Press button A briefly (seventh time) to enter alternating display interval setting [dF: xx], where xx represents the cycle time. The default is 6 seconds. Press button B to increase the value; the larger the value, the longer the interval. Adjustable time is 1-9 seconds.
- Press button A briefly (eighth time) to enter brightness setting [LL: xx], where xx represents the brightness value. Adjustment range is 1-3.
- Press button A briefly (ninth time) to enter automatic brightness setting [AL: xx], where xx represents the switch value. A value of 0 turns off automatic brightness. The screen brightness will display according to the brightness setting value. A value of 1 turns on automatic brightness, with the clock brightness automatically becoming LL:1 mode from 7:00 PM to 6:00 AM. From 6:00 AM to 7:00 PM, it will display according to the brightness setting value.
- Short press the A key (tenth time), save all the set values, clock seconds count clear 0 and return to the normal display state.

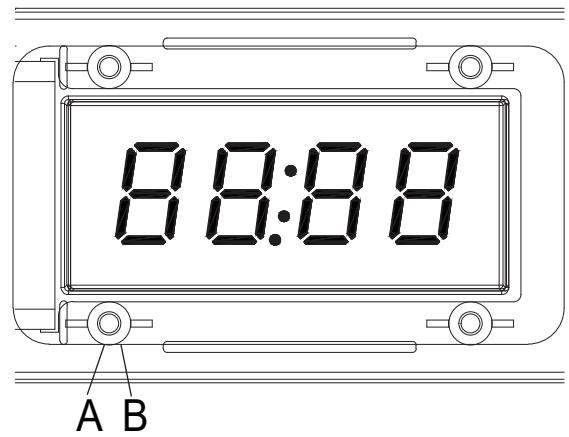

Switch display items:

Short press button B to switch display mode.

Mode B1: Only shows time

Mode B2: Only shows temperature

Mode B3: Only shows date

Mode B4: Shows time and temperature, with an interval time of 6 seconds (adjustable by A7 setting) (Note: Date display is removed)

Display content: Year, month, day, hour, minute, temperature, etc.

Independent timing accuracy: $\pm 0.2\text{S/day}$

AVERTISSEMENT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'assemblage, lisez attentivement ce manuel d'instructions. Reportez-vous à ce manuel lors de l'installation du produit pour s'assurer qu'il est monté correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT Risque d'incendie et de choc électrique

- Tous les raccords doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur en matière de câblage IEE. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Coupez l'alimentation électrique au niveau de la carte de circuit principal avant l'installation et l'entretien.
- Utilisation à l'intérieur uniquement. Ce produit doit être placé bien loin des rideaux et des tissus. Ne couvrez jamais le miroir.
- Vérifiez régulièrement que le cordon, le transformateur et toutes les autres pièces ne sont pas endommagés. Si des dommages sont constatés, n'utilisez pas ce produit.

SÉCURITÉ D'INSTALLATION

- Avant l'installation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé ou qu'il ne manque pas de pièces. Manipulez le produit avec précautions.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le mur avant le perçage.
- Portez une protection oculaire appropriée lors du forage. Faites attention si vous percez sur des surfaces carrelées, juste au cas où la perceuse glisse.



Prudence

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

La source lumineuse de ce produit est constituée de diodes lumineuses non remplaçables (LED). Ne démontez pas le produit, car les diodes lumineuses peuvent endommager les yeux.

NOTE : Les garanties et les instructions importantes qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il convient de souligner le bon sens, la prudence et le soin sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés dans aucun produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes la personne qui s'occupe du produit et l'utilise. N'installez pas ce produit dans des endroits dangereux.


VÉRIFIEZ LA LISTE DES PRODUITS APRÈS L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • Miroir éclairé LED | x 1 |
| • Vis pour mur | x 2 |
| • Ancrage en plastique de type A | x 2 |
| • Manuel d'installation | x 1 |
| • Boîte de jonction | x 1 |


TOOLS YOU MAY NEED




INSTALLATION

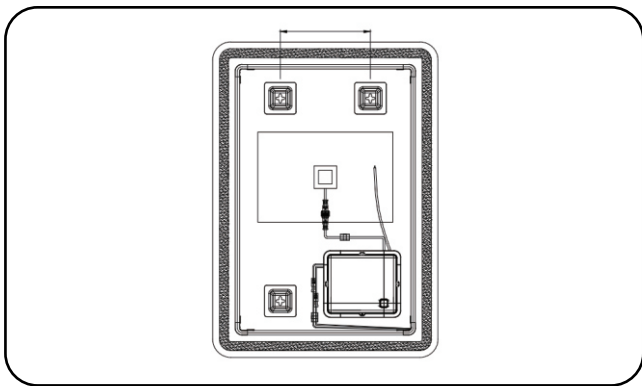


1. Mesurer la distance du trou de suspension

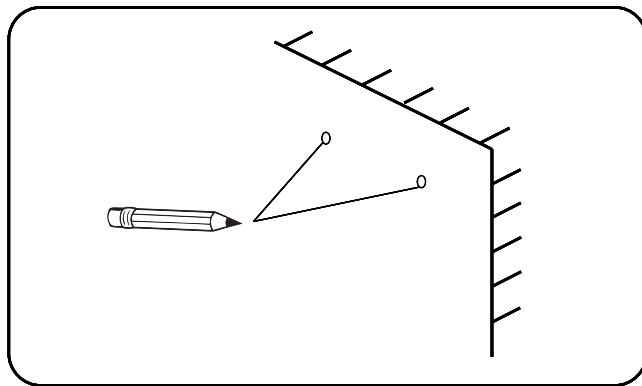


2. Marquez la position du trou sur le mur

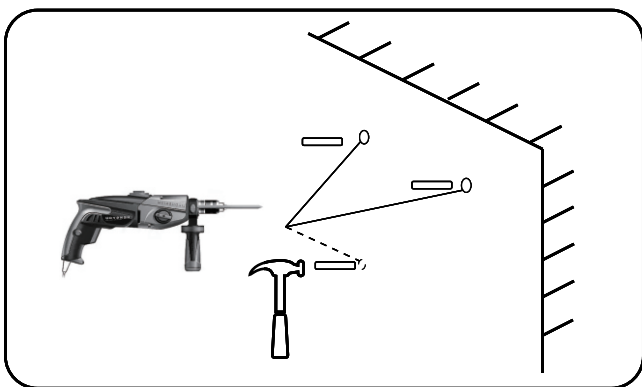


3. Percez les trous et placez les ancrages en plastique appropriés.

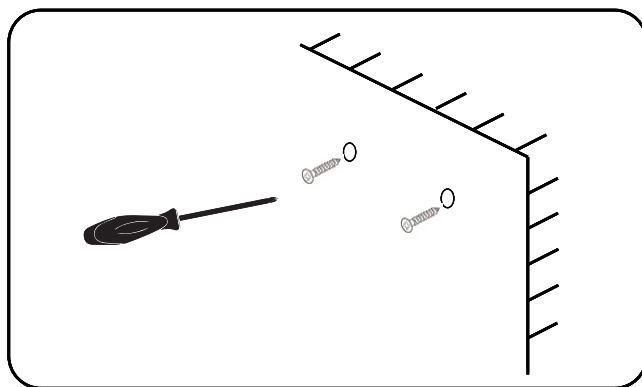

4. Disposez les vis sur le mur, en laissant environ 3/8 de pouce à l'extérieur du mur, et assurez-vous que les vis sont stables

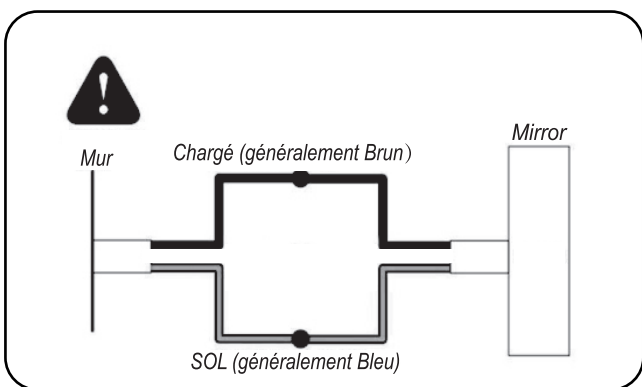

5. Connectez le miroir à l'alimentation principale.

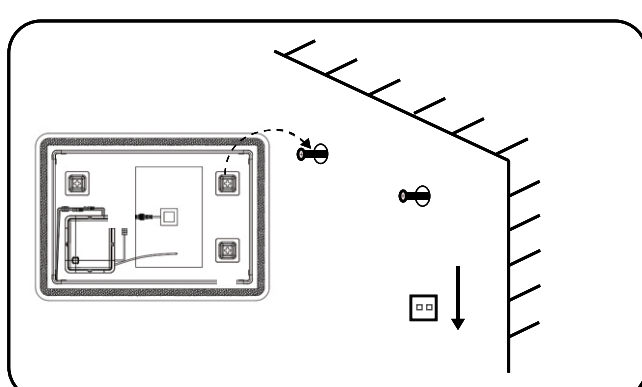


6. Accrochez le miroir à la vis

ATTENTION:

VEUILLEZ COUPER L'ALIMENTATION PRINCIPALE AVANT LE CÂBLAGE !

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

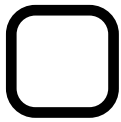

Bouton ON/OFF



- Le bouton devient bleu lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.
- Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre le miroir
- Maintenez le bouton pour régler la luminosité.
- Confirmez le réglage en retirant votre doigt lorsqu'il atteint la couleur souhaitée
- La fonction de désembuage du miroir s'active en même temps que les lumières et s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.

Pour le tampon antibuée

Le deuxième capteur tactile est pour le tampon de désembuage, avant de prendre une douche, nous pouvons l'allumer, la zone du tampon de désembuage serait claire sans aucun brouillard après avoir terminé la douche. Tum si éteint avant de partir.

Pour le haut-parleur Bluetooth

Le troisième capteur tactile est destiné au haut-parleur Bluetooth, lorsque l'alimentation est connectée, il aura une voix de rappel signifiant qu'il est prêt à se connecter. Ouvrez la fonction Bluetooth à partir du téléphone personnel ou de l'iPad, nous pouvons trouver un signal appelé « multimédia miroir ». Cliquez et connectez-vous, puis nous pouvons jouer de la musique à partir du téléphone, la musique viendra de l'arrière du haut-parleur du miroir, éteignez-le lorsqu'il est libre, évitez que d'autres ne le connectent par accident.

INSTRUMENTS DE SUIVI

Avant le nettoyage, assurez-vous que le miroir est éteint.

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais d'agents de nettoyage ou de matériaux abrasifs. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec la lampe.

INSTRUCTION DE L'HORLOGE

Bouton A : Bouton de confirmation/réinitialisation du réglage de l'heure.

Bouton B : Bouton d'affichage/d'augmentation de la valeur.

Réglez l'horloge :

- Appuyez sur A pour entrer dans le mode de réglage (la première fois) pour entrer dans le réglage de l'heure. À ce moment-là, les minutes commencent à clignoter. Appuyez sur B pour augmenter la valeur et ajuster la valeur de 00 à 59.
- Appuyez sur A pour la deuxième fois. À ce moment-là, Hour commence à clignoter. Appuyez sur B pour augmenter la valeur et régler la plage de 00 à 23.
- Appuyez brièvement sur A (la troisième fois) pour entrer dans le réglage de la date, à ce moment « jour » commence à clignoter, appuyez sur B pour augmenter la valeur, plage de réglage 1-31.
- Appuyez brièvement sur A (la quatrième fois) À ce moment-là, le « mois » commence à clignoter, appuyez sur B pour augmenter la valeur, ajustez la plage 1-12.
- Appuyez sur A pour la cinquième fois. À ce moment-là, « Année » commence à clignoter. Appuyez sur B pour augmenter la valeur et ajuster la plage de 2020 à 2059.
- Appuyez brièvement (six fois) sur le bouton A pour entrer dans le réglage d'étalonnage de la température, [Ac : xx], où xx représente la valeur d'étalonnage. Appuyez sur le bouton B pour augmenter, les nombres positifs indiquent une augmentation, les nombres négatifs indiquent une diminution. La plage de réglage est de -5 à 5, en degrés. (Remarque : si la sonde n'est pas branchée, elle passera automatiquement au septième réglage).
- Appuyez brièvement sur le bouton A (septième fois) pour entrer dans le réglage de l'intervalle d'affichage alternatif [dF : xx], où xx représente le temps de cycle. La valeur par défaut est de 6 secondes. Appuyez sur le bouton B pour augmenter la valeur ; Plus la valeur est élevée, plus l'intervalle est long. Le temps réglable est de 1 à 9 secondes.
- Appuyez brièvement sur le bouton A (huit fois) pour entrer dans le réglage de luminosité [LL : xx], où xx représente la valeur de luminosité. La plage de réglage est de 1 à 3.
- Appuyez brièvement sur le bouton A (neuvième fois) pour entrer dans le réglage automatique de la luminosité [AL : xx], où xx représente la valeur du commutateur. Une valeur de 0 désactive la luminosité automatique. La luminosité de l'écran s'affichera en fonction de la valeur de réglage de la luminosité. Une valeur de 1 active automatiquement la luminosité, la luminosité de l'horloge passant automatiquement en mode LL :1 de 19h00 à 6h00. De 06h00 à 19h00, il s'affichera en fonction de la valeur de réglage de la luminosité.
- Appuyez brièvement sur la touche A (dixième fois), enregistrez toutes les valeurs définies, les secondes d'horloge comptent effacées de 0 et revenez à l'état d'affichage normal.

Changer d'élément d'affichage :

Appuyez brièvement sur le bouton B pour changer de mode d'affichage.

Mode B1 : N'affiche que l'heure


Mode B2 : n'affiche que la température

Mode B3 : n'affiche que la date

Mode B4 : Affiche l'heure et la température, avec un intervalle de temps de 6 secondes (réglable par le réglage A7)
(Remarque : l'affichage de la date est supprimé)

Contenu d'affichage : année, mois, jour, heure, minute, température, etc.

Précision de chronométrage indépendante : $\leq \pm 0,2S/\text{jour}$

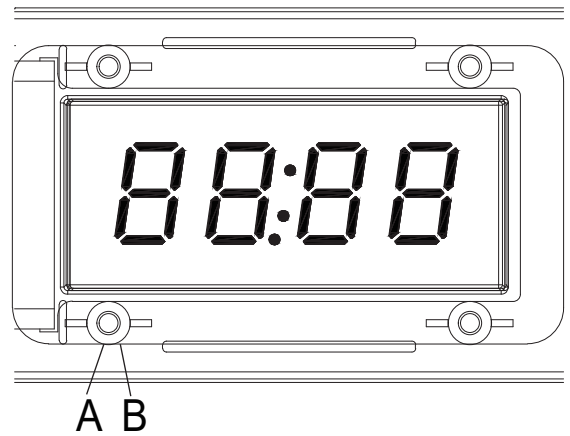

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes del montaje, lea atentamente este manual de instrucciones. Vuelva a consultar este manual al instalar el producto para asegurarse de que se instala de forma segura y correcta. Guarde estas instrucciones para futuros usos.

RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

- Todos los accesorios deben instalarse de acuerdo con las normas de cableado actuales de IEE. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.
- Desconecte la alimentación eléctrica en la placa de circuito principal antes de la instalación y el mantenimiento.
- Sólo para uso en interiores. Este producto debe colocarse lejos de cortinas y telas. Nunca se debe cubrir el espejo.
- Controle periódicamente el cable, el transformador y todas las demás piezas en busca de daños. Si se encuentran daños, no utilice este producto.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

- Antes de la instalación, asegúrese de que el producto no está dañado ni le faltan piezas. Manipule el producto con cuidado.
- Asegúrese de que no haya tuberías o cables ocultos en la pared antes de perforar.
- Utilice protección ocular adecuada al taladrar. Tenga cuidado al taladrar en superficies alicatadas, por si el taladro resbala.



ATENCIÓN

Se incluye una fuente de luz de clase <F> de eficiencia energética.

La fuente de luz de este producto son diodos de luz (LED) no reemplazables. No desmonte el producto, ya que los diodos de luz pueden dañar los ojos.

NOTA: Las medidas de seguridad e instrucciones importantes que aparecen en este manual no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar a ningún producto. Estos factores deben ser suministrados por la(s) persona(s) que cuida(n) y opera(n) el producto. No instale este producto en lugares peligrosos.


VERIFIQUE LAS PIEZAS AL ABRIR EL PAQUETE

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Espejo con luz LED | x 1 |
| • Tornillos de pared | x 2 |
| • Tacos plásticos tipo R | x 2 |
| • Manual | x 1 |
| • Caja de conexiones | x 1 |


HERRAMIENTAS NECESARIAS




INSTALACIÓN

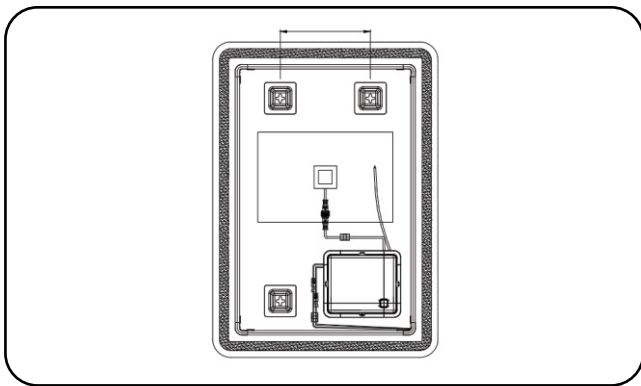


1.Mida la distancia del agujero para colgar.

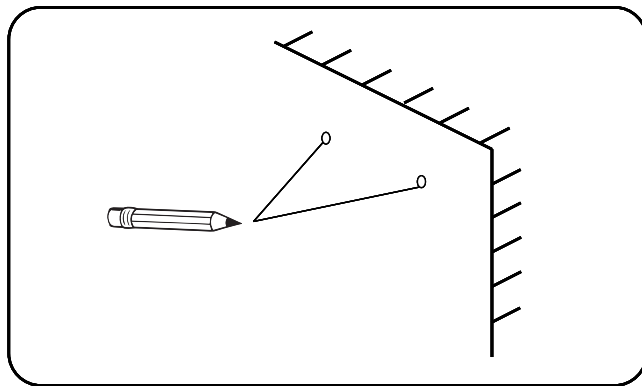


2.Marque la posición del agujero en la pared.

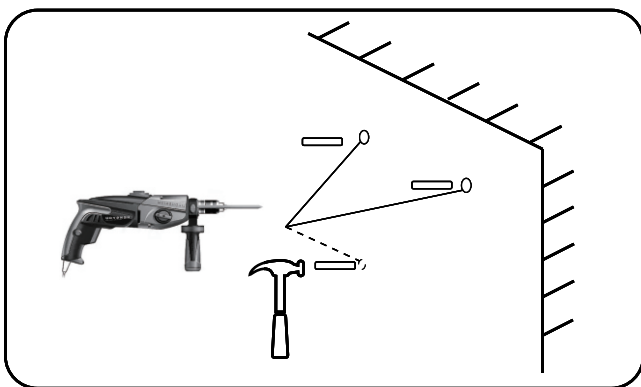


3.Taladre los agujeros y coloque los tacos de plástico adecuados.

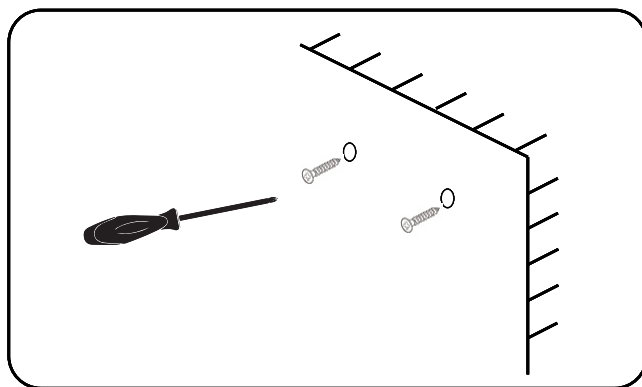

4.Arrange the screws on the wall, leaving about 3/8 inch outside the wall, and make sure the screws are stable

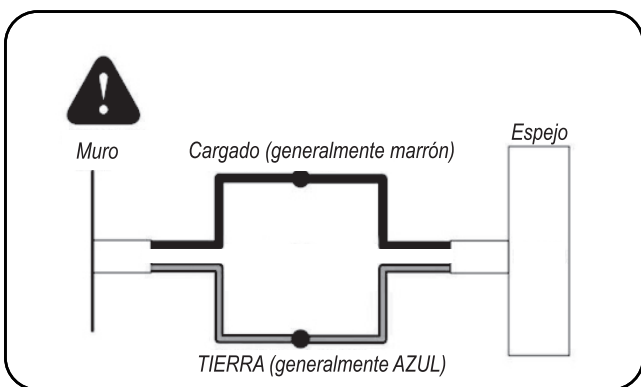

5.Conecte el espejo con el suministro principal.

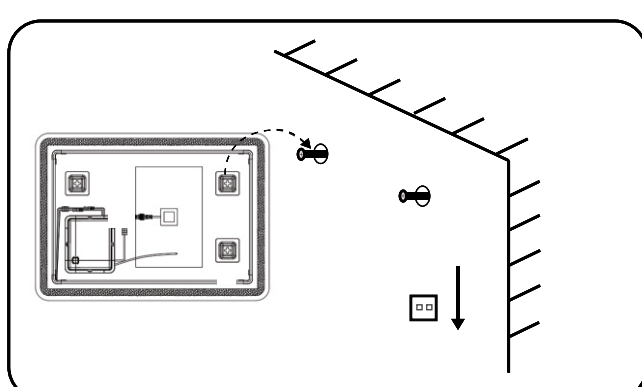


6.Cuelgue el espejo.

ATENCIÓN:

¡CORTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE CABLEAR!

INSTRUCCIONES DE USO

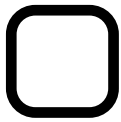

botón ON/OFF



- El botón se vuelve azul cuando está conectado a la corriente.
- Toque el botón para encender o apagar el espejo.
- Mantenga pulsado el botón para ajustar el brillo.
- Confirme el ajuste retirando el dedo cuando alcance el color que necesita.
- La función de desempañado del retrovisor se activará simultáneamente con las luces y se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.

Para la almohadilla antivaho

El segundo sensor táctil es para la almohadilla antivaho, antes de ducharnos podemos encenderlo, el área de la almohadilla antivaho estaría despejada sin niebla después de que terminemos la ducha. Tum si apagado antes de salir.

Para el altavoz Bluetooth

El tercer sensor táctil es para el altavoz Bluetooth, cuando la alimentación se conecte, tendrá una voz de recordatorio que significa que está listo para conectarse. Abra la función Bluetooth desde el teléfono personal o iPad, podemos encontrar una señal llamada "espejo multimedia". Haga clic y conéctese, luego podemos reproducir música desde el teléfono, la música provendrá de la parte posterior del espejo del altavoz, apáguelo cuando esté libre, evite que otros lo conecten por accidente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, asegúrese de que el espejo esté apagado.

Limpiar con un paño suave y seco. Nunca use agentes de limpieza o materiales abrasivos. No permita que la humedad entre en contacto con la lámpara.

INSTRUCCIONES DEL RELOJ

Botón A: Botón de confirmación/reinicio de la configuración de la hora.

Botón B: Botón de visualización/aumento de valor.

Ajusta el reloj:

- Presione A para ingresar al modo de configuración (la primera vez) para ingresar el ajuste de tiempo. En este momento, los minutos comienzan a parpadear. Presione B para aumentar el valor y ajustar el valor de 00 a 59.
- Presione A por segunda vez. En este momento, la hora comienza a parpadear. Presione B para aumentar el valor y ajustar el rango de 00 a 23.
- Presione brevemente A (la tercera vez) para ingresar el ajuste de fecha, en este momento el "día" comienza a parpadear, presione B para aumentar el valor, rango de ajuste 1-31.
- Presione brevemente A (la cuarta vez) En este momento "mes" comienza a parpadear, presione B para aumentar el valor, ajuste el rango 1-12.
- Presione A por quinta vez. En este momento, "Año" comienza a parpadear. Presione B para aumentar el valor y ajustar el rango de 2020 a 2059.
- Presione brevemente el botón A (sexta vez) para ingresar a la configuración de calibración de temperatura, [Ac: xx], donde xx representa el valor de calibración. Presione el botón B para aumentar, los números positivos indican aumento, los números negativos indican disminución. El rango de ajuste es de -5 a 5, en grados. (Nota: Si la sonda no está enchufada, saltará automáticamente a la séptima configuración).
- Presione brevemente el botón A (séptima vez) para ingresar a la configuración de intervalo de visualización alterna [dF: xx], donde xx representa el tiempo de ciclo. El valor predeterminado es 6 segundos. Presione el botón B para aumentar el valor; Cuanto mayor sea el valor, más largo será el intervalo. El tiempo ajustable es de 1 a 9 segundos.
- Presione brevemente el botón A (octava vez) para ingresar al ajuste de brillo [LL: xx], donde xx representa el valor de brillo. El rango de ajuste es de 1 a 3.
- Presione brevemente el botón A (novena vez) para ingresar a la configuración automática de brillo [AL: xx], donde xx representa el valor del interruptor. Un valor de 0 desactiva el brillo automático. El brillo de la pantalla se mostrará de acuerdo con el valor de configuración de brillo. Un valor de 1 activa el brillo automático, y el brillo del reloj se convierte automáticamente en el modo LL:1 de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. De 6:00 a.m. a 7:00 p.m., se mostrará de acuerdo con el valor de configuración de brillo.
- Presione brevemente la tecla A (décima vez), guarde todos los valores establecidos, el reloj cuente los segundos, borre 0 y vuelva al estado de visualización normal.

Cambiar elementos de visualización:

Presione brevemente el botón B para cambiar el modo de visualización.

Modo B1: Solo muestra la hora

Modo B2: Solo muestra la temperatura

Modo B3: Solo muestra la fecha

Modo B4: Muestra la hora y la temperatura, con un intervalo de tiempo de 6 segundos (ajustable mediante la configuración A7) (Nota: Se elimina la visualización de la fecha)

Contenido de la pantalla: Año, mes, día, hora, minuto, temperatura, etc.

Precisión de temporización independiente: $\leq \pm 0.2\text{S/día}$



AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da montagem, leia atentamente este manual de instruções. Consulte novamente este manual ao instalar o produto para garantir a sua montagem segura e correta. Guarde estas instruções para utilização futura.

ATENÇÃO Risco de incêndio e choque elétrico

- Todos os acessórios devem ser instalados de acordo com os regulamentos atuais da cablagem do IEE. Em caso de dúvida, consultar um eletricista qualificado.
- Desligar a alimentação elétrica na placa de circuitos principais antes da instalação e manutenção.
- Apenas para utilização em interiores. Este produto deve ser posicionado bem longe de cortinas e tecidos. Nunca cobrir o espelho.
- Verificar regularmente se o cabo, o transformador e todas as outras peças estão danificadas. Se forem encontrados danos, não utilizar este produto.

INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA

- Antes da instalação, certifique-se de que o produto não está danificado ou tem peças em falta. Manusear o produto com cuidado.
- Certificar-se de que não há tubos ou cabos escondidos na parede antes da perfuração.
- Usar proteção adequada dos olhos ao perfurar. Ter cuidado ao perfurar em superfícies azulejadas, para o caso da broca deslizar.



ATENÇÃO

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <F>.

A fonte de luz deste produto são díodos de luz não substituíveis (LED). Não desmontar o produto, pois os díodos luminosos podem danificar os olhos.

NOTA: As importantes precauções e instruções que aparecem neste manual não se destinam a cobrir todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Deve entender-se que o bom senso, precaução e cuidado, são fatores que não podem ser incorporados em nenhum produto. Estes fatores devem ser fornecidos pela(s) pessoa(s) que cuida(m) e operacionaliza(m) o produto. Não instalar este produto em locais perigosos.


VERIFICAR A LISTA DE PRODUTOS DEPOIS DE ABRIR A EMBALAGEM

- | | |
|-----------------------------|-----|
| • Espelho iluminado por LED | x 1 |
| • Parafusos para parede | x 2 |
| • Tipo R âncora plástica | x 2 |
| • Manual de instruções | x 1 |
| • Caixa de junção | x 1 |


FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR




INSTALAÇÃO

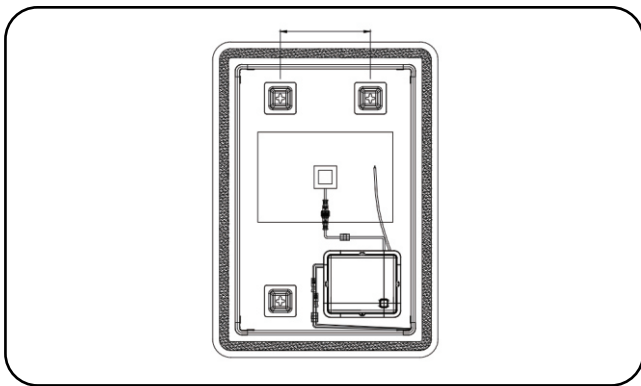


1. Meça a distância do orifício de suspensão

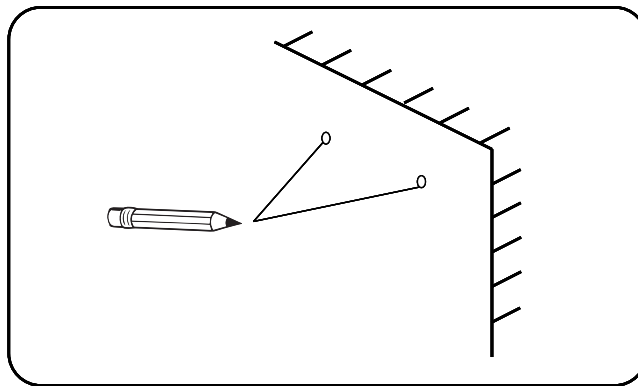


2. Marque a posição do furo na parede

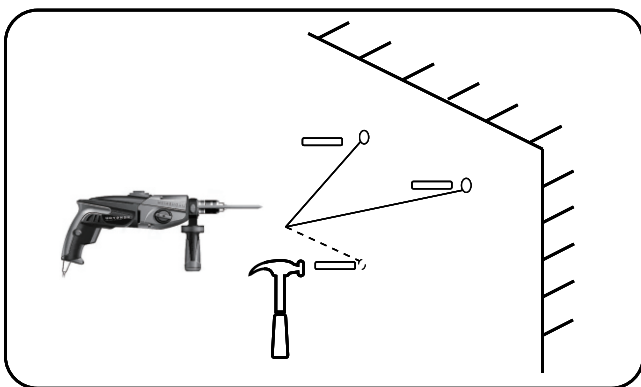


3. Faça os orifícios e coloque as âncoras de plástico adequadas.

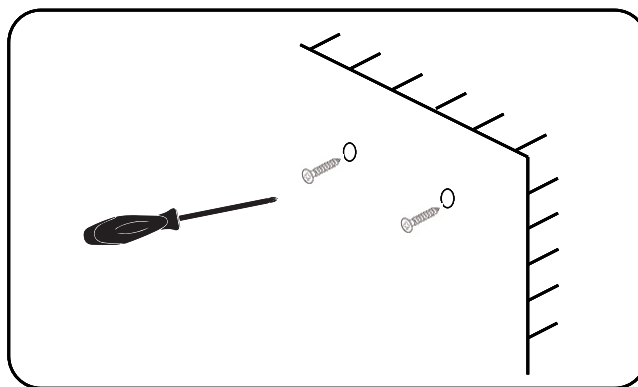

4. Disponha os parafusos na parede, deixando cerca de 3/8 de polegada fora da parede e certifique-se de que os parafusos estejam estáveis

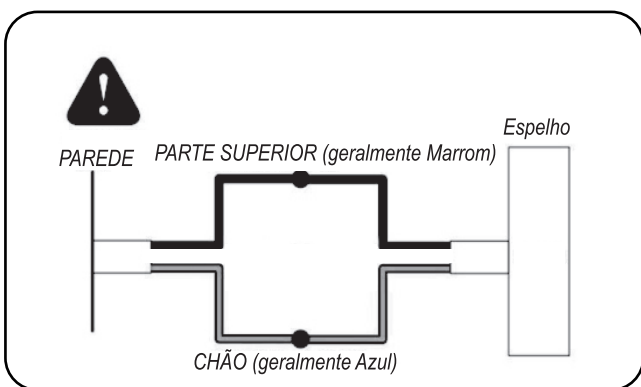

5. Ligar o espelho com o fornecimento principal.

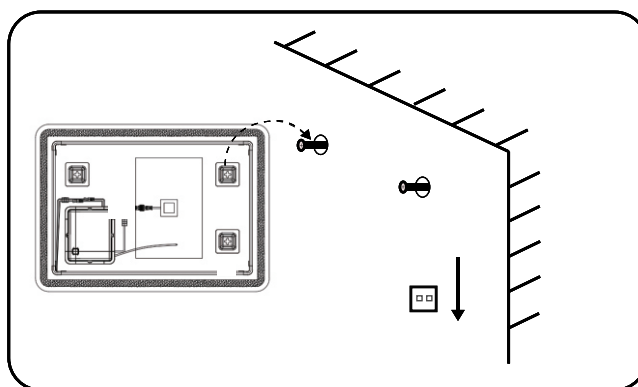


6. Pendurar o espelho no parafuso.

ATENÇÃO:

POR FAVOR CORTAR A ENERGIA PRINCIPAL FORNECIMENTO ANTES DA CABLAGEM!

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

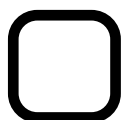

Botão ON/OFF



- O botão fica azul quando ligado ao fornecimento principal.
- Tocar no botão para ligar/desligar o espelho.
- Segurar o botão para ajustar a luminosidade.
- Confirme a definição retirando o seu dedo quando atinge a cor de que necessita
- A função de desembaciamento do espelho é activada simultaneamente com as luzes e desliga-se automaticamente após 30 minutos de funcionamento.

Para a almofada de desembaciador

El segundo sensor tátil es para la almohadilla antivaho, antes de ducharnos podemos encenderlo, el área de la almohadilla antivaho estaría despejada sin niebla después de que terminemos la ducha. Tum si apagado antes de salir.

Para o altifalante Bluetooth

El tercer sensor tátil es para el altavoz Bluetooth, cuando la alimentación se conecte, tendrá una voz de recordatorio que significa que está listo para conectarse. Abra la función Bluetooth desde el teléfono personal o iPad, podemos encontrar una señal llamada "espejo multimedia". Haga clic y conéctese, luego podemos reproducir música desde el teléfono, la música provendrá de la parte posterior del espejo del altavoz, apáguelo cuando esté libre, evite que otros lo conecten por accidente.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Antes de limpar, certifique-se de que o espelho está desligado.

Limpar com um pano macio e seco. Nunca utilizar produtos de limpeza ou materiais abrasivos. Não permitir que a humidade entre em contacto com a lâmpada.

INSTRUÇÕES DE RELÓGIO

Botão A: Botão de confirmação/redefinição de configuração de tempo.

Botão B: Botão Switch display/increase value.

Acerte o relógio:

- Pressione A para entrar no modo de configuração (a primeira vez) para inserir o ajuste de tempo. Neste momento, a Ata começa a piscar. Pressione B para aumentar o valor e ajustar o valor de 00 para 59.
- Pressione A pela segunda vez. Neste momento, a hora começa a piscar. Pressione B para aumentar o valor e ajustar o intervalo de 00 a 23.
- Pressione rapidamente A (a terceira vez) para inserir o ajuste de data, neste momento "dia" começa a piscar, pressione B para aumentar o valor, intervalo de ajuste 1-31.
- Pressione rapidamente A (a quarta vez) Neste momento "mês" começa a piscar, pressione B para aumentar o valor, ajuste o intervalo 1-12.
- Pressione A pela quinta vez. Neste momento, "Ano" começa a piscar. Pressione B para aumentar o valor e ajustar o intervalo de 2020-2059.
- Pressione o botão A brevemente (sexta vez) para entrar na configuração de calibração de temperatura, [Ac: xx], onde xx representa o valor de calibração. Pressione o botão B para aumentar, números positivos indicam aumento, números negativos indicam diminuição. O intervalo de ajuste é de -5 a 5, em graus. (Nota: Se a sonda não estiver ligada, irá automaticamente saltar para a sétima definição).
- Pressione o botão A brevemente (sétima vez) para entrar na configuração de intervalo de exibição alternado [dF: xx], onde xx representa o tempo de ciclo. O padrão é 6 segundos. Pressione o botão B para aumentar o valor; quanto maior o valor, maior o intervalo. O tempo ajustável é de 1-9 segundos.
- Pressione o botão A brevemente (oitava vez) para entrar na configuração de brilho [LL: xx], onde xx representa o valor de brilho. O intervalo de ajuste é 1-3.
- Pressione o botão A brevemente (nona vez) para entrar na configuração automática de brilho [AL: xx], onde xx representa o valor do switch. Um valor de 0 desativa o brilho automático. O brilho da tela será exibido de acordo com o valor da configuração de brilho. Um valor de 1 ativa o brilho automático, com o brilho do relógio automaticamente se tornando o modo LL:1 das 19h00 às 6h00. Das 6h00 às 19h00, ele será exibido de acordo com o valor da configuração de brilho.
- Pressione rapidamente a tecla A (décima vez), salve todos os valores definidos, os segundos do relógio contam 0 e retorne ao estado normal de exibição.

Alternar itens de exibição:

Pressione o botão B para alternar o modo de exibição.

Modo B1: Mostra apenas o tempo

Modo B2: Mostra apenas a temperatura

Modo B3: Mostra apenas a data

Modo B4: Mostra o tempo e a temperatura, com um intervalo de tempo de 6 segundos (ajustável pela configuração A7)

(Nota: A exibição da data foi removida)

Exibir conteúdo: Ano, mês, dia, hora, minuto, temperatura, etc.

Precisão de temporização independente: $\leq \pm 0.2S$ / dia



WARNUNG- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch. Ziehen Sie diese Anleitung bei der Montage zu Rate, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und korrekt montiert wird. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

WARNUNG Brand- und Stromschlaggefahr

- Alle entsprechenden Installationen müssen in Übereinstimmung mit den aktuellen IEE-Verdrahtungsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.
- Schalten Sie vor Installations- und Wartungsarbeiten die Hauptstromversorgung aus.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Vorhängen oder Stoffen installiert werden. Den Spiegel niemals abdecken.
- Überprüfen Sie das Netzkabel, den Transformator und alle anderen Teile regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie dieses Produkt nicht.

SICHERHEIT BEI DER INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Produkt nicht beschädigt ist oder Teile fehlen. Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre oder Kabel in der Wand befinden.
- Tragen Sie beim Bohren eine geeignete Schutzbrille. Achten Sie beim Bohren auf Fliesen darauf, dass der Bohrer nicht abrutscht.



Vorsicht

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

Die Beleuchtung dieses Produkts besteht aus nicht austauschbaren Leuchtdioden (LED). Das Produkt nicht zerlegen, da die Leuchtdioden die Augen schädigen können.

HINWEIS: Die wichtigen Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch bedeuten nicht, dass alle möglichen Bedingungen und Situationen, die auftreten können, abgedeckt sind. Es muss klar sein, dass gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die nicht in ein Produkt eingebaut werden können. Diese Faktoren müssen von der/den Person(en) bereitgestellt werden, die für das Produkt verantwortlich ist/sind und es bedient/bedienen. Installieren Sie dieses Produkt nicht an gefährlichen Orten.


NACH DEM ÖFFNEN DER VERPACKUNG PRODUKTLISTE PRÜFEN

- | | |
|----------------------------|-----|
| • LED-beleuchteter Spiegel | x 1 |
| • Schrauben für die Wand | x 2 |
| • Kunststoffdübel Typ A | x 2 |
| • INSTALLATIONSHANDBUCH | x 1 |
| • Abzweigdose | x 1 |


BENÖTIGTE WERKZEUGE




INSTALLATION

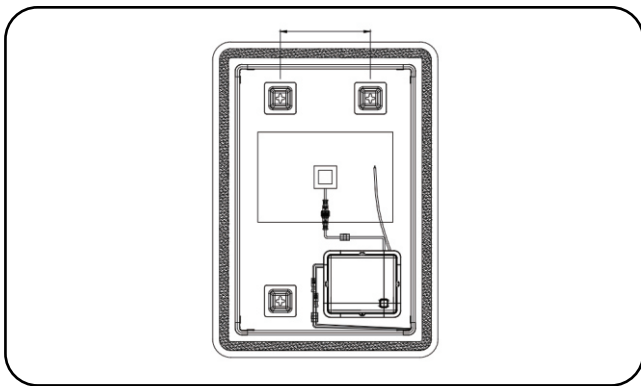


1. Messen Sie den Abstand des Aufhängerlochs

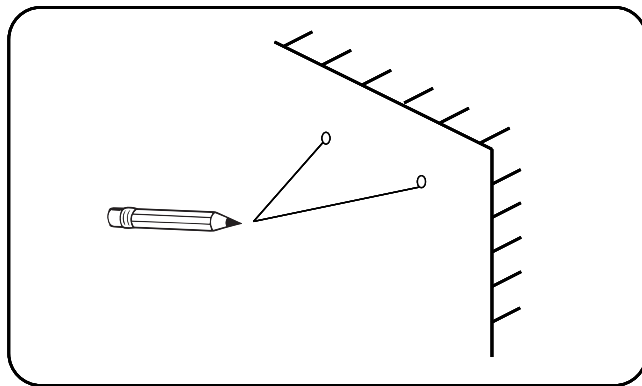


2. Markieren Sie die Lochposition an der Wand

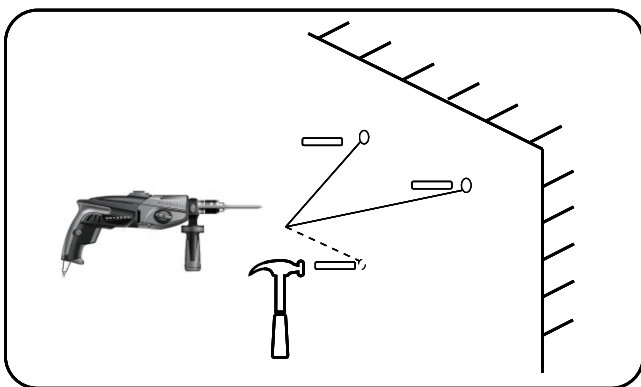


3. Löcher bohren und passende Kunststoffdübel einsetzen.

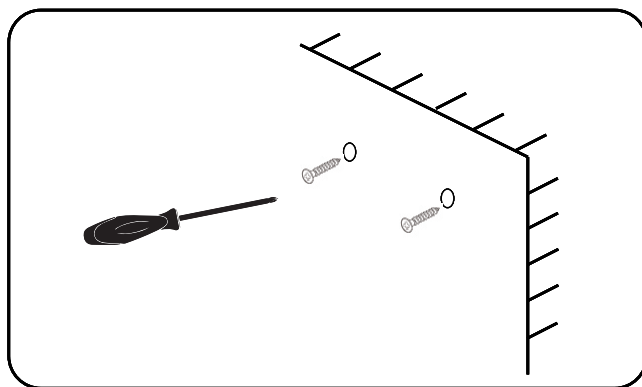

4. Ordnen Sie die Schrauben an der Wand an, lassen Sie etwa 3/8 Zoll außerhalb der Wand und stellen Sie sicher, dass die Schrauben stabil sind

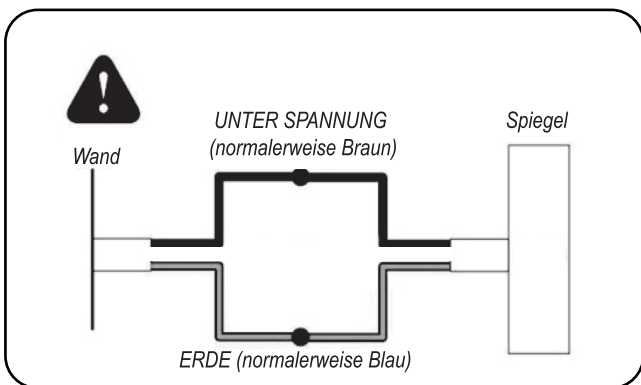

5. Den Spiegel an die Hauptstromversorgung anschließen.

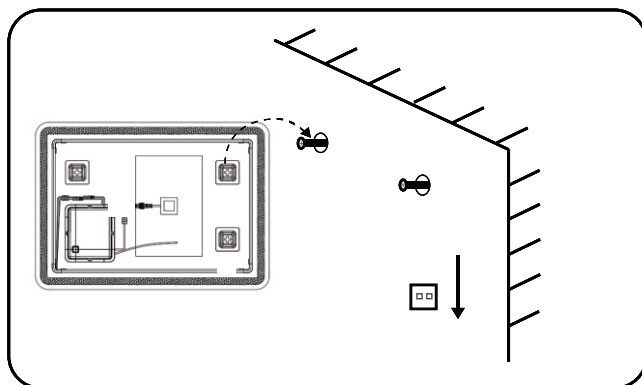


6. Spiegel an der Schraube aufhängen

ACHTUNG:

BITTE VOR DER VERKABELUNG DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN!

BETRIEBSANLEITUNG

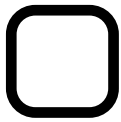

EIN/AUS-Taste



- Die Taste leuchtet blau, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Berühren Sie die Taste, um den Spiegel ein- bzw. auszuschalten
- Zum Einstellen der Helligkeit die Taste gedrückt halten.
- Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie den Finger entfernen, wenn Sie die gewünschte Farbe erreicht haben.
- Die Beschlagsfunktion des Spiegels wird gleichzeitig mit der Beleuchtung aktiviert und schaltet sich nach 30 Minuten Betrieb automatisch ab.

Für das Demister-Pad

Der zweite Berührungssensor ist für das Demister-Pad, bevor wir duschen, können wir es einschalten, der Bereich des Demister-Pads wäre klar ohne Nebel, nachdem wir die Dusche beendet haben. Tum, wenn aus, bevor Sie gehen.

Für den Bluetooth-Lautsprecher

Der dritte Berührungssensor ist für den Bluetooth-Lautsprecher, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, hat er eine Erinnerungsstimme, was bedeutet, dass er für die Verbindung bereit ist. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion vom persönlichen Telefon oder iPad, wir können ein Signal finden, das als "Mirror Multimedia" bezeichnet wird. Klicken Sie auf und verbinden, dann können wir Musik vom Telefon abspielen, die Musik kommt von der Rückseite des Lautsprechers des Spiegels, schalten Sie ihn aus, wenn er frei ist, vermeiden Sie es, dass andere ihn versehentlich anschließen.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Antes de limpar, certifique-se de que o espelho está desligado.

Limpar com um pano macio e seco. Nunca utilizar produtos de limpeza ou materiais abrasivos. Não permitir que a humidade entre em contacto com a lâmpada.

UHR-ANWEISUNG

Taste A: Bestätigungs-/Reset-Taste für die Zeiteinstellung.

Taste B: Umschalttaste für Anzeige/Werterhöhung.

Stellen Sie die Uhr ein:

- Drücken Sie A, um den Einstellmodus aufzurufen (das erste Mal), um die Zeiteinstellung aufzurufen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Minuten zu blinken. Drücken Sie B, um den Wert zu erhöhen, und stellen Sie ihn von 00 auf 59 ein.
- Drücken Sie A zum zweiten Mal. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Stunde zu blinken. Drücken Sie B, um den Wert zu erhöhen und den Bereich von 00 bis 23 einzustellen.
- Drücken Sie kurz A (das dritte Mal), um die Datumseinstellung einzugeben, zu diesem Zeitpunkt beginnt "Tag" zu blinken, drücken Sie B, um den Wert zu erhöhen, Einstellbereich 1-31.
- Drücken Sie kurz A (zum vierten Mal) Zu diesem Zeitpunkt beginnt "Monat" zu blinken, drücken Sie B, um den Wert zu erhöhen, stellen Sie den Bereich 1-12 ein.
- Drücken Sie A zum fünften Mal. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das "Jahr" zu blinken. Drücken Sie B, um den Wert zu erhöhen und den Bereich von 2020-2059 anzupassen.
- Drücken Sie kurz die Taste A (sechstes Mal), um die Temperaturkalibrierungseinstellung [Ac: xx] aufzurufen, wobei xx den Kalibrierwert darstellt. Drücken Sie die Taste B, um zu erhöhen, positive Zahlen bedeuten eine Zunahme, negative Zahlen bedeuten eine Abnahme. Der Einstellbereich beträgt -5 bis 5 in Grad. (Hinweis: Wenn die Sonde nicht eingesteckt ist, springt sie automatisch zur siebten Einstellung.)
- Drücken Sie kurz (siebtes Mal) die Taste A, um die Einstellung für das abwechselnde Anzeigeintervall [dF: xx] einzugeben, wobei xx die Zykluszeit darstellt. Der Standardwert ist 6 Sekunden. Drücken Sie die Taste B, um den Wert zu erhöhen. Je größer der Wert, desto länger das Intervall. Die einstellbare Zeit beträgt 1-9 Sekunden.
- Drücken Sie kurz (achtes Mal) die Taste A, um die Helligkeitseinstellung [LL: xx] aufzurufen, wobei xx den Helligkeitswert darstellt. Der Einstellbereich beträgt 1-3.
- Drücken Sie kurz (neuntes Mal) die Taste A, um die automatische Helligkeitseinstellung [AL: xx] aufzurufen, wobei xx den Schaltwert darstellt. Bei einem Wert von 0 wird die automatische Helligkeit deaktiviert. Die Bildschirmhelligkeit wird entsprechend dem Helligkeitseinstellungswert angezeigt. Bei einem Wert von 1 wird die automatische Helligkeit aktiviert, wobei die Helligkeit der Uhr von 19:00 Uhr bis 6:00 Uhr automatisch in den LL:1-Modus wechselt. Von 6:00 bis 19:00 Uhr wird es entsprechend dem eingestellten Helligkeitswert angezeigt.
- Drücken Sie kurz die A-Taste (zehntes Mal), speichern Sie alle eingestellten Werte, takten Sie die Sekunden, löschen Sie 0 und kehren Sie in den normalen Anzeigezustand zurück.

Anzeigeelemente wechseln:

Drücken Sie kurz die Taste B, um den Anzeigemodus zu wechseln.

Modus B1: Zeigt nur die Uhrzeit an

Modus B2: Zeigt nur die Temperatur an


Modus B3: Zeigt nur das Datum an

Modus B4: Zeigt Zeit und Temperatur mit einer Intervallzeit von 6 Sekunden an (einstellbar durch A7-Einstellung)

(Hinweis: Die Datumsanzeige wird entfernt)

Anzeigeinhalt: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Temperatur usw.

Unabhängige Timing-Genauigkeit: $\leq \pm 0,2$ S / Tag

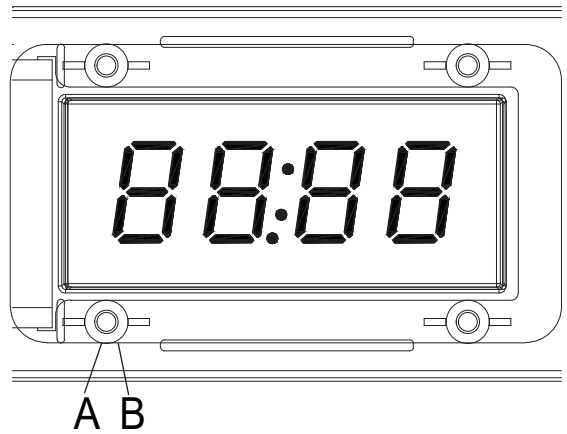

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'installazione, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Durante l'installazione del prodotto, per assicurarsi che sia installato in modo sicuro e corretto, conservare il presente manuale per il riferimento futuro.

AVVERTENZA Rischio di incendio e Scosse elettriche

- Tutti gli accessori devono essere installati in conformità con le attuali norme di cablaggio IEE. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Prima dell'installazione e della manutenzione, interrompere l'alimentazione elettrica sul circuito principale.
- Questo prodotto deve essere posizionato lontano da tende e tessuti. Non coprire mai lo specchio.
- Controllare regolarmente che il cavo, il trasformatore e tutte le altre parti non siano danneggiate. Se si riscontrano danni, non utilizzare il prodotto.

SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato o manchino delle parti. Maneggiare il prodotto con cura.
- Prima di forare, assicurarsi che non vi siano tubi o cavi nascosti nella parete.
- Indossare una protezione adeguata per gli occhi durante la foratura. Fare attenzione se si fora su superfici piastrellate, nel caso il trapano scivoli.



Attenzioni

Il nostro prodotto contiene una lampadina LED di classe di efficienza energetica <F>. La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non sostituibili. Non disassemblare il prodotto visto che i diodi luminosi possono danneggiare gli occhi. NOTA: Le importanti misure di sicurezza e le istruzioni riportate nel presente manuale non sono destinate a coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È necessario tenere presente che il buon senso, la cautela e l'attenzione sono fattori che non possono essere incorporati in nessun prodotto, ma che devono essere forniti dalla persona o dalle persone che si prendono cura del prodotto e lo utilizzano. Non installare questo prodotto in luoghi pericolosi.


CONTROLLARE L'ELENCO DEL PRODOTTO DOPO AVER APERTO LA CONFEZIONE

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • Specchio illuminato a LED | x 1 |
| • Viti per parete | x 2 |
| • Ancoraggio in plastica tipo A | x 2 |
| • Manuale di installazione | x 1 |
| • Scatola di giunzione | x 1 |


STRUMENTI NECESSARI




INSTALLAZIONE

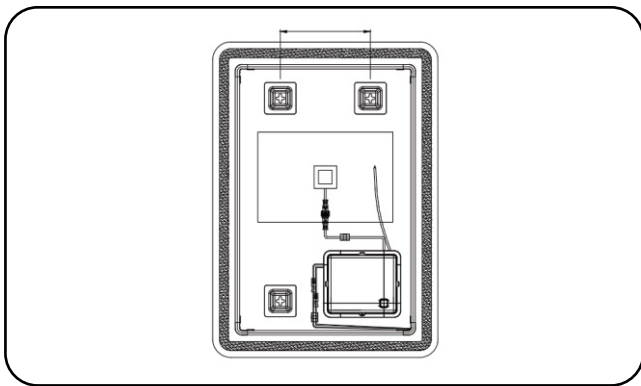


1. Misura la distanza del foro per appendere

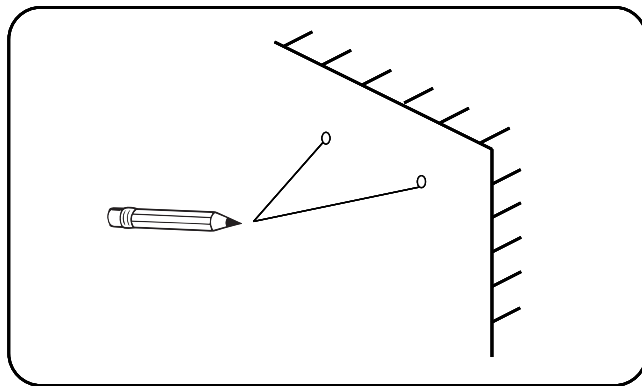


2. Contrassegnare la posizione del foro sul muro

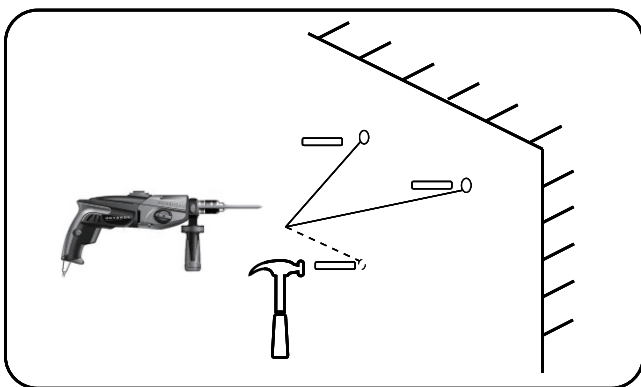


3. Praticare i fori e posizionare i tasselli di plastica adatti.

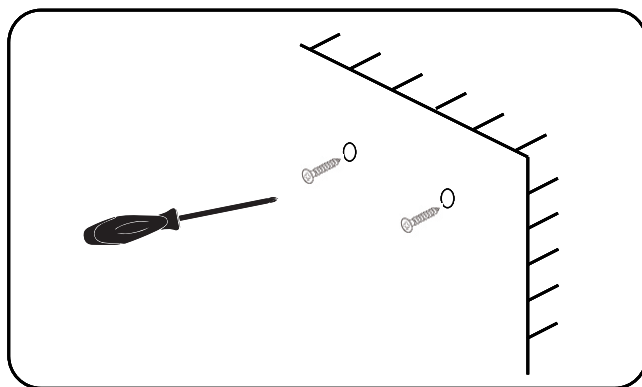

4. Disporre le viti sul muro, lasciando circa 3/8 di pollice fuori dal muro e assicurarsi che le viti siano stabili

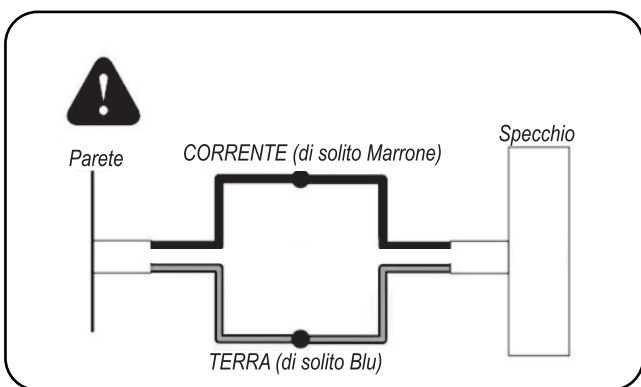

5. collegare lo specchio alla rete elettrica.

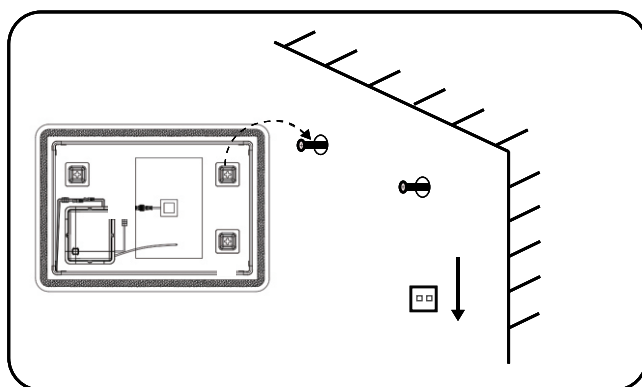


6. appendere lo specchio alla vite.

ATTENZIONE:

INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI EFFETTUARE IL CABLAGGIO!

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

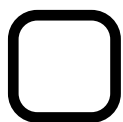

Pulsante ON/OFF



- Il pulsante diventa blu quando è collegato all'alimentazione principale.
- Toccare il pulsante per accendere/spegnere lo specchio.
- Tenere premuto il pulsante per regolare la luminosità.
- Confermare l'impostazione togliendo il dito quando si raggiunge il colore desiderato.
- La funzione di sbrinamento dello specchio si attiva contemporaneamente alle luci e si spegne automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.

Per il cuscinetto antiappannamento

Il secondo sensore tattile è per il disappannamento, prima di fare la doccia possiamo accenderlo, l'area del disappannamento sarebbe libera senza nebbia dopo aver terminato la doccia. Spegnerlo prima di partire.

Per l'altoparlante Bluetooth

Il terzo sensore tattile è per l'altoparlante Bluetooth, quando l'alimentazione è collegata, avrà una voce di promemoria che significa che è pronto per la connessione. Apri la funzione Bluetooth dal telefono personale o dall'iPad, possiamo trovare un segnale chiamato "mirror multimedia". Fare clic e connettersi, quindi possiamo riprodurre.

ISTRUZIONI PER LA CURA

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che lo specchio sia spento.

Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti o materiali abrasivi. Non lasciare che l'umidità entri in contatto con la lampada.

ISTRUZIONI PER L'OROLOGIO

Pulsante A: Pulsante di conferma/ripristino dell'impostazione dell'ora.

Pulsante B: Pulsante di commutazione della visualizzazione/aumento del valore.

Imposta l'orologio:

- Premere A per accedere alla modalità di impostazione (la prima volta) per accedere alla regolazione dell'ora. A questo punto, i minuti iniziano a lampeggiare. Premere B per aumentare il valore e regolare il valore da 00 a 59.
- Premere A per la seconda volta. A questo punto, l'ora inizia a lampeggiare. Premere B per aumentare il valore e regolare l'intervallo da 00 a 23.
- Premere brevemente A (la terza volta) per accedere alla regolazione della data, a questo punto il "giorno" inizia a lampeggiare, premere B per aumentare il valore, intervallo di regolazione 1-31.
- Premere brevemente A (la quarta volta) A questo punto "mese" inizia a lampeggiare, premere B per aumentare il valore, regolare l'intervallo 1-12.
- Premere A per la quinta volta. A questo punto, "Anno" inizia a lampeggiare. Premere B per aumentare il valore e regolare l'intervallo dal 2020 al 2059.
- Premere brevemente il pulsante A (sesta volta) per accedere all'impostazione di calibrazione della temperatura, [Ac: xx], dove xx rappresenta il valore di calibrazione. Premere il pulsante B per aumentare, i numeri positivi indicano l'aumento, i numeri negativi indicano la diminuzione. L'intervallo di regolazione è compreso tra -5 e 5, in gradi. (Nota: se la sonda non è collegata, passerà automaticamente alla settima impostazione).
- Premere brevemente il pulsante A (settima volta) per accedere all'impostazione dell'intervallo di visualizzazione alternato [dF: xx], dove xx rappresenta il tempo di ciclo. Il valore predefinito è 6 secondi. Premere il pulsante B per aumentare il valore; Maggiore è il valore, maggiore è l'intervallo. Il tempo regolabile è di 1-9 secondi.
- Premere brevemente il pulsante A (ottava volta) per accedere all'impostazione della luminosità [LL: xx], dove xx rappresenta il valore della luminosità. L'intervallo di regolazione è 1-3.
- Premere brevemente il pulsante A (nona volta) per accedere all'impostazione automatica della luminosità [AL: xx], dove xx rappresenta il valore di commutazione. Un valore pari a 0 disattiva la luminosità automatica. La luminosità dello schermo verrà visualizzata in base al valore di impostazione della luminosità. Un valore di 1 attiva automaticamente la luminosità, con la luminosità dell'orologio che diventa automaticamente la modalità LL:1 dalle 7:00 alle 6:00. Dalle 6:00 alle 19:00, verrà visualizzato in base al valore di impostazione della luminosità.
- Premere brevemente il tasto A (decima volta), salvare tutti i valori impostati, contare i secondi dell'orologio cancellare 0 e tornare allo stato di visualizzazione normale.

Cambia gli elementi del display:

Premere brevemente il pulsante B per cambiare la modalità di visualizzazione.

Modalità B1: mostra solo l'ora

Modalità B2: mostra solo la temperatura

Modalità B3: mostra solo la data

Modalità B4: Mostra l'ora e la temperatura, con un intervallo di tempo di 6 secondi (regolabile tramite l'impostazione A7)

(Nota: il display della data è stato rimosso)

Contenuto del display: anno, mese, giorno, ora, minuti, temperatura, ecc.

Precisione di temporizzazione indipendente: $\leq \pm 0,2$ s/giorno



If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530  service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:  0033-1-84166106  aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

