


AIYAPLAY

IN240900078V01_UK_FR_DE_IT_ES_PT

344-088V00

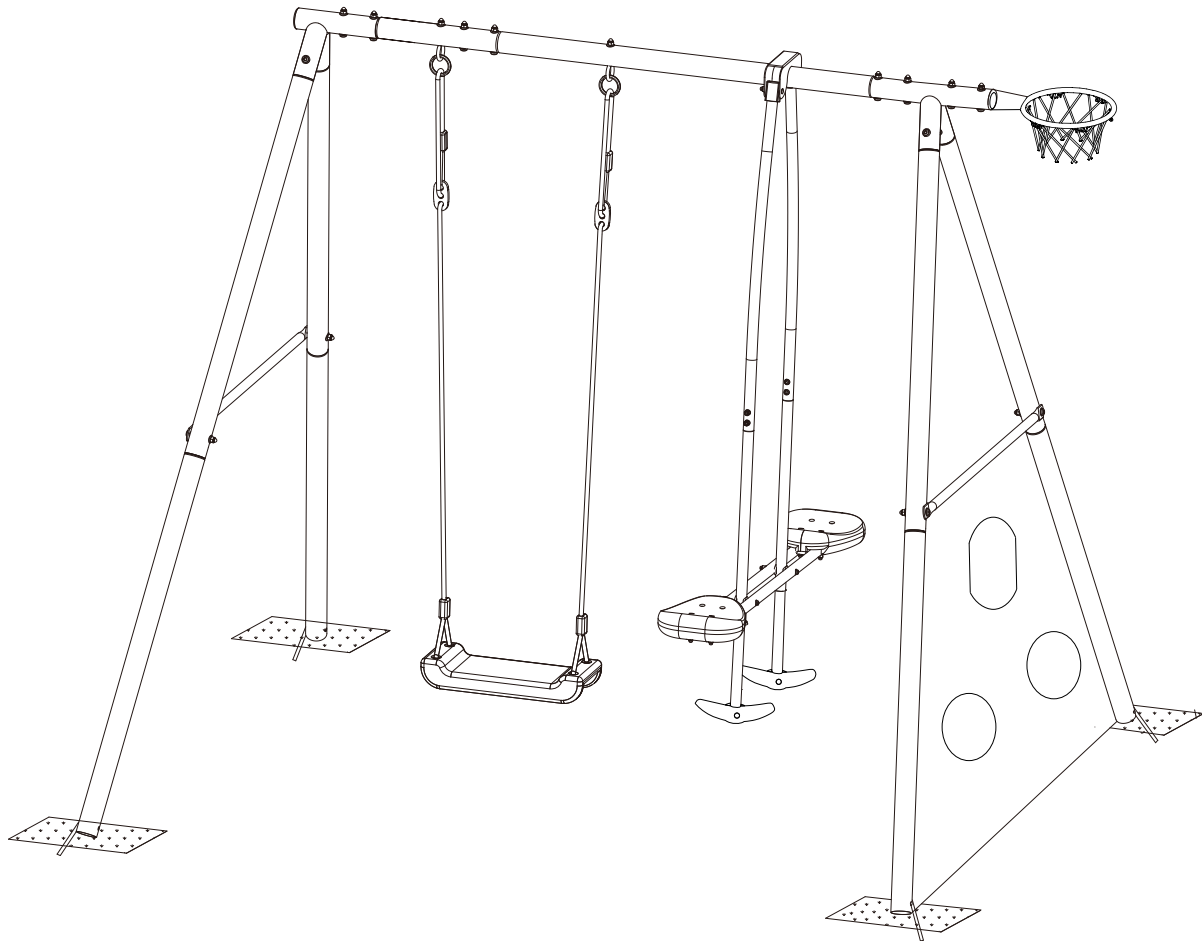

EN_WARNING: Suitable for children of 3+ years old; Max weight: 45 kg/seat.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 45 kg/siège.

DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren; Max Gewicht: 45 kg/Sitz.

ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 3+ años; Peso máximo: 45 kg/asiento.

PT_ADVERTÊNCIA: Idade de certificação: 3+ anos; Peso máximo: 45 kg/assento.

IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 3+ anni; Peso massimo: 45 kg/seduta.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Check all the parts are well connected before use.
5. Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise it may tip over or cause a fall.
6. Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.
7. Keep away from fire.
8. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
9. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
10. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
11. To replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

MAINTENANCE

1. Please wipe the surface stains of product with a dry cloth. If necessary, use mild soap or detergent to clean them. After wiping with a soft wet cloth, wipe them with a dry cloth. Do not use a strong acid-alkaline cleaning solution to clean them.
2. If not used for a long time, please put it in a cool and dry place and cover it with clean cloth or blanket.

DE

WARNUNG:

1. ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
2. Nur von Erwachsenen zu installieren, halten Sie Kinder fern.
3. Unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
4. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile gut miteinander verbunden sind.
5. Prüfen und warten Sie regelmäßig die Hauptbauteile (Aufhängungen, Verschlüsse, Befestigungen usw.), sonst kann es umkippen oder einen Sturz verursachen.
6. Die Aufstellfläche sollte so breit wie möglich sein, flach und trocken.
7. Von Feuer fernhalten.
8. Stellen Sie das Aktivitätsspielzeug auf eine ebene Fläche, die mindestens 2 m von Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt ist.
9. Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
10. Prüfen Sie alle Verkleidungen auf Schrauben und scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
11. Defekte Teile sind gemäß den Anweisungen des Herstellers zu ersetzen.

WARTUNG

1. Bitte wischen Sie Flecken auf der Oberfläche des Produkts mit einem trockenen Tuch ab. Falls erforderlich, verwenden Sie milde Seife oder Reinigungsmittel, um es zu reinigen. Nach dem Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine stark säurehaltige oder alkalische Reinigungslösung.
2. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, legen Sie es bitte an einen kühlen und trockenen Ort und decken Sie es mit einem sauberen Tuch oder einer Decke ab.

AVVERTIMENTO:

1. **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti .Non adatte a bambini sotto i 3 anni.
2. È consentita solo l'installazione agli adulti, e tenere lontani i bambini.
3. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
4. Controllare che tutte le parti siano ben collegate prima dell'uso.
5. Controllare e mantenere regolarmente i componenti principali (bretelle, elementi di fissaggio, strumenti di fissaggio ecc.), altrimenti potrebbe ribaltarsi o causare una caduta.
6. L'area di installazione deve essere la più ampia possibile, piatta ed evitare l'umidità.
7. Tenere lontano dal fuoco.
8. Posizionare il giocattolo per attività su una superficie piana ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o oggetti di ostruzione come un recinto, un garage, una casa, rami sporgenti, stendibiancheria o cavi elettrici.
9. Controllare che tutti i dadi e bulloni siano serrati e serrarli quando necessario.
10. Controllare tutte le coperture per bulloni e spigoli vivi e sostituirle quando necessario.
11. Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.

MANUTENZIONE

1. Si prega di pulire le macchie superficiali del prodotto con un panno asciutto. Se necessario, utilizzare sapone neutro o detersivo per pulirli. Dopo aver pulito con un panno morbido inumidito, pulirlo con un panno asciutto. Non utilizzare una forte soluzione detergente acido-alcalina per pulire.
2. Se non viene utilizzato per lungo tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto e coprirlo con un panno o una coperta puliti.

ADVERTENCIA:

1. **RIESGO DE ASFICIA:** Piezas pequeñas. No es adecuado para los niños menores de 3 años.
2. Solo se permite que los adultos instalen, mantenga a los niños alejados.
3. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
4. Verifique que todas las partes estén bien conectadas antes de usar.
5. Revise y mantenga regularmente los componentes principales (tirantes,sujetadores, etc.), de lo contrario podría volcarse o provocar una caída.
6. El área de instalación debe ser lo más amplia posible, plana y evitar la humedad.
7. Mantener alejado del fuego.
8. Coloque el juguete de actividad en una superficie nivelada a una distancia mínima de 2 m de cualquier estructura u obstáculo, como valla, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.
9. Compruebe que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados y apriételos cuando sea necesario.
10. Compruebe todas las cubiertas para ver si hay pernos sueltos y bordes afilados y sustitúyalos cuando sea necesario.
11. Sustituya las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

MANTENIMIENTO

1. Limpie las manchas de la superficie del producto con un paño seco. Si es necesario, use jabón o detergente para limpiarlos. Después de limpiarlos con un paño húmedo suave, límpielos con un paño seco. No utilice una solución de limpieza alcalina-ácida fuerte para limpiarlos.
2. Si no se usa durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar fresco y seco y cúbralo con trapo o manta limpia.

PT

ATENÇÃO:

1. PERIGO - Contém peças pequenas. Não para crianças menores de 3 anos.
2. Só é permitida a instalação por adultos, manter as crianças afastadas.
3. Utilizar sob a supervisão direta de um adulto.
4. Verificar se todas as peças estão bem ligadas antes da sua utilização.
5. Verificar e manter regularmente os componentes principais (suportes, fixadores, fixações, etc.), caso contrário pode capotar ou provocar uma queda.
6. A área de instalação deve ser o mais ampla possível, plana e evite colocar em locais húmidos.
7. Manter afastado do fogo.
8. Coloque o brinquedo de atividade em uma superfície plana a pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstrução, como cerca, garagem, casa, galhos salientes, linhas de lavanderia ou fios elétricos.
9. Verifique o aperto de todas as porcas e parafusos e aperte quando necessário.
10. Verifique todas as coberturas quanto a parafusos e arestas vivas e substitua quando necessário.
11. Substituir peças defeituosas de acordo com as instruções do fabricante.

MANUTENÇÃO

1. Limpar por favor as manchas da superfície com um pano seco. Se necessário, utilizar sabão suave ou detergente para as limpar. Depois de limpar com um pano macio e húmido, limpe-os com um pano seco. Não utilizar uma solução de limpeza ácido-alcalina forte para as limpar.
2. Se não for utilizado durante muito tempo, por favor coloque-o num local fresco e seco e cubra-o com um pano ou cobertor limpo.

AVERTISSEMENT :

1. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**— Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. L'installation n'est autorisée qu'aux adultes, tenez les enfants à l'écart.
3. A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
5. Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (bretelles, attaches, fixations,), sinon il peut se renverser ou provoquer une chute.
6. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et éviter l'humidité.
7. Tenez à l'écart de la flamme.
8. Placez le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
9. Vérifiez l'étanchéité de tous les écrous et boulons et serrez-les au besoin.
10. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
11. Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.


MAINTENANCE

1. Veuillez essuyer les taches de surface du produit avec un chiffon sec. Si nécessaire, utilisez du savon doux ou du détergent pour le nettoyage. Après l'essuyage avec un chiffon doux et humide, essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas une solution nettoyante fortement acide-alcaline pour le nettoyage.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, placez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le d'un tissu ou d'une couverture propre.




Adresses sur quefairedemesdechets.fr


⑤⑩ x 1




① x 1

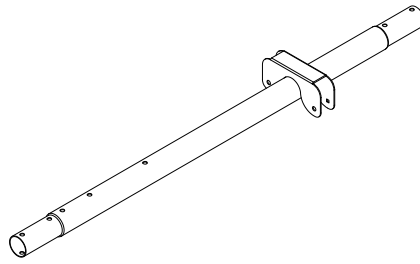


② x 1

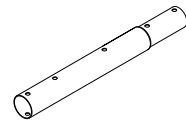


③ x 4

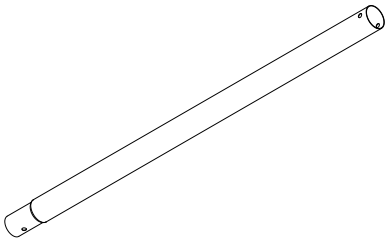


⑤ x 4

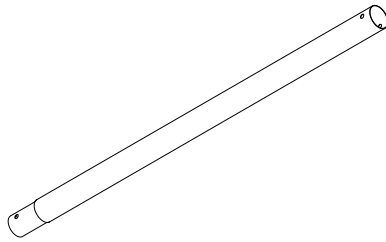


⑦ x 2

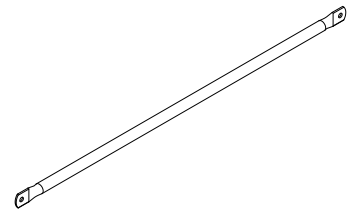


⑧ x 2




⑨ x 2

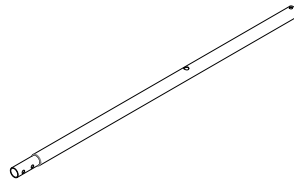

⑩ x 2

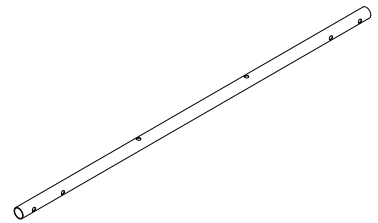


C2 x 1

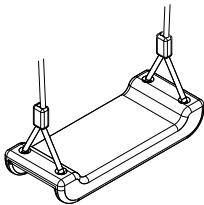


④⑨ x 1




C7 x 2



C8 x 2



③⑤ x 4

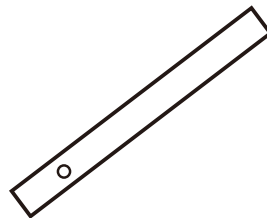


⑪ x 1





⑫ x 1




⑬ x 1

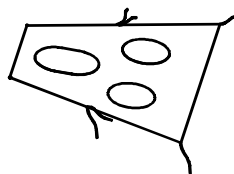


	B1x12 +1(spare)		B2x 4		B3x 2
M8*59		M6*62		M6*42	
	B4x 4		B5x 8 +1(spare)		B6x 2
M6*35		M6*38		M8*43	
		B7x 4			B8x 2
M6*73			M8*86		
	N1x2		S1x2		S3x 4
M8		M8			
	S4x 4				#11-13


- ① X 1
- ② X 1
- ③ X 4
- ⑪ X 1
- ⑫ X 1
- ④⑨ X 1
- ⑤⑩ X 1
- Ⓑ① X 12

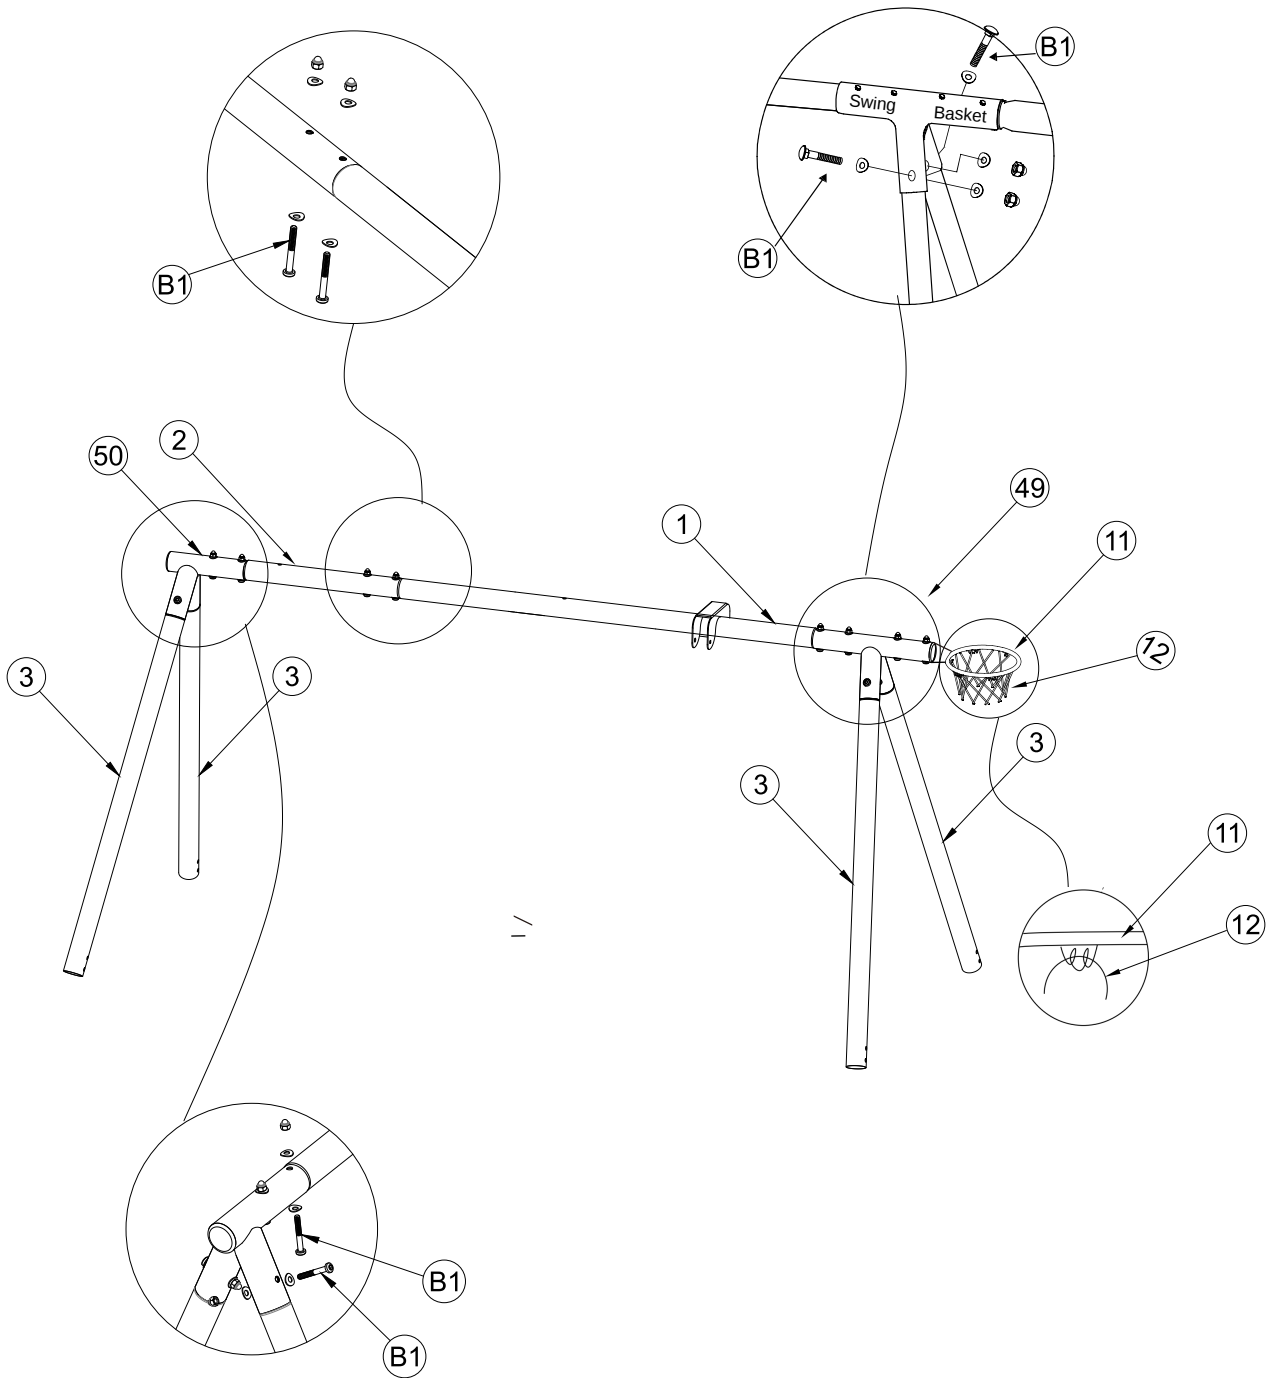


- ⑤ X 4
- ⑦ X 2
- Ⓑ② X 4
- ⑬ X 1

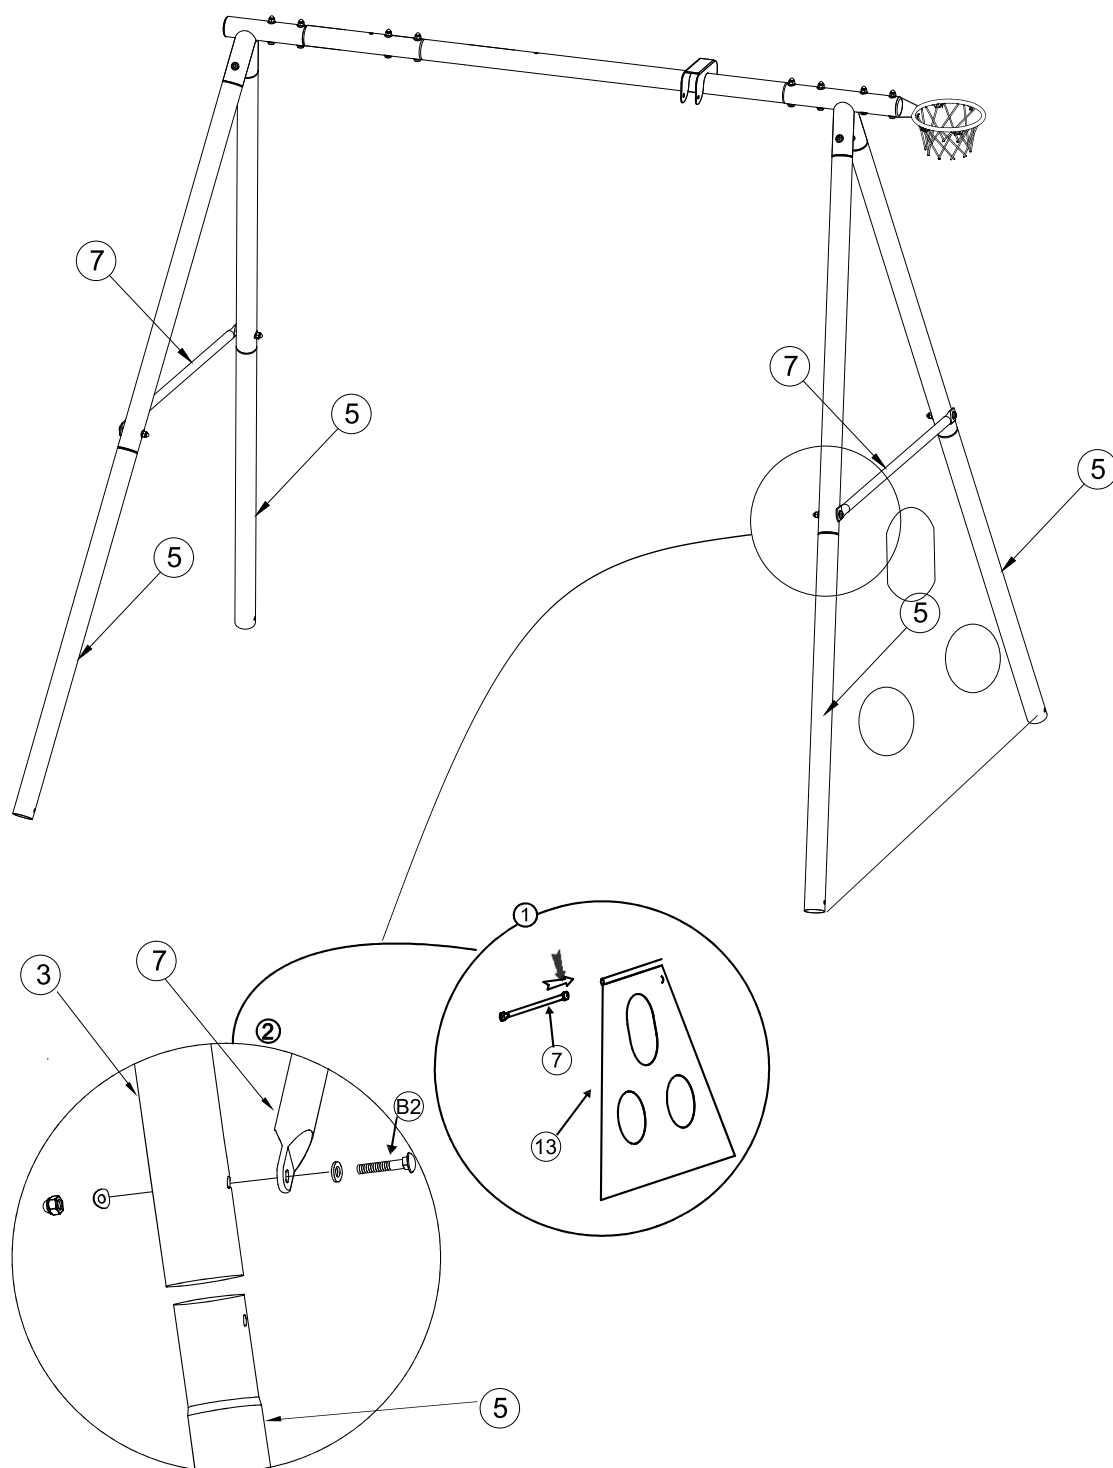

- ⑧ X 2
- ⑨ X 2
- ⑩ X 2
- Ⓑ X 4
- Ⓑ X 2
- Ⓑ X 2
- Ⓢ X 4
- Ⓢ X 4

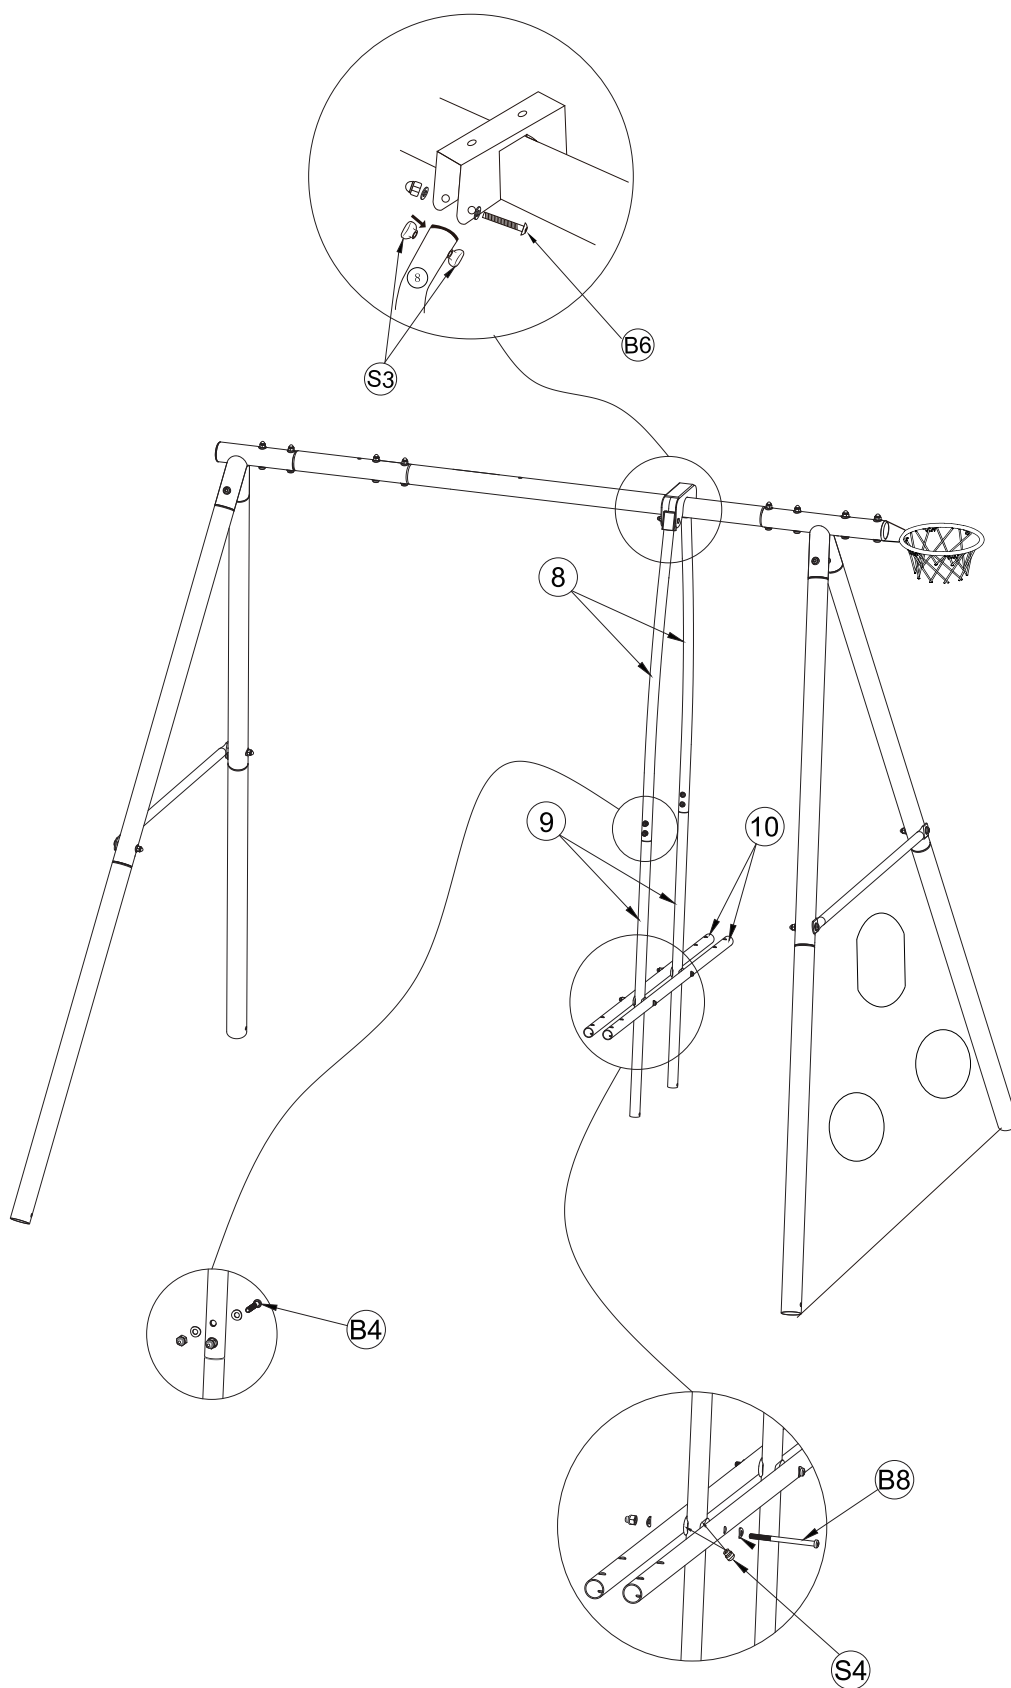


- C6 X 2
- C7 X 2
- C8 X 2
- B5 X 8

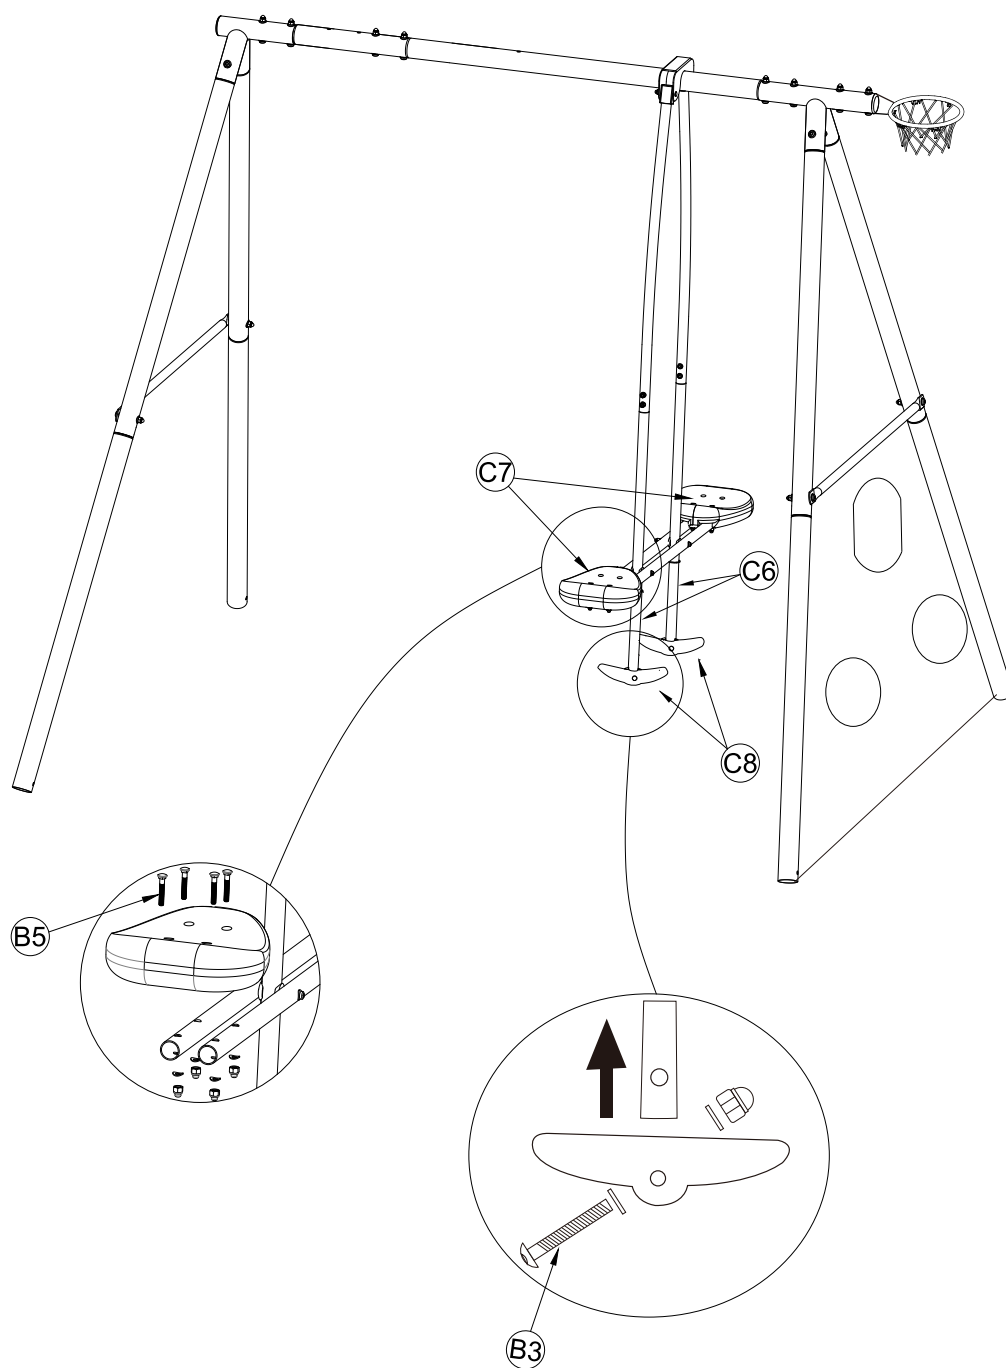

C2 X 1


S1 X 2

N1 X 2

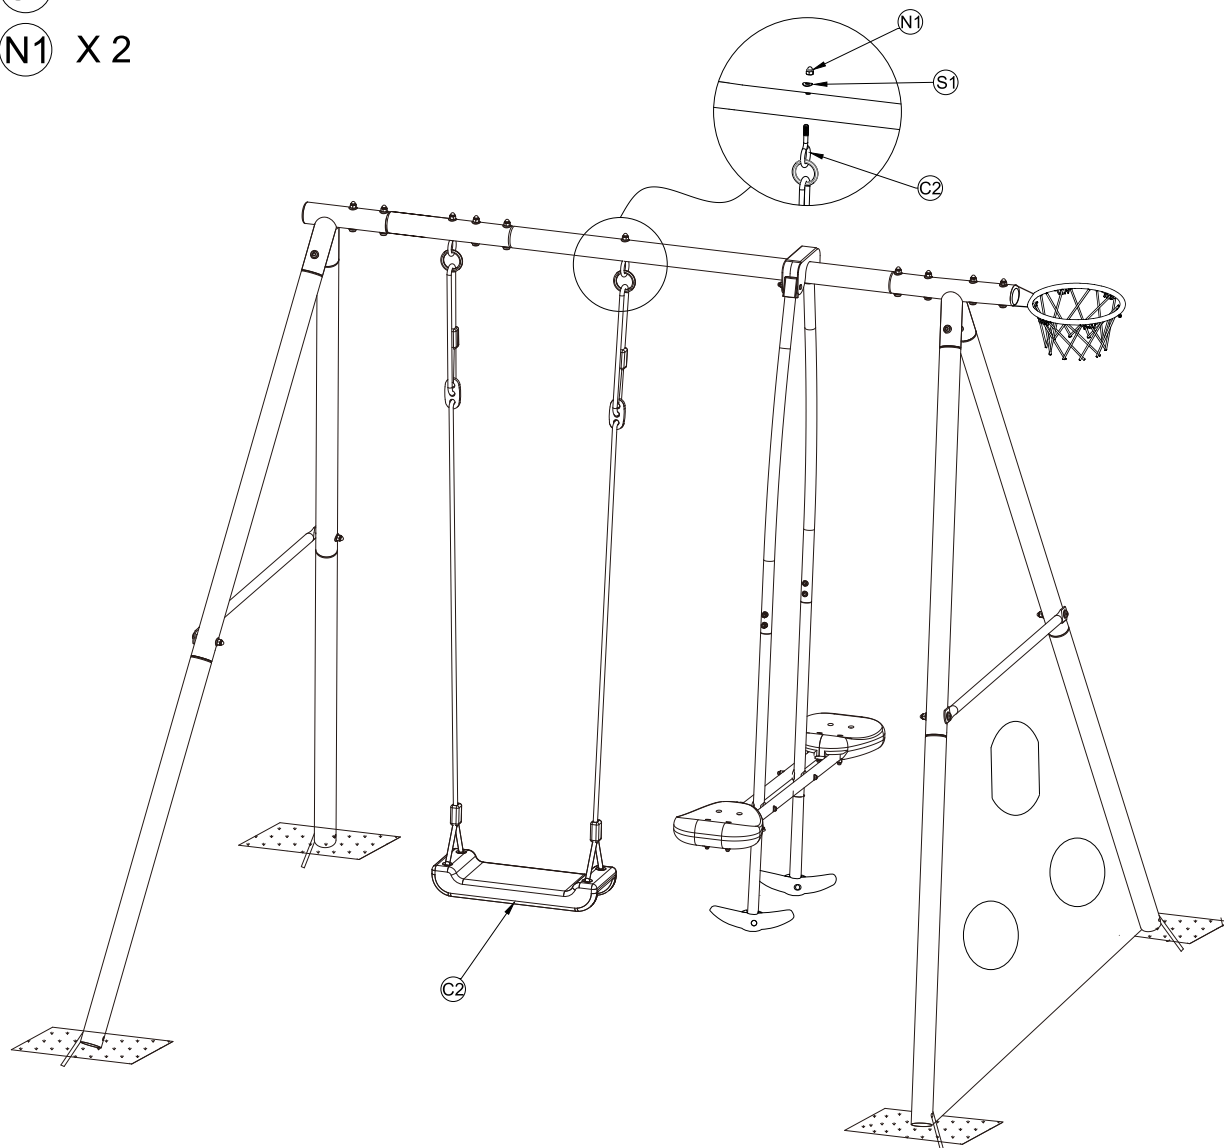

35 X 4

B7 X 4

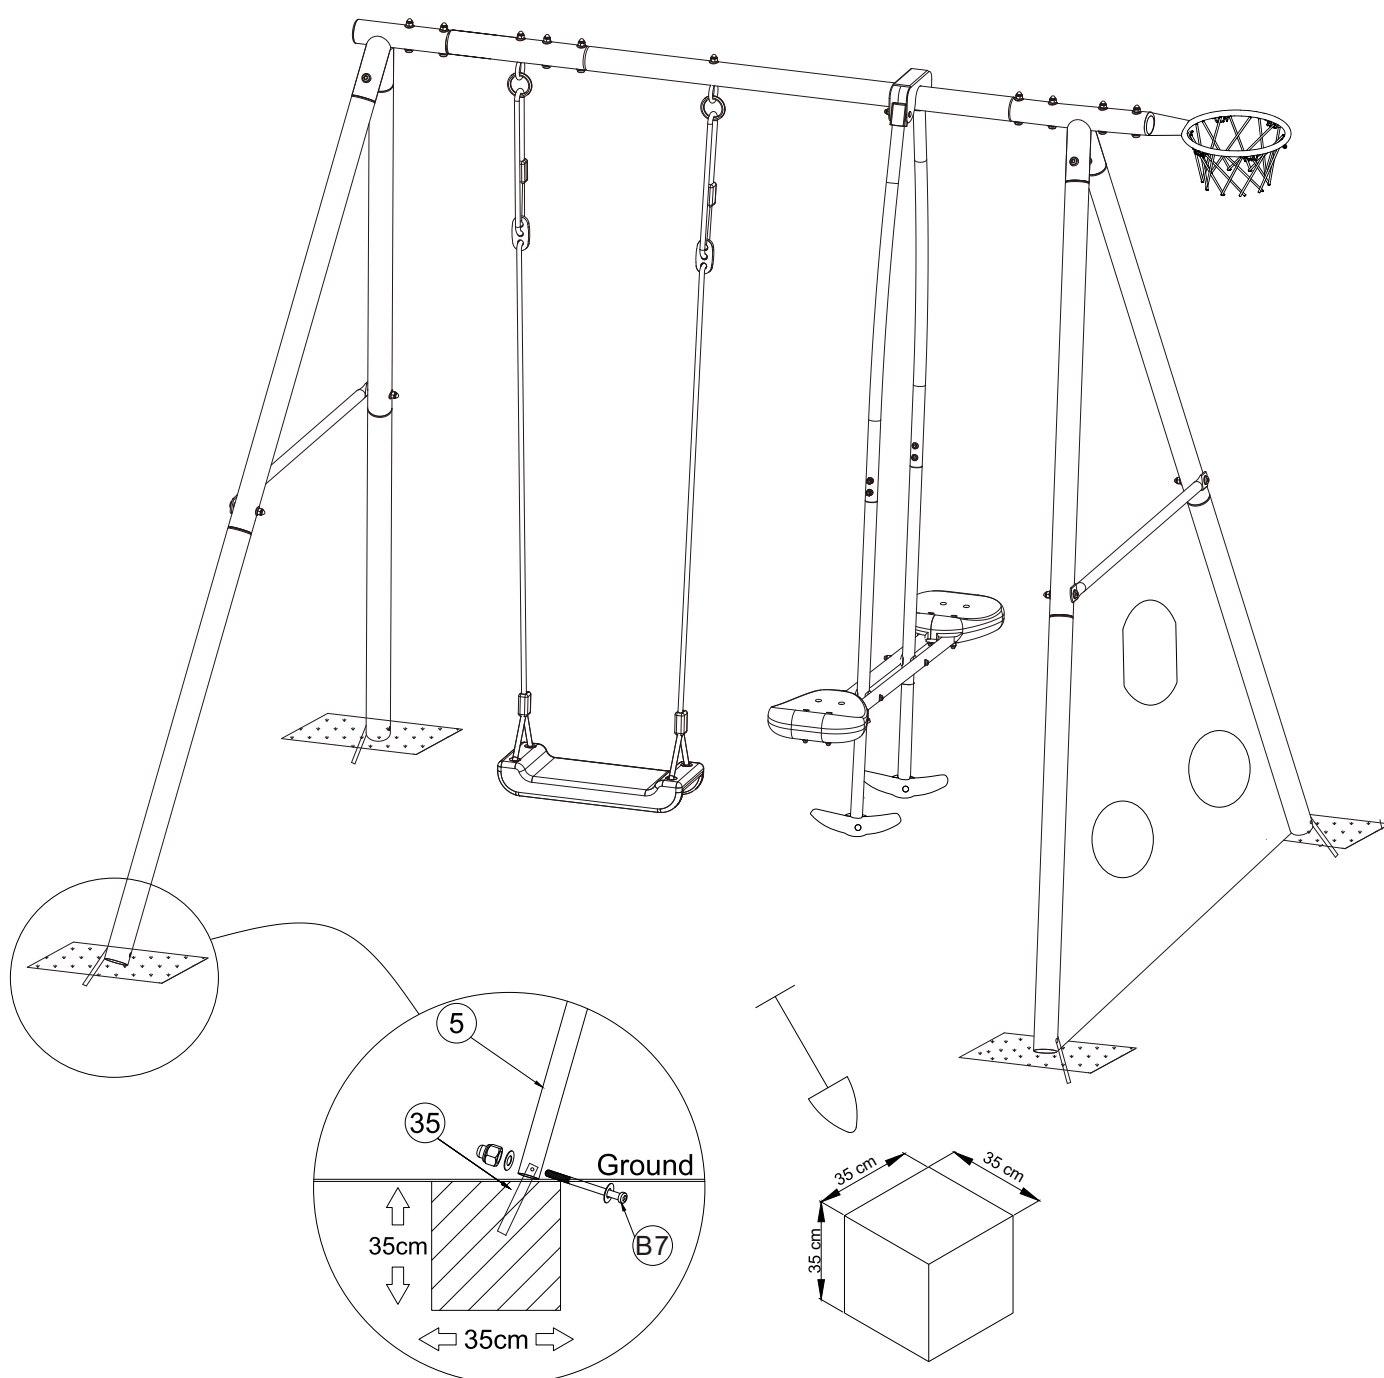

EN_WARNING: For safety reasons this swing set **MUST** be anchored into the ground. To carry out this procedure you must hammer the included Anchors into the ground at the angle shown in the picture above.

Anchors shall be placed level with or under the below in order to reduce tripping hazards. The Anchors must pull into hard earth and hold firmly. We highly recommend that the Anchors be concreted but this is optional. However, if the ground is soft and the Anchors can easily be pulled out by hand once installed then concreting is essential.

FR_AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, cette balançoire DOIT être ancrée dans le sol. Pour effectuer cette procédure, vous devez enfoncer les ancrages fournis dans le sol à l'angle indiqué sur l'image ci-dessus. Les ancrages doivent être placés à niveau ou en dessous afin de réduire les risques de trébuchement. Les ancrages doivent pénétrer dans une terre dure et tenir fermement. Nous recommandons vivement de cimenter les ancrages, mais cela est optionnel. Cependant, si le sol est mou et que les ancrages peuvent être facilement retirés à la main une fois installés, le bétonnage est essentiel.

DE_WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen MUSS dieses Schaukelgestell im Boden verankert werden. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie die mitgelieferten Anker im im Bild oben gezeigten Winkel in den Boden hämmern. Die Anker sollen eben oder darunter platziert werden, um Stolpergefahren zu reduzieren. Die Anker müssen in festen Boden greifen und fest halten. Wir empfehlen dringend, die Anker einzubetonieren, jedoch ist dies optional. Wenn der Boden jedoch weich ist und die Anker nach der Installation leicht von Hand herausgezogen werden können, ist das Einbetonieren unerlässlich.

ES_ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, este columpio DEBE estar anclado en el suelo. Para llevar a cabo este procedimiento, debe martillar los anclajes incluidos en el suelo en el ángulo mostrado en la imagen de arriba. Los anclajes deben colocarse a nivel o por debajo para reducir los riesgos de tropiezos. Los anclajes deben penetrar en tierra firme y mantenerse firmes. Recomendamos encarecidamente que los anclajes se hormigonen, pero esto es opcional. Sin embargo, si el suelo es blando y los anclajes se pueden retirar fácilmente a mano una vez instalados, el hormigonado es esencial.

PT_AVISO: Por razões de segurança, este conjunto de balanço DEVE ser ancorado no solo. Para realizar este procedimento, você deve martelar as âncoras incluídas no solo no ângulo mostrado na imagem acima. As âncoras devem ser colocadas niveladas ou abaixo para reduzir riscos de tropeço. As âncoras devem penetrar em terra firme e segurar firmemente. Recomendamos fortemente que as âncoras sejam concretadas, mas isso é opcional. No entanto, se o solo for macio e as âncoras puderem ser puxadas à mão facilmente após a instalação, a concretagem é essencial.

IT_ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, questo set di altalene DEVE essere ancorato al terreno. Per eseguire questa procedura, è necessario martellare gli ancoraggi inclusi nel terreno con l'angolazione mostrata nell'immagine sopra. Gli ancoraggi devono essere posizionati a livello o al di sotto per ridurre i rischi di inciampo. Gli ancoraggi devono penetrare in terra dura e tenere saldamente. Raccomandiamo vivamente di cementare gli ancoraggi, ma ciò è facoltativo. Tuttavia, se il terreno è morbido e gli ancoraggi possono essere facilmente rimossi a mano una volta installati, la cementazione è essenziale.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu   en Chine

PT

Se tiver alguma d  vida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s  o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENY  

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H   S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstra  e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

