


THA21293SB

(THALES 2)


INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
UPUTE ZA SASTAVLJENJE
UPUTSTVA ZA MONTIRANJE
MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽNY NÁVOD
SZERELÉSI UTASÍTÁS




3h

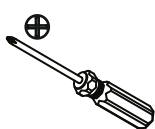

x1


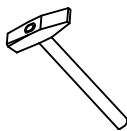


x1



x1

16-08-2021

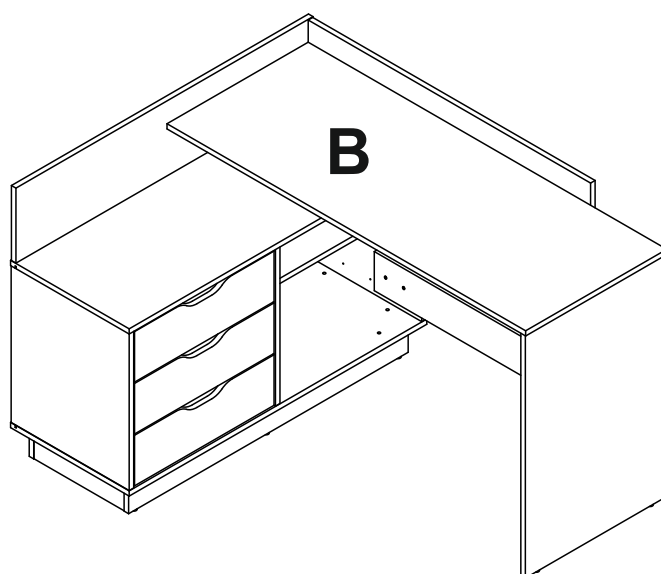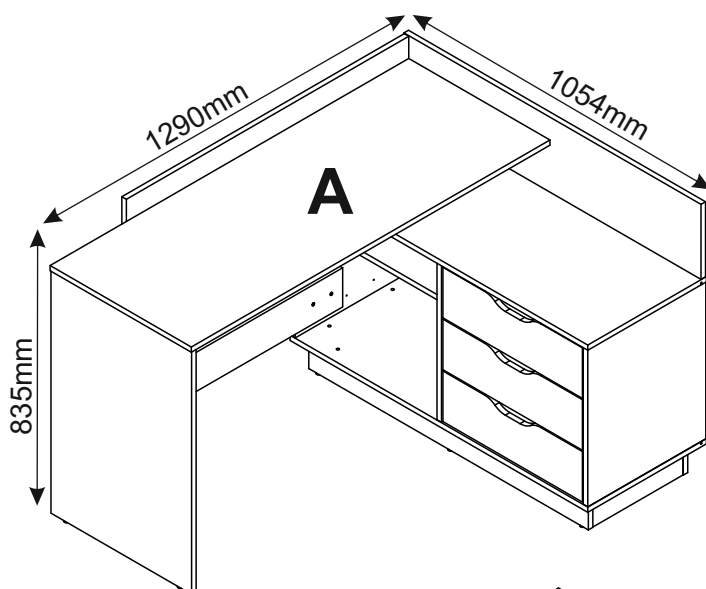

PRZED ROZPOCZĘCIEM
ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ
INSTRUKCJĄ MONTAŻU

BEFORE STARTING, REFER
TO THE ASSEMBLING ADVICE
IN ANNEX

AVANTI DI COMMINCIARE,
RIPORTATE AGLI CONSIGLI DI
MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE ANWEISUNGEN
FOLGEN

ANTES DE COMERCAR, ADIAR-
SE AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO

ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE


AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE

PRIJE MONTAŽE MOLIMO
DA SE UPOZNATE SA
INSTRUKCIJOM MONTAZE


PRE NEGO ŠTO POČNETE,
PROČITAJTE UPUTSTVA
ZA INSTALACIJU.

PŘED MONTÁŽÍ
SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ
NÁVOD K MONTÁŽI

PRED MONTÁŽOU
SI POZORNE PREČÍTAJTE
CELÝ NÁVOD K MONTÁŽI
MEGKEZDÉSE ELŐTT
OLVASSA EL A
TELEPÍTÉSI
UTASÍTÁSOKAT

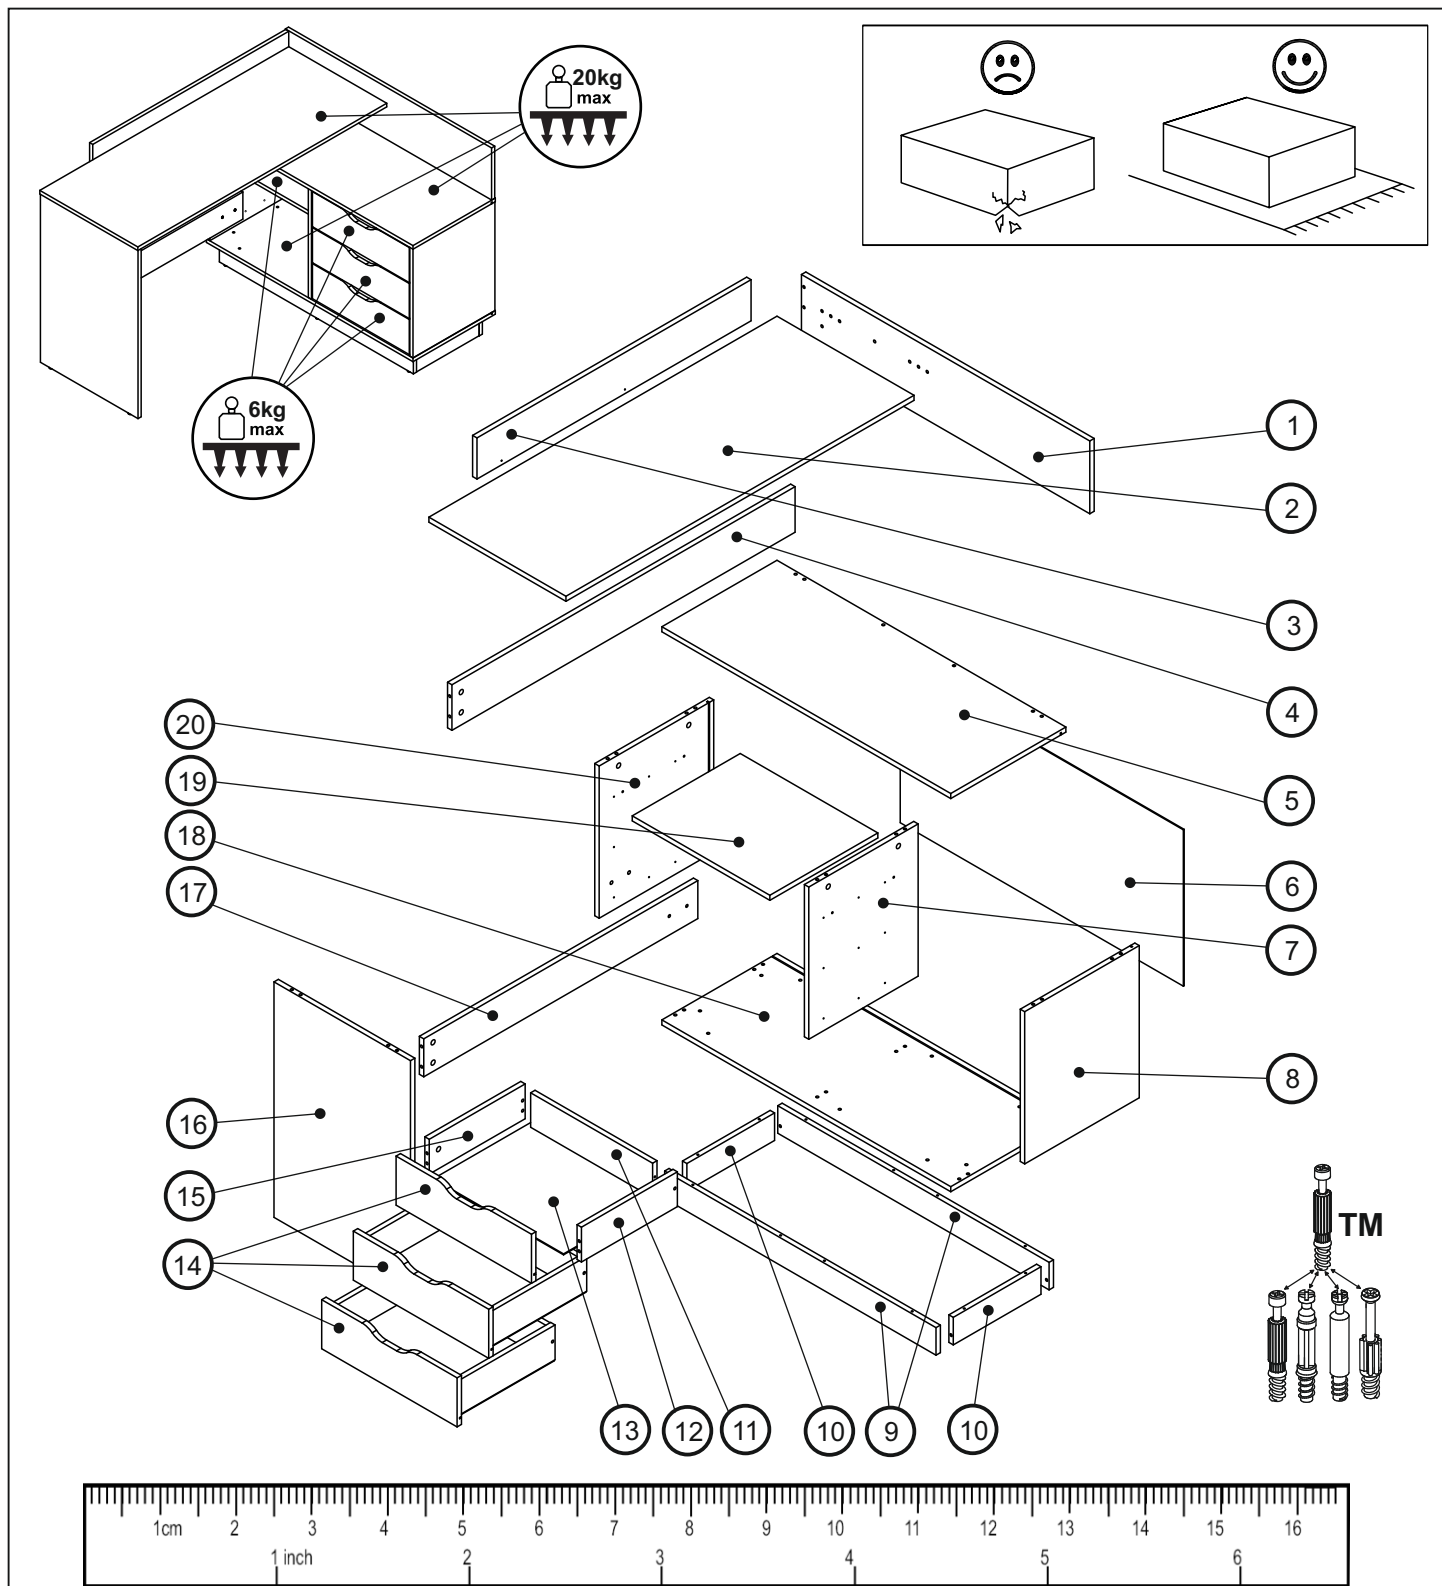




Ø15 mm SG x8	Ø8x30 mm KK x36	Ø5 mm TM x18	Ø15x12 mm MS x18	Ø17 mm ZM x16	Ø7x50 mm KF x33	Ø12 mm ZN x21	4 mm KdK x1
350 mm PR x3	Ø3,5x15 mm EM x30	Ø3,5x20 mm EN x18	Ø1,4x25 mm G x34	BP x8	Ø11x11 mm WM x4	M6x25 mm SM x2	PS x4
42x42x17 mm KT x3							

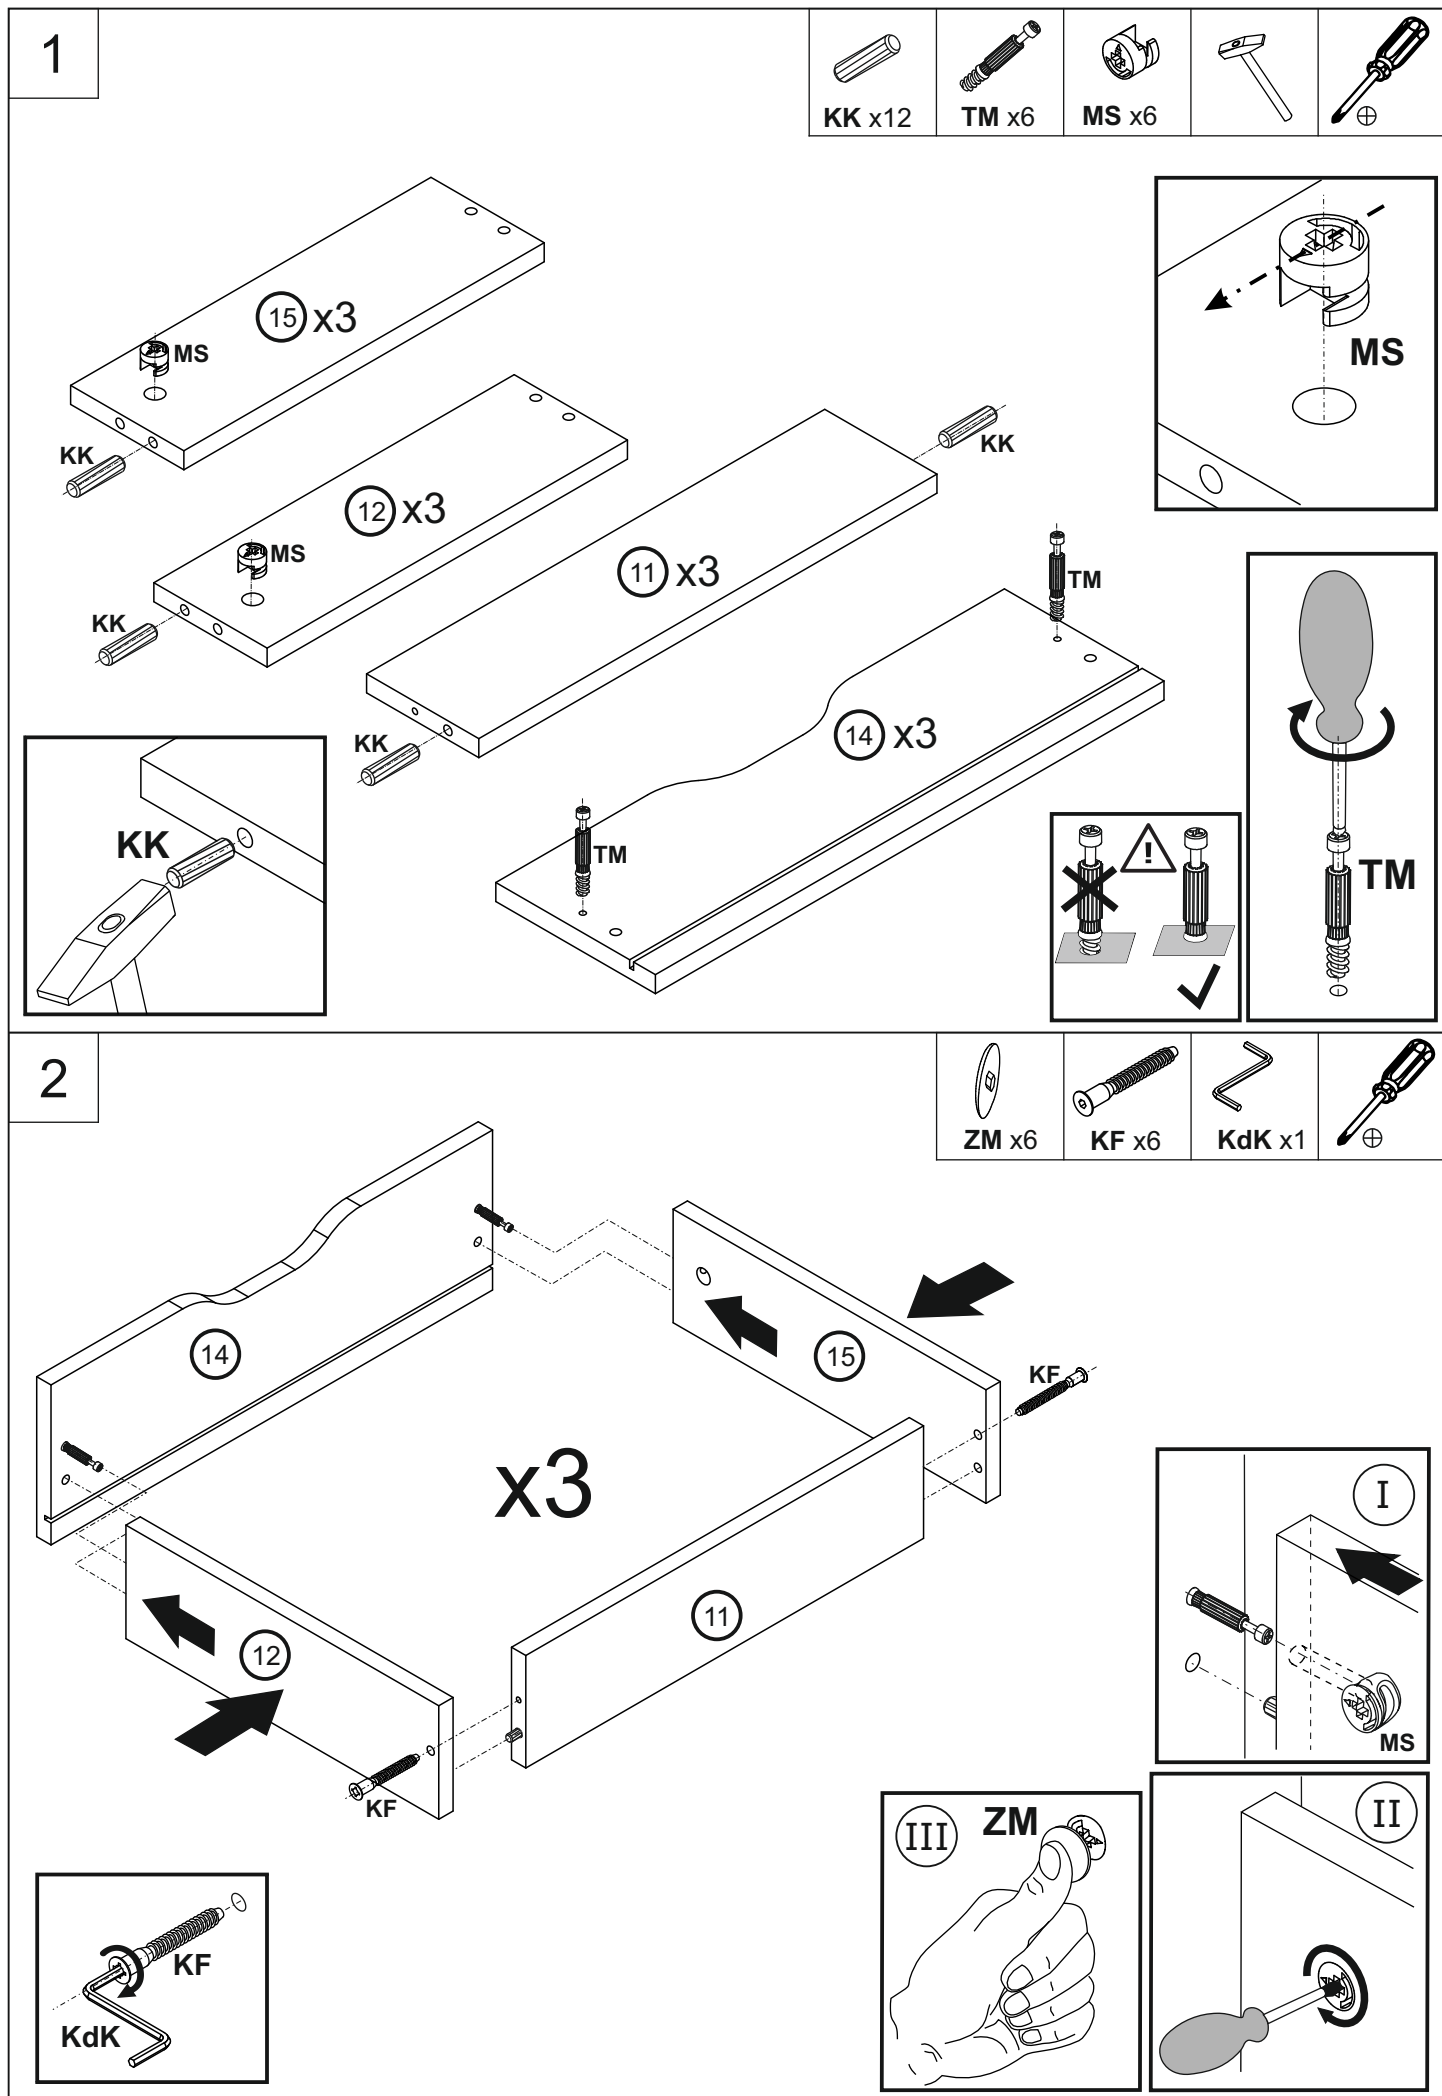

3




G x30

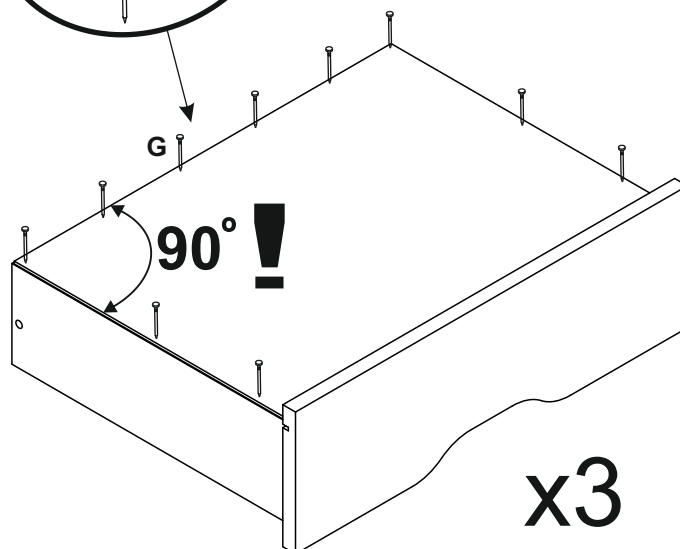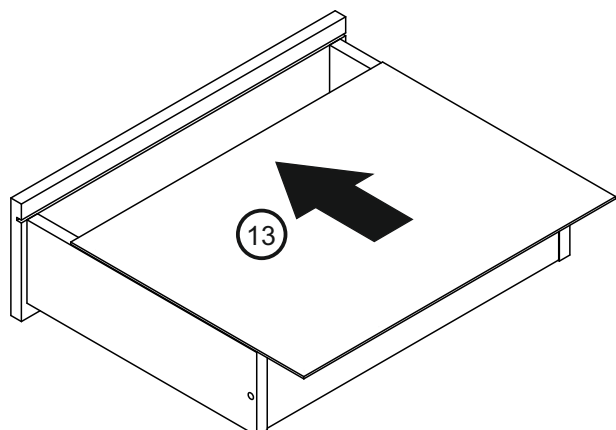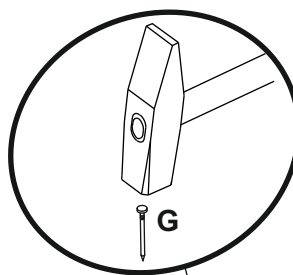

x3





4



PR x3



EN x18

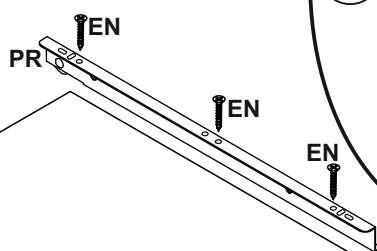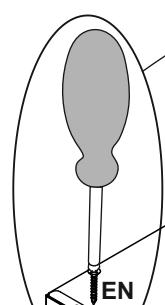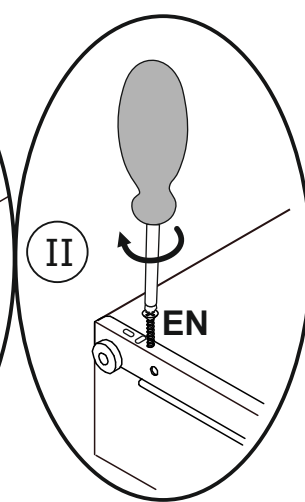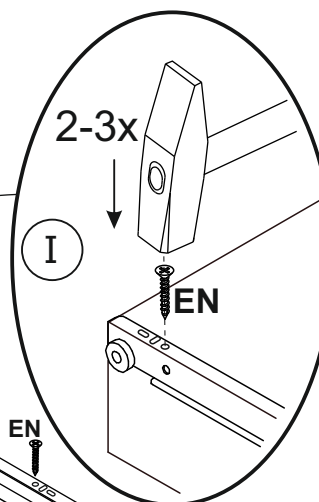

x3


5




KK x4





SG x6

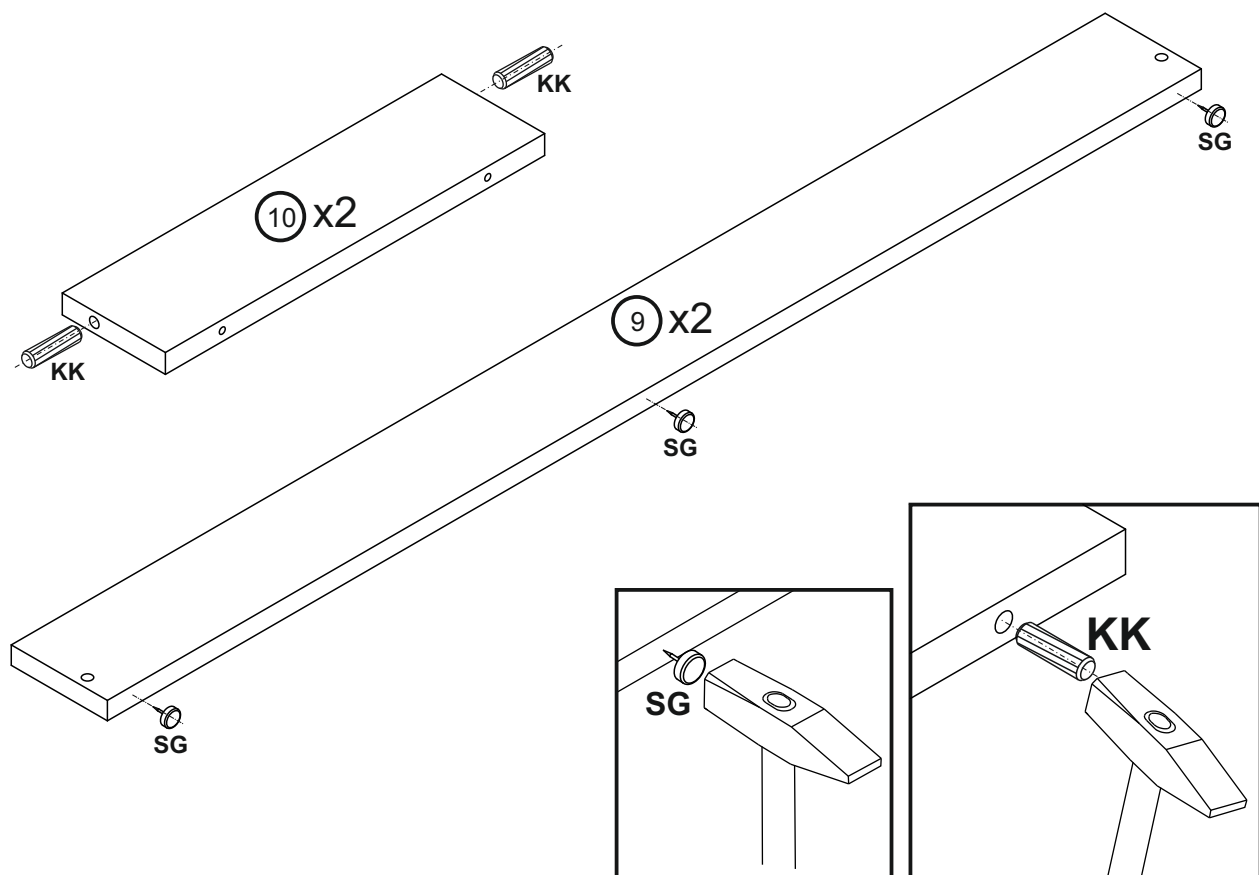



6

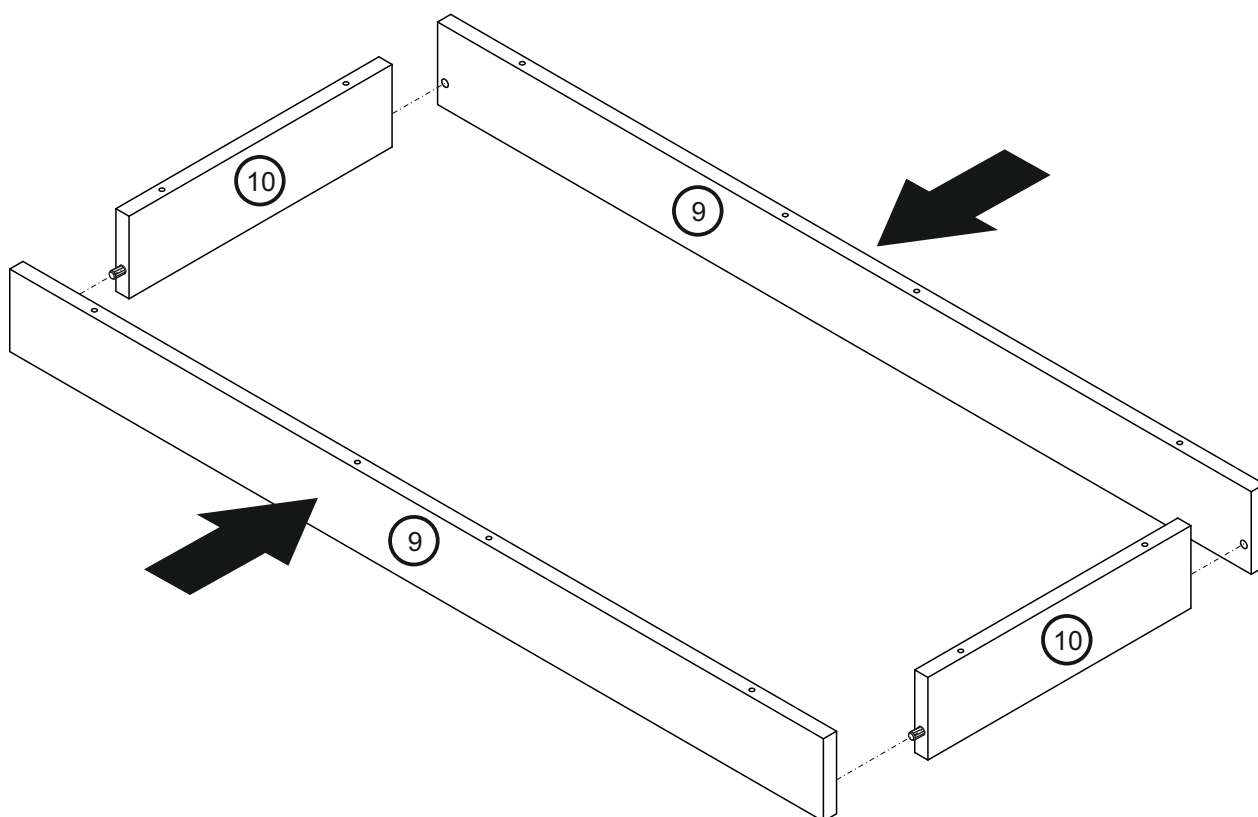


A

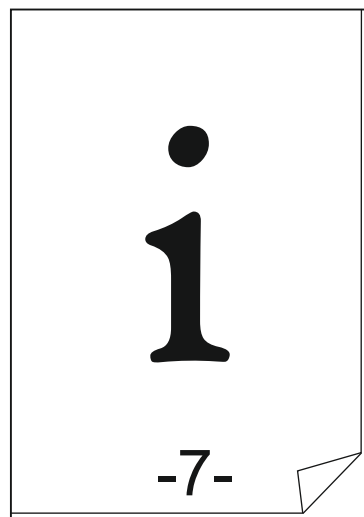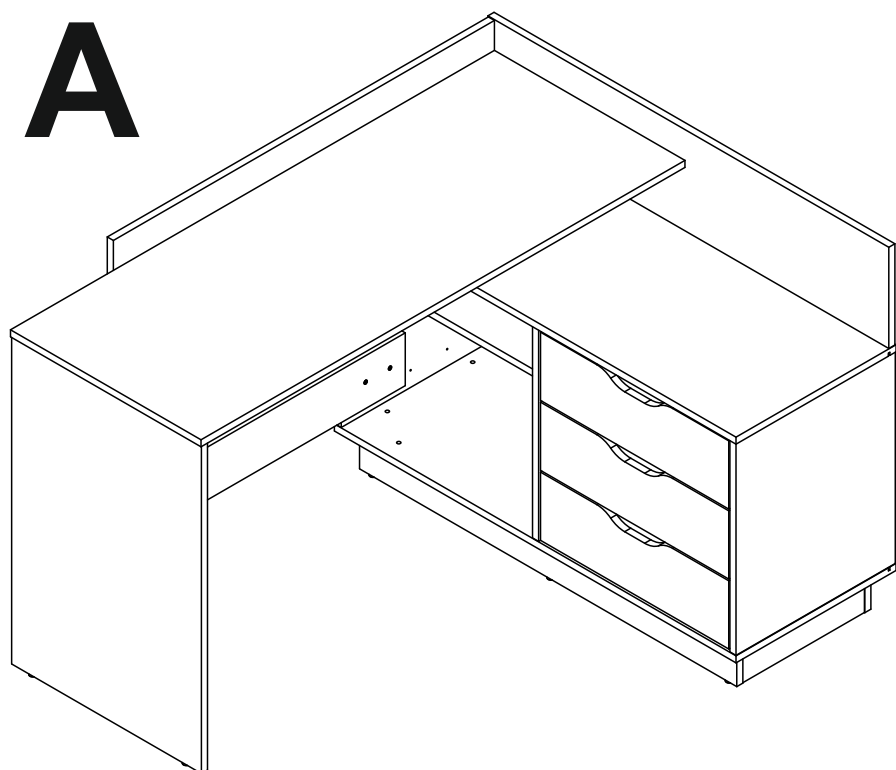








B

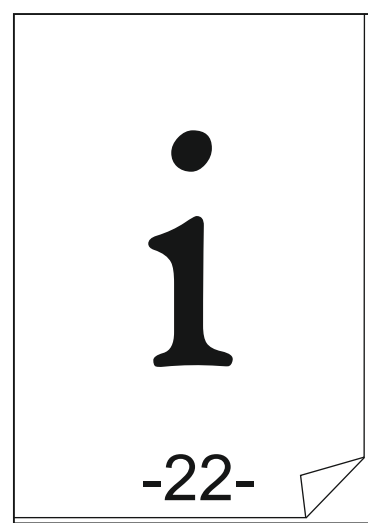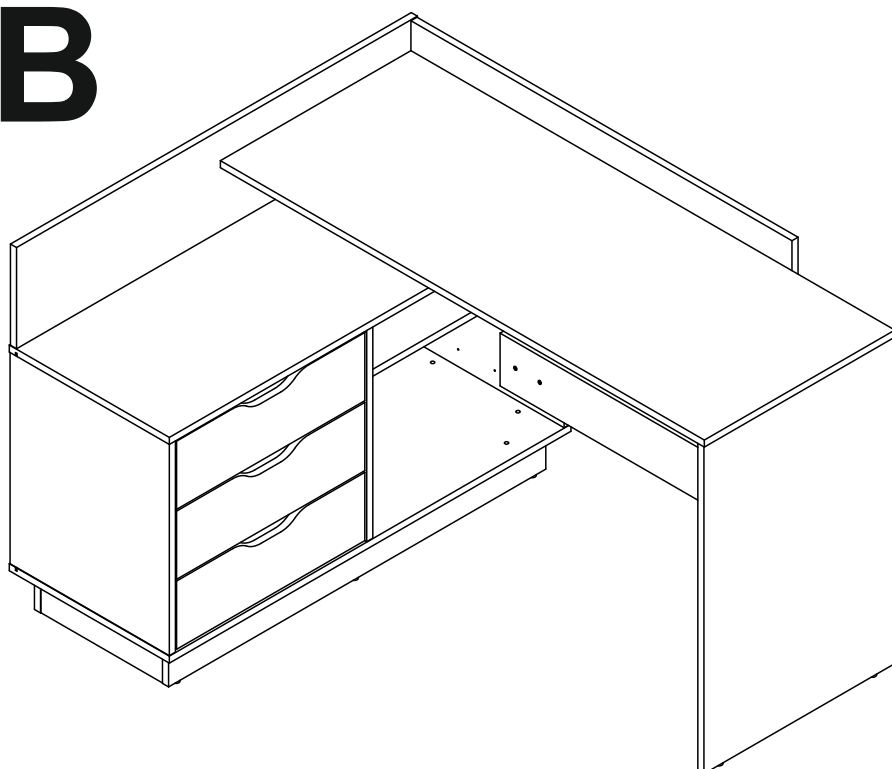

A

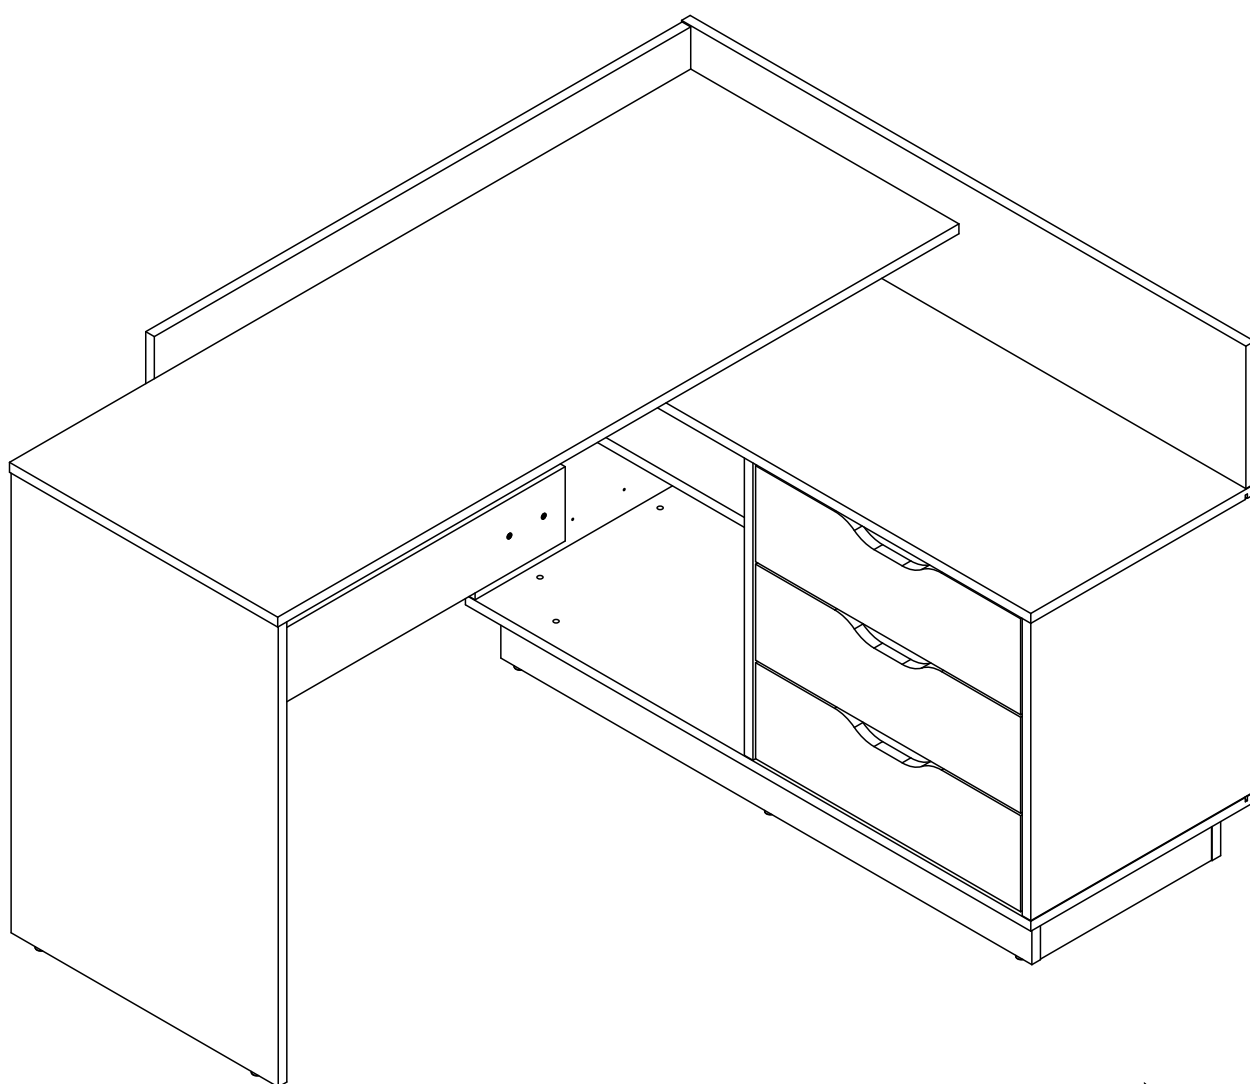

7A

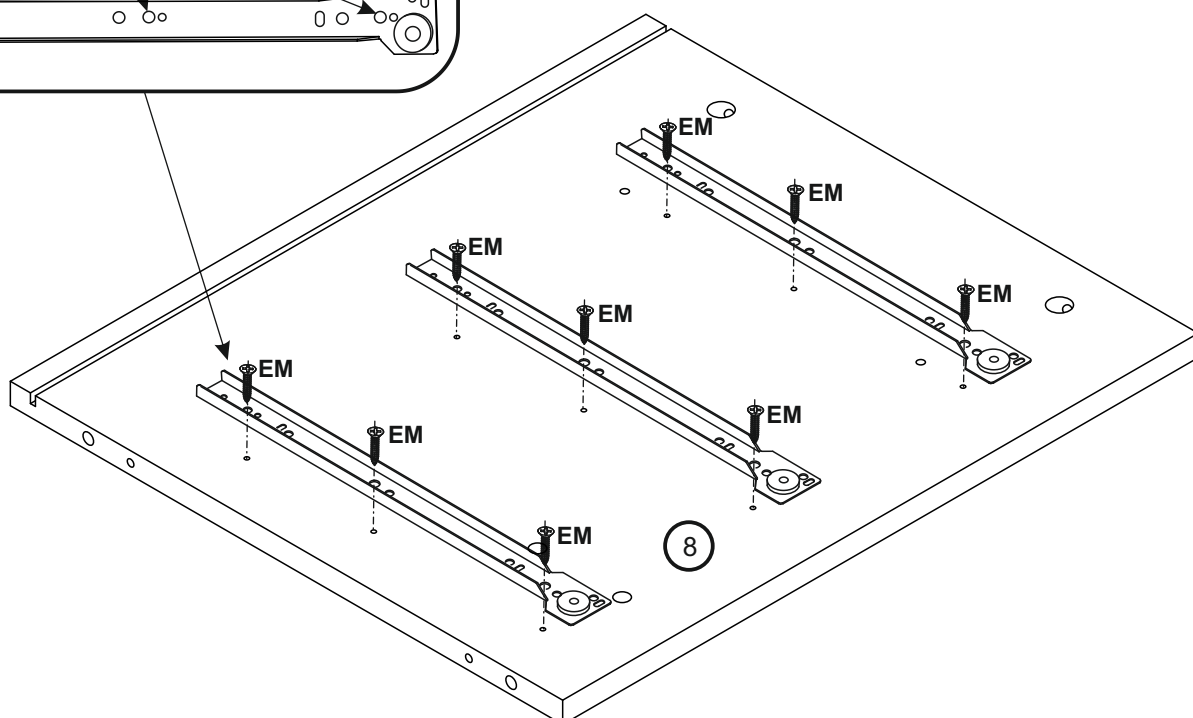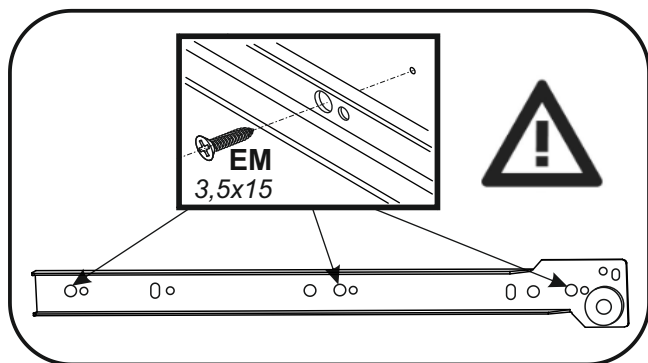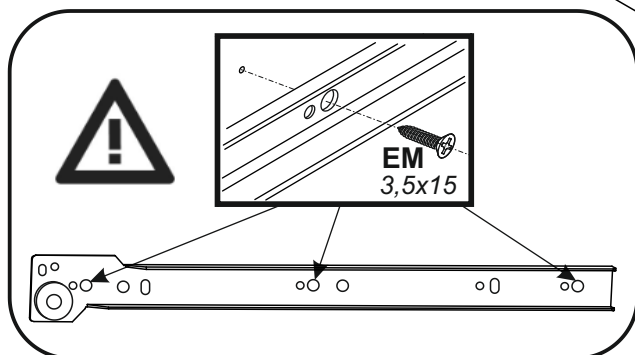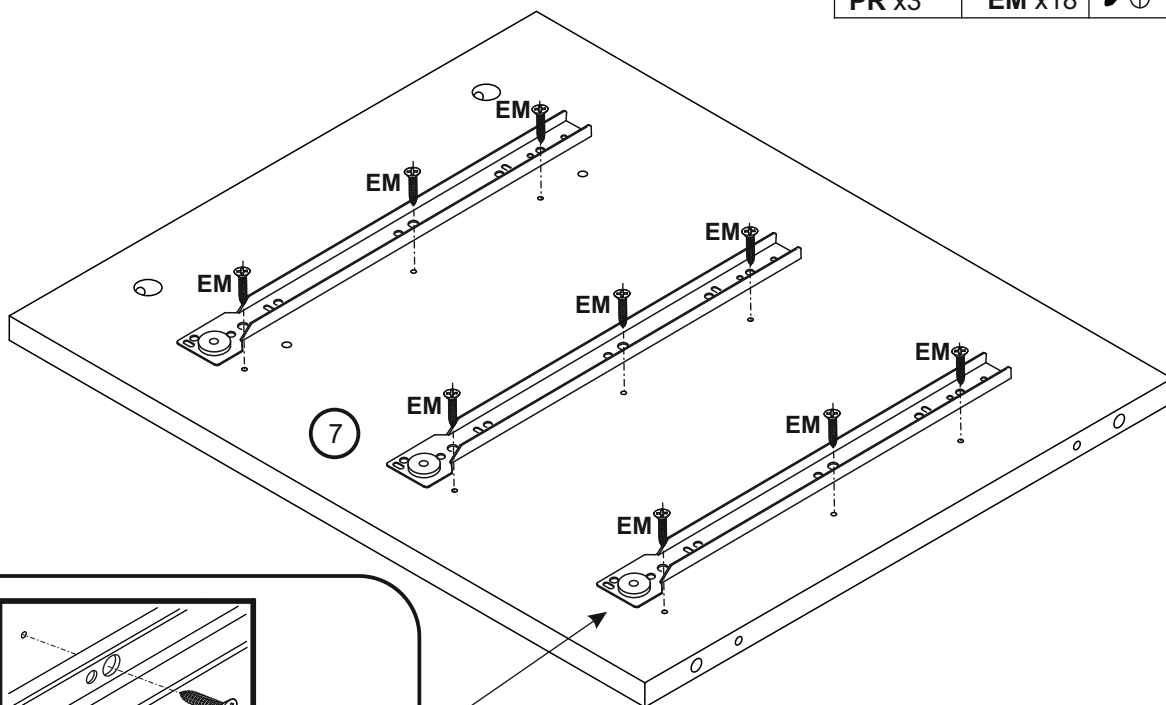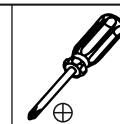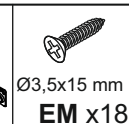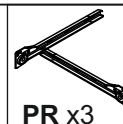

8A











MS x4



KK x8








WM x2

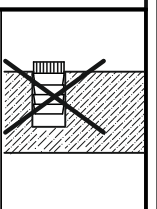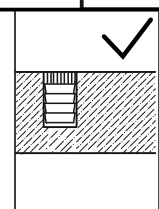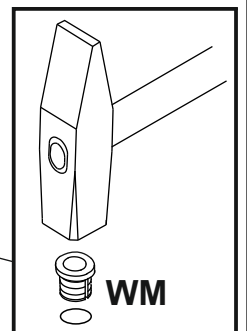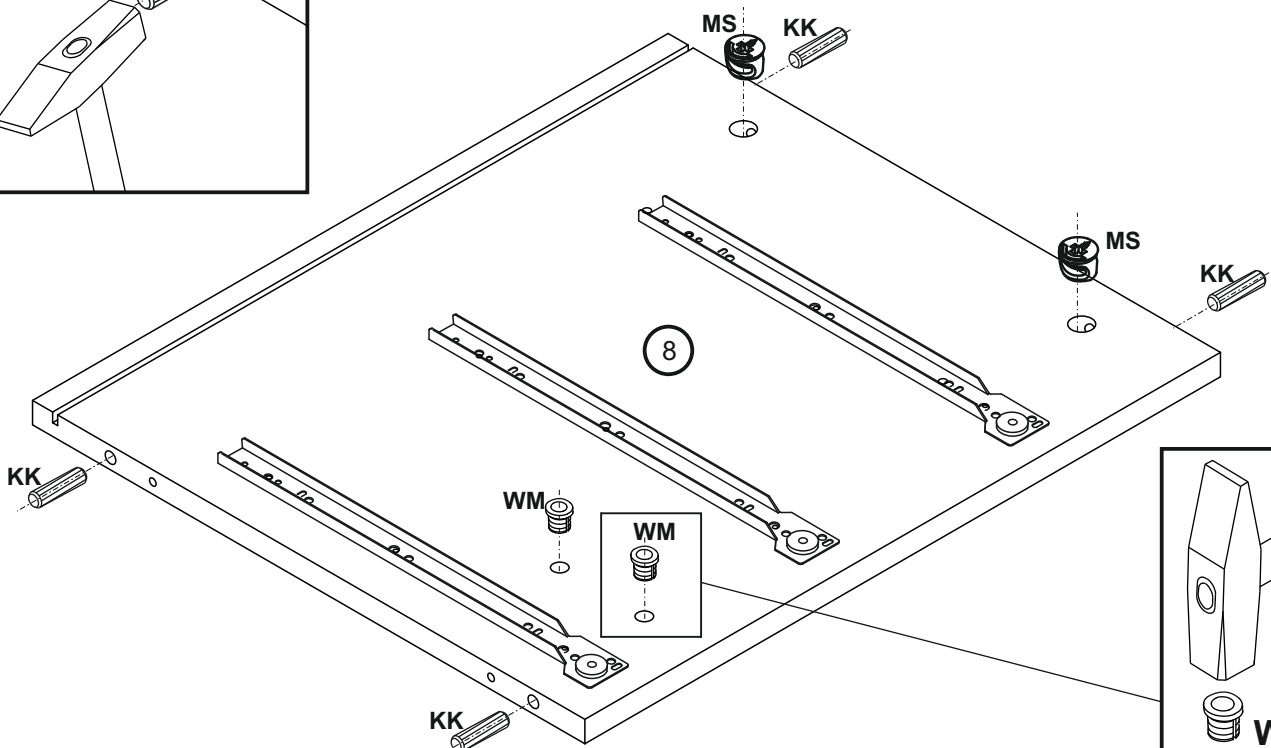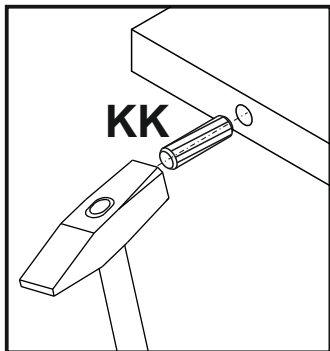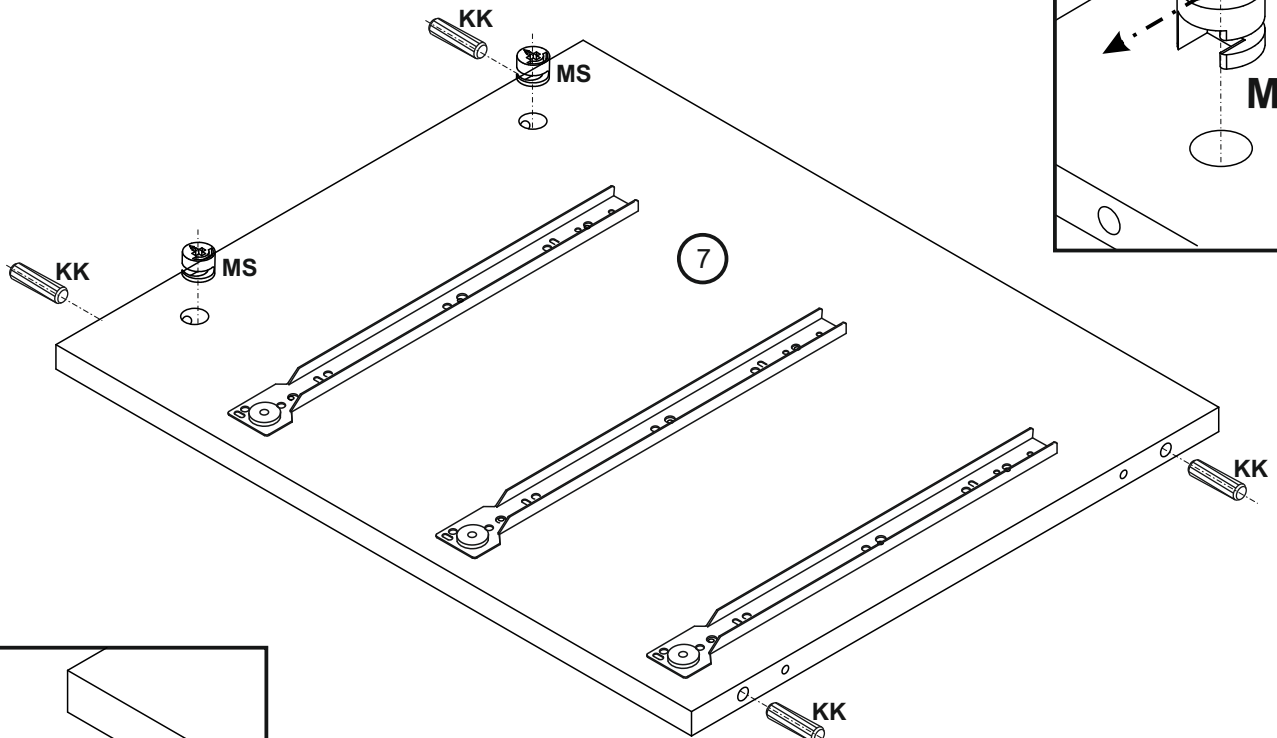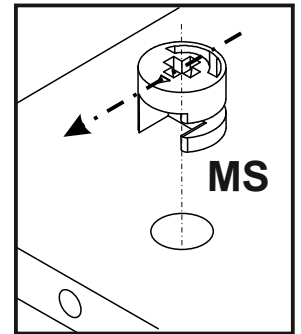


9A

					
MS x2	KK x4	PS x4	WM x2		

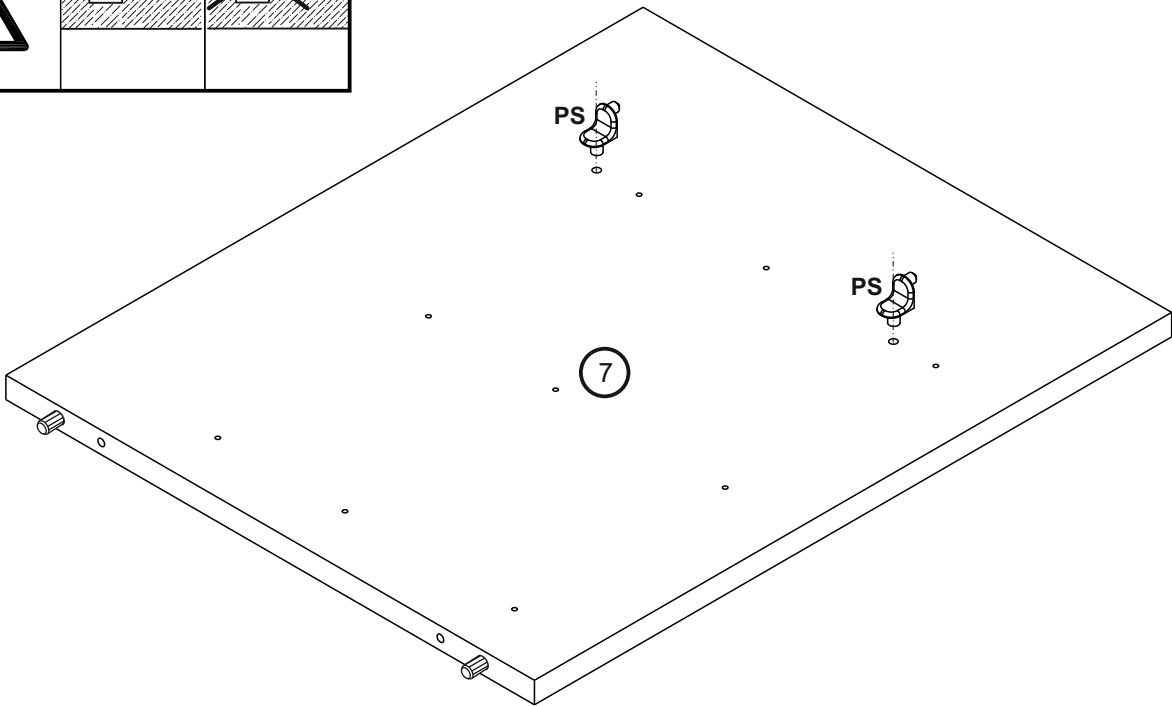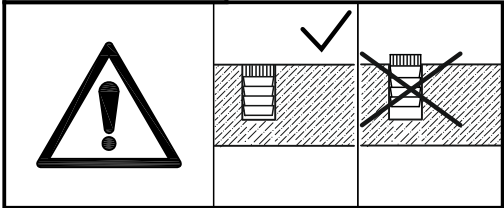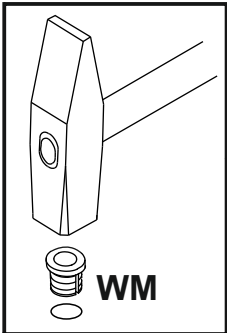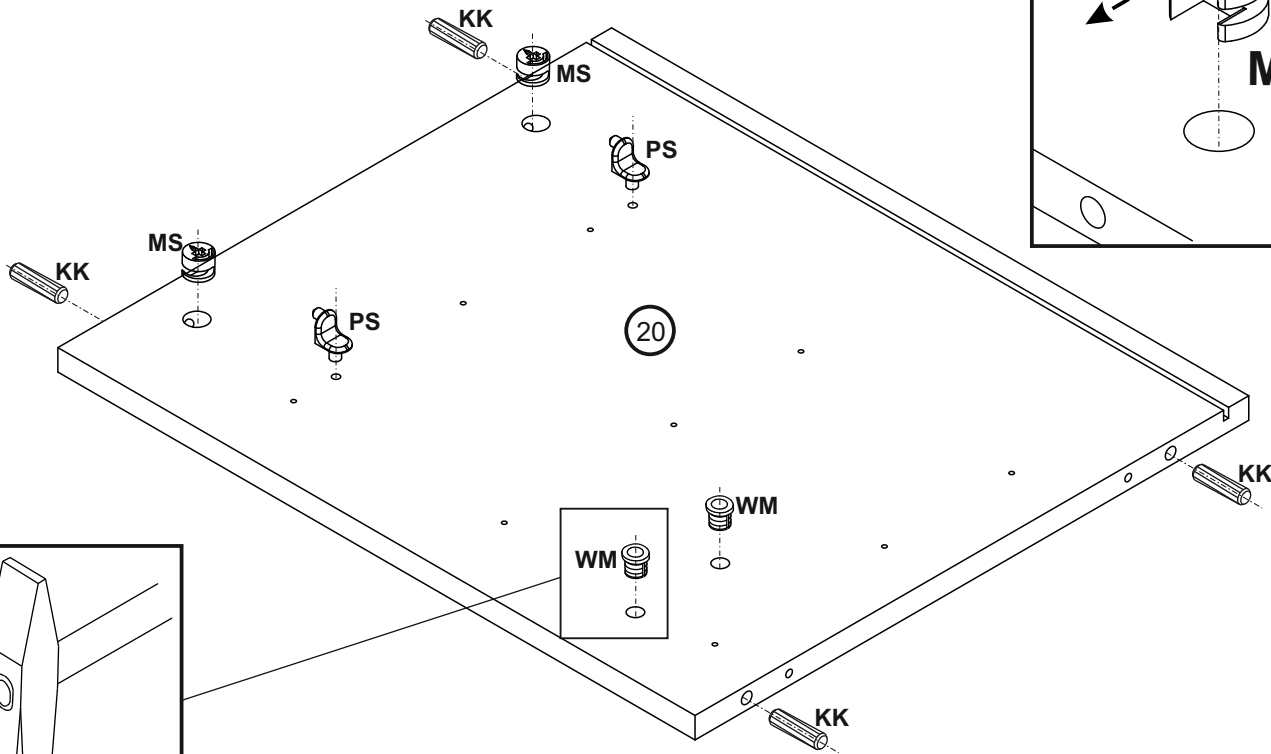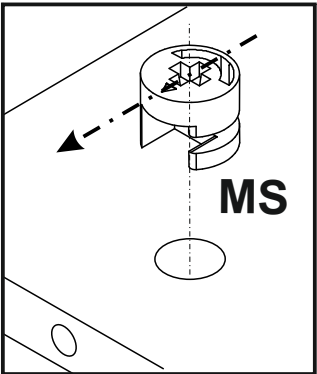



10A



KF x6 KdK x1

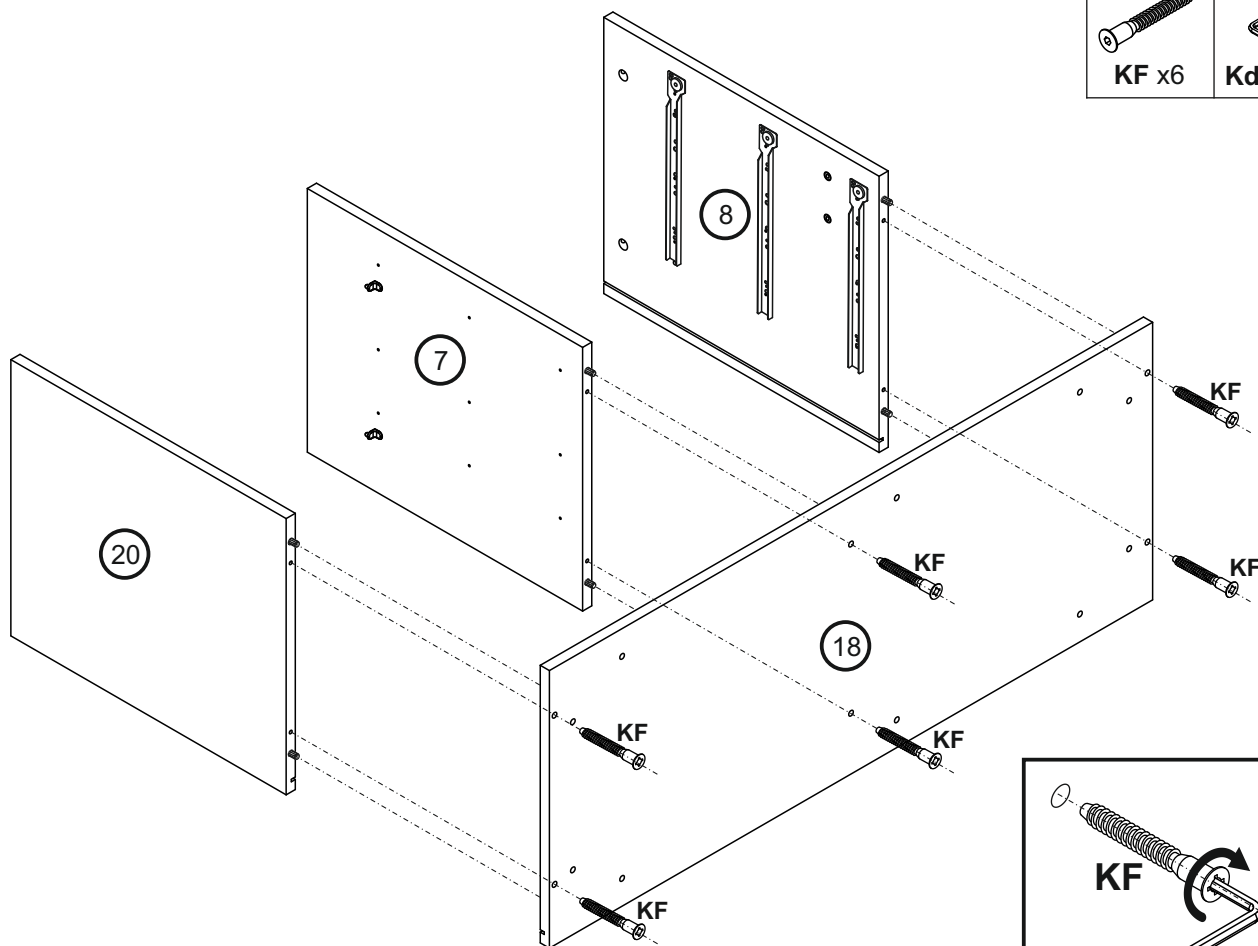

11A

KF x10 KdK x1

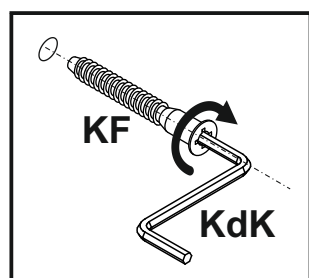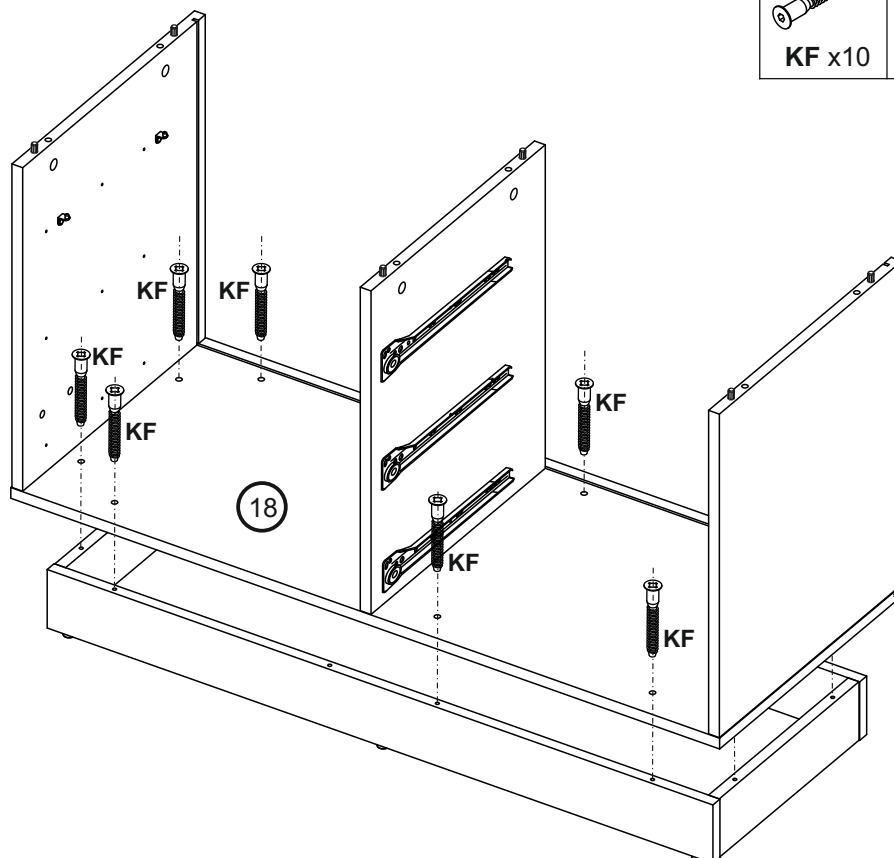

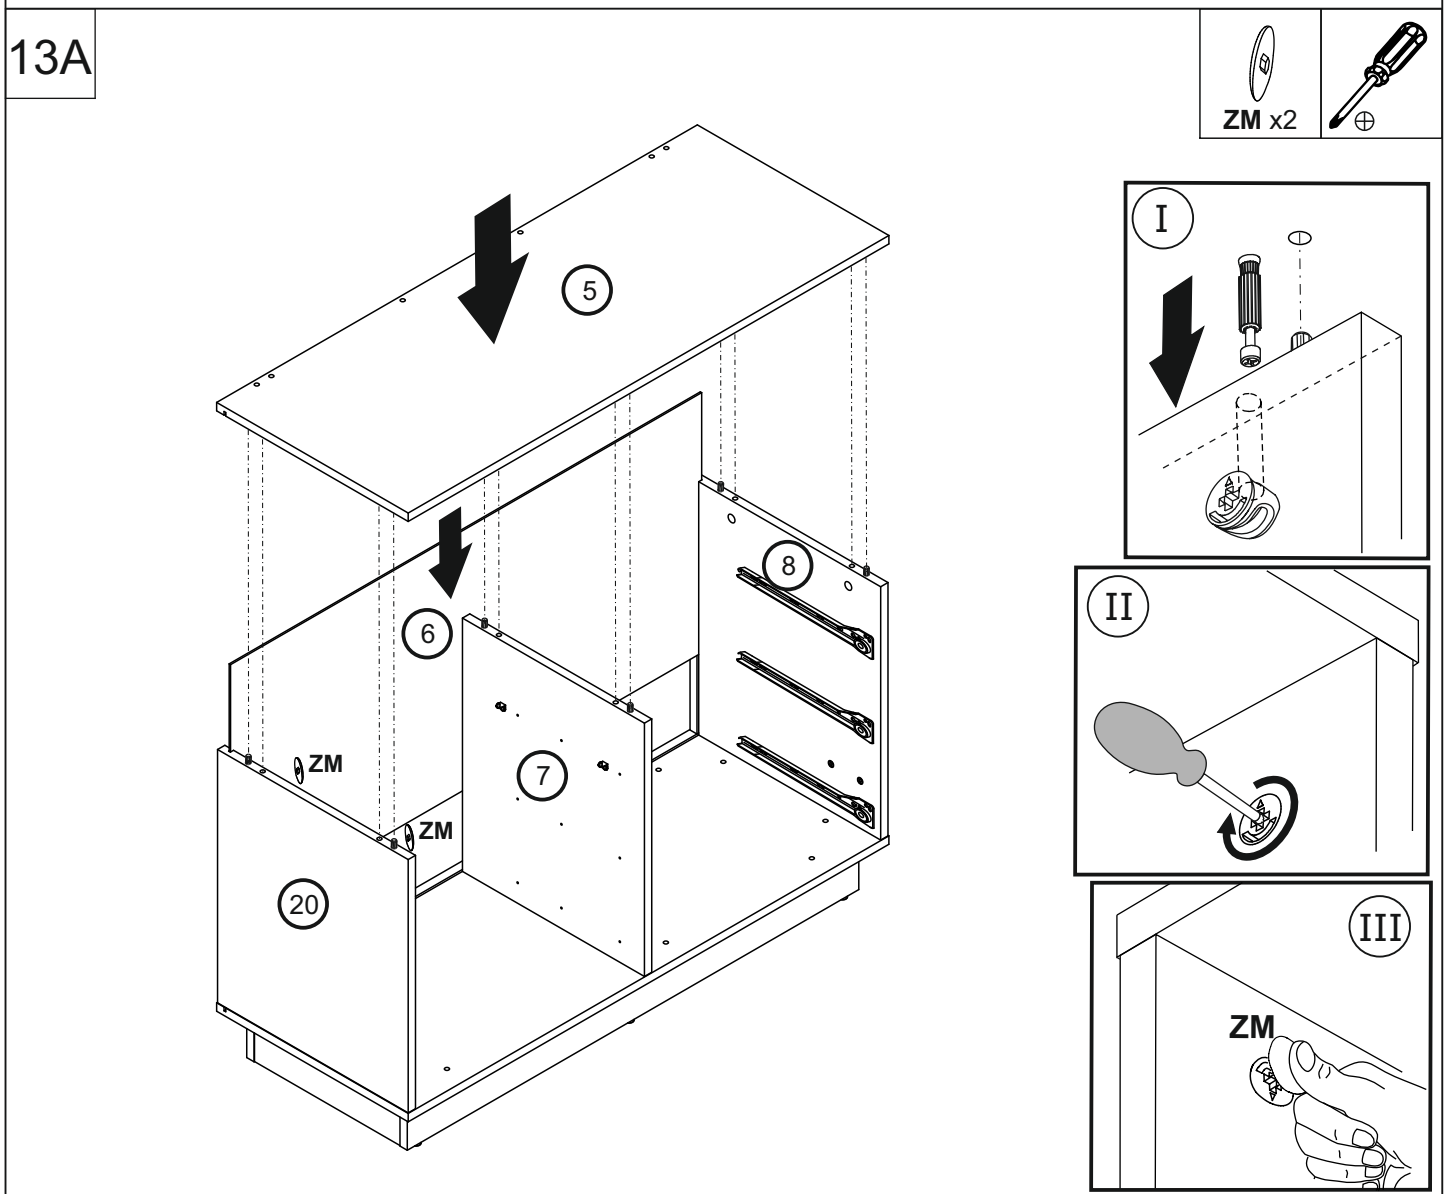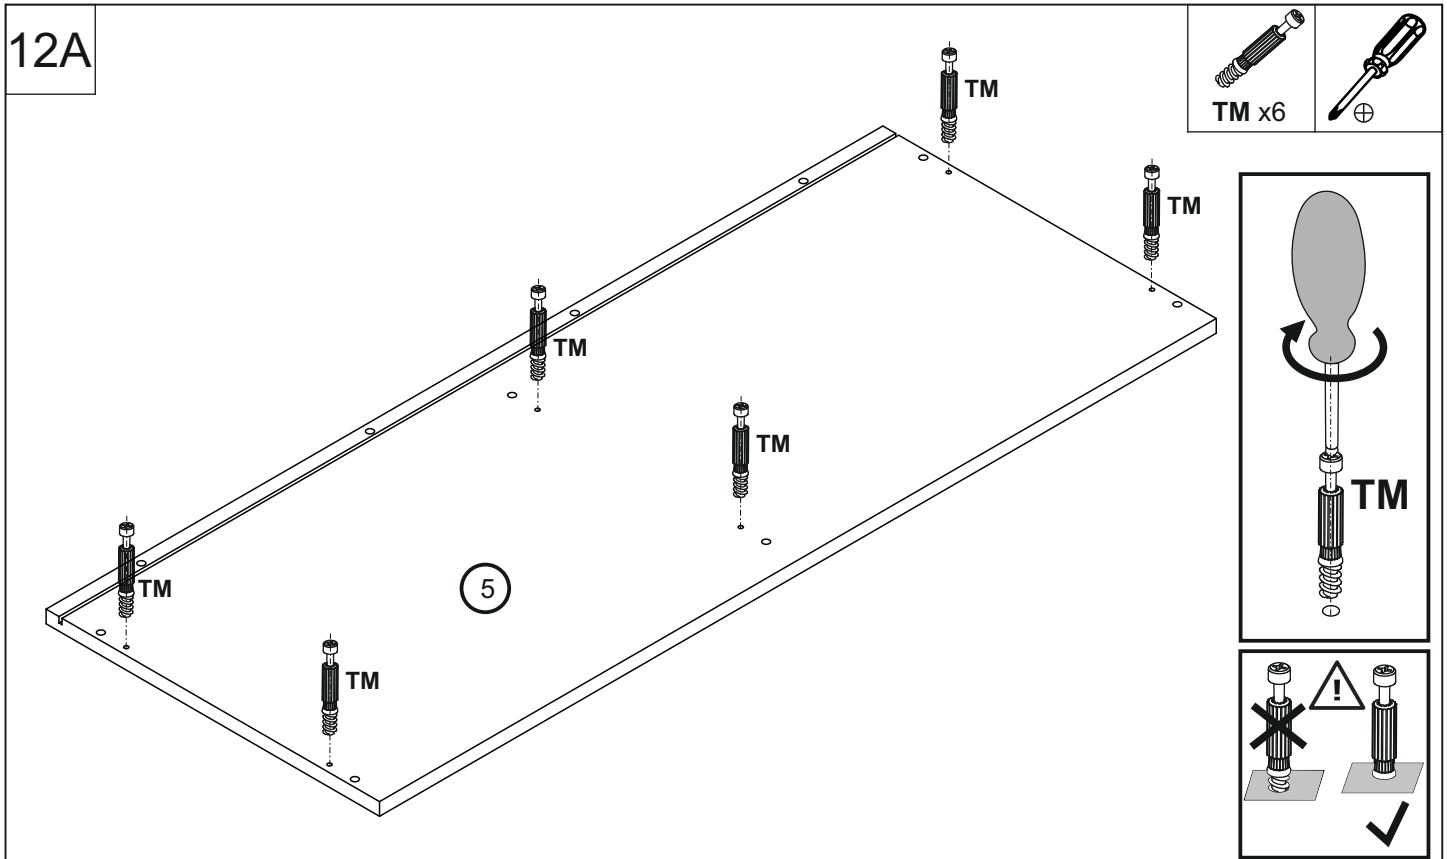

14A






BP x8



G x4





$XX=YY\equiv 90^\circ$

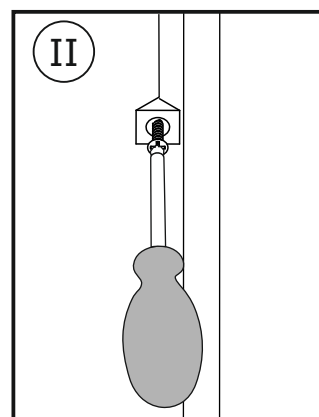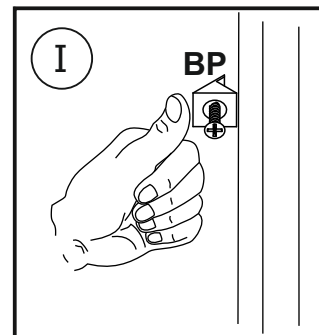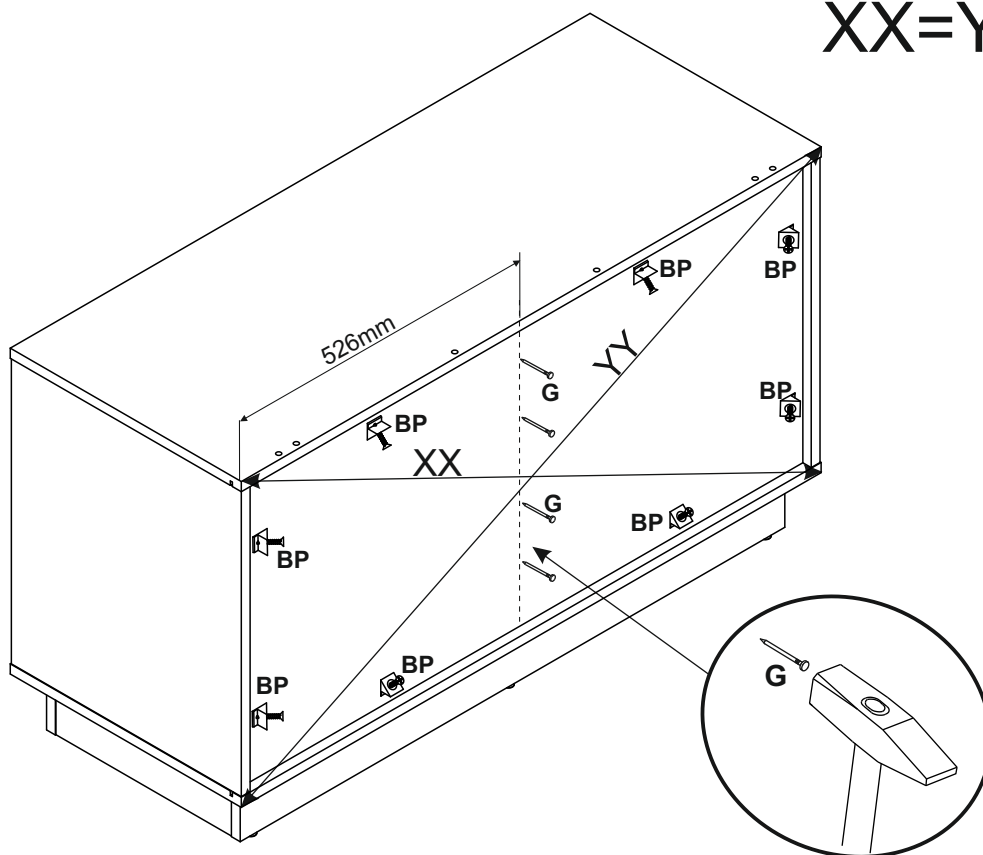

15A



KK x2

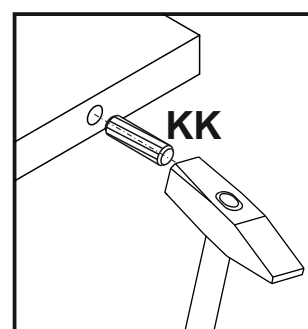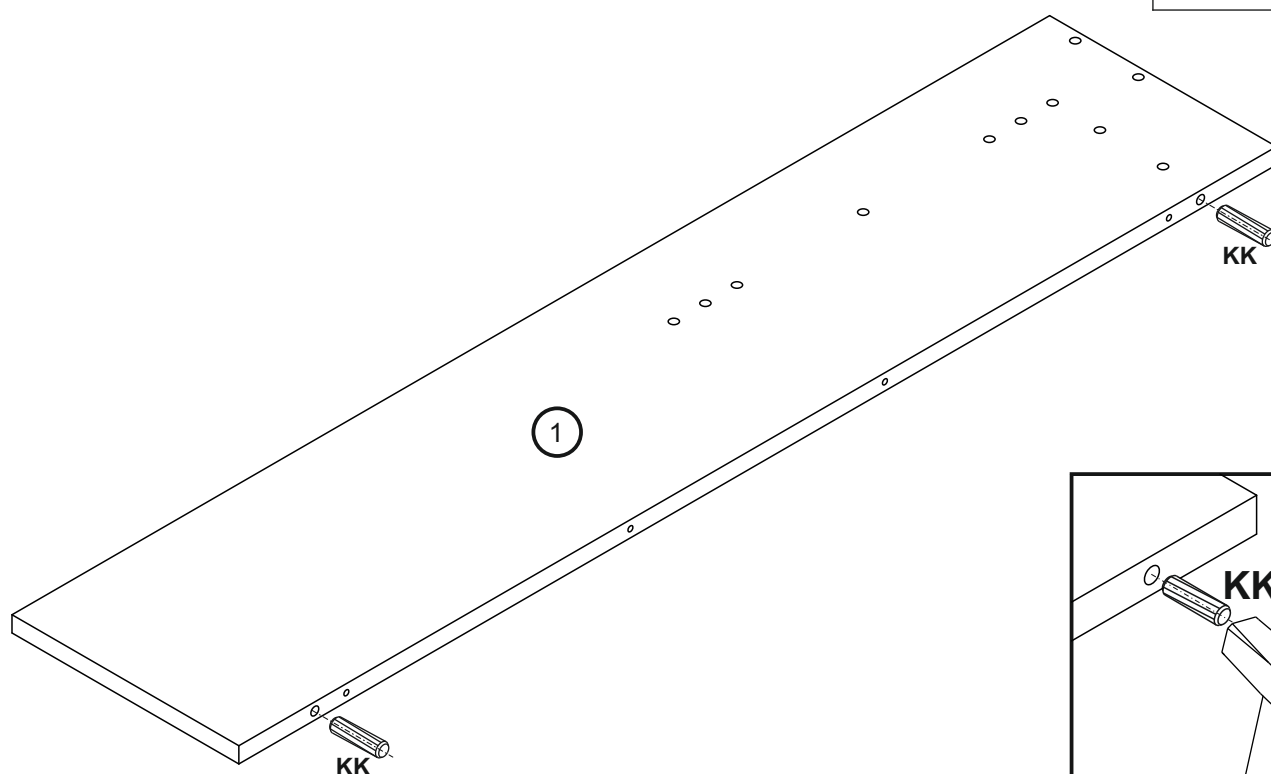



16A



KF x4





KdK x1

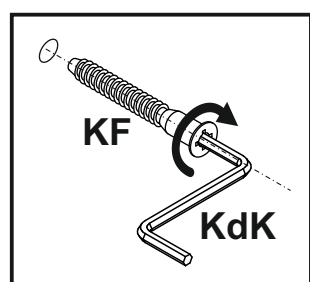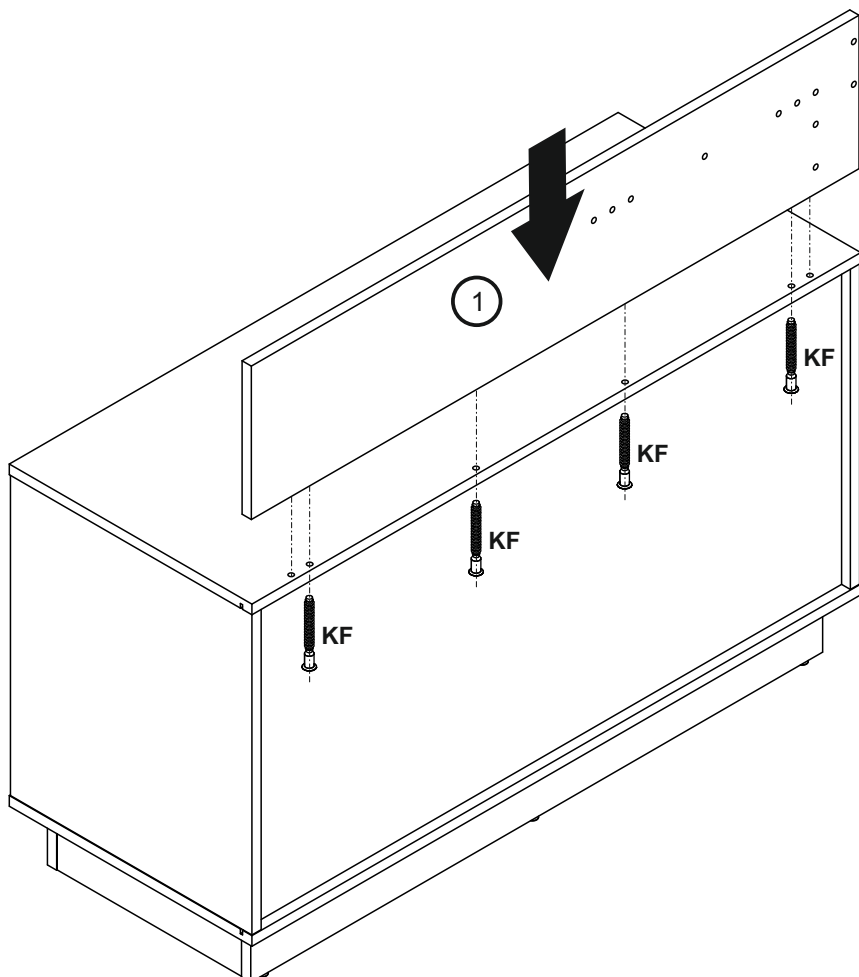






17A





MS x4

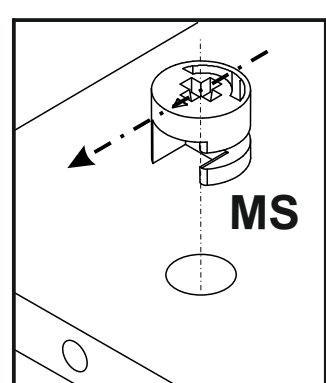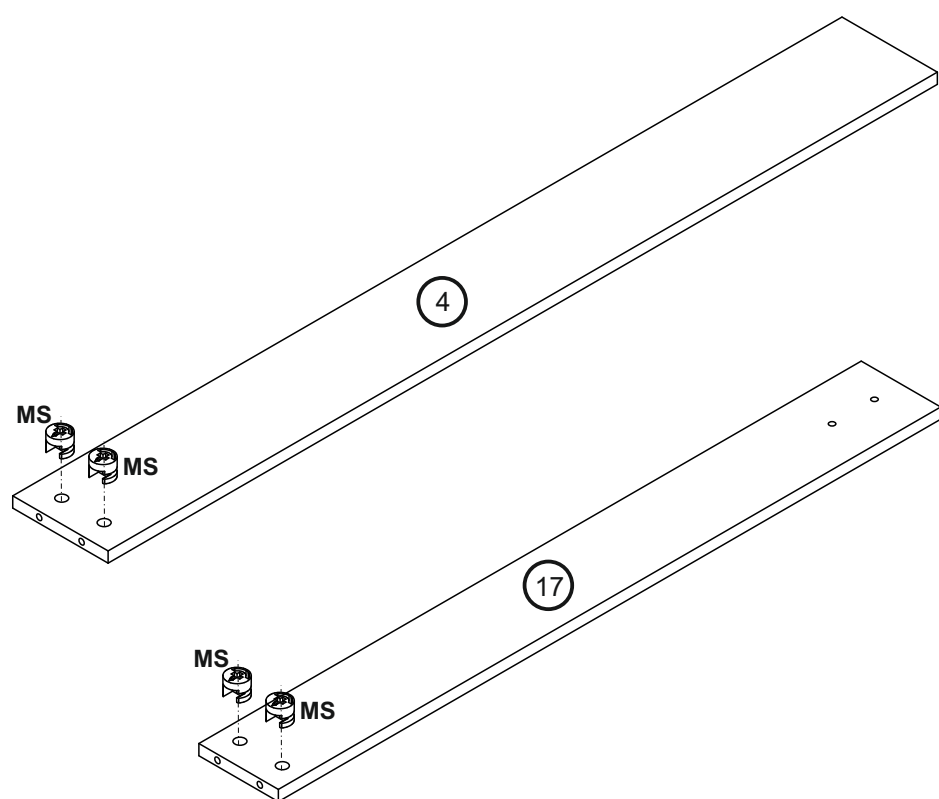






18A

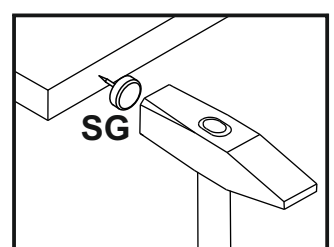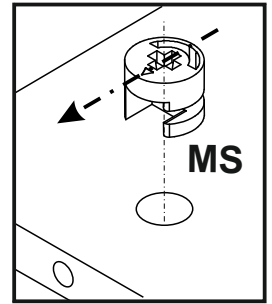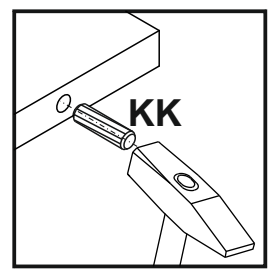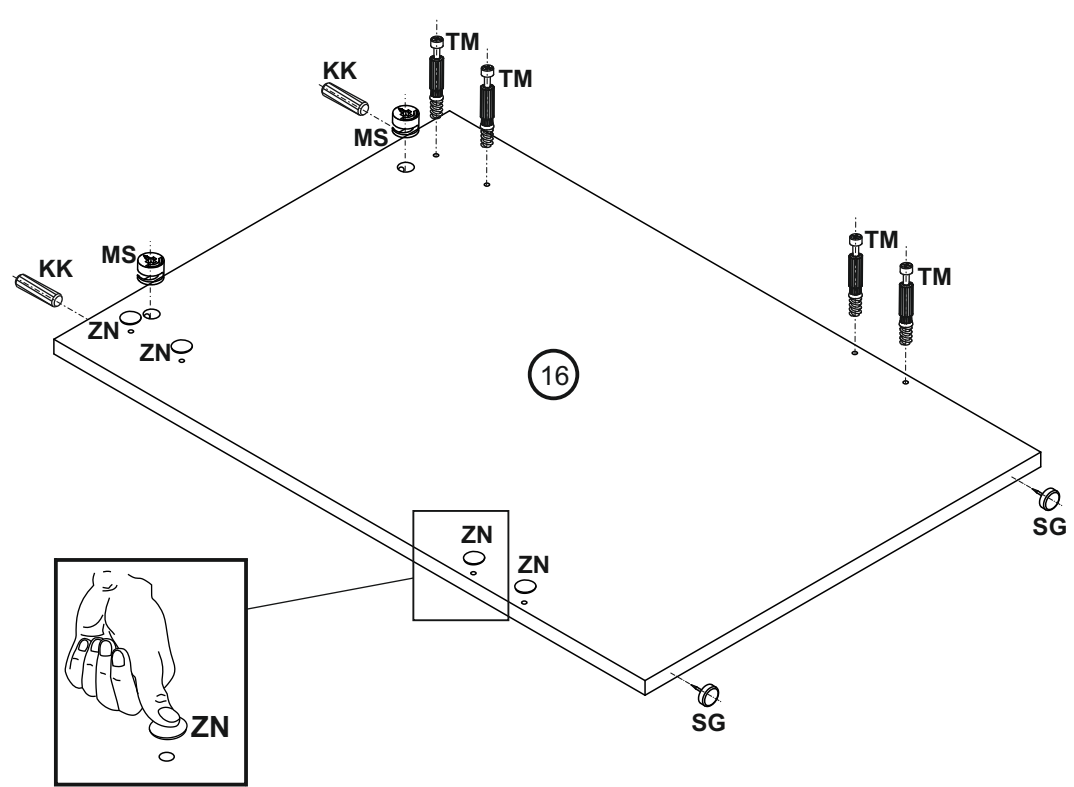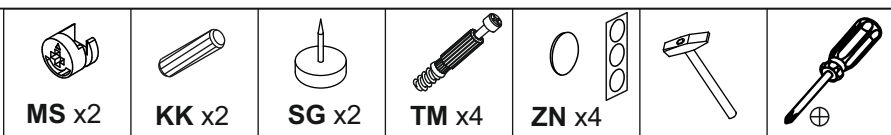





19A

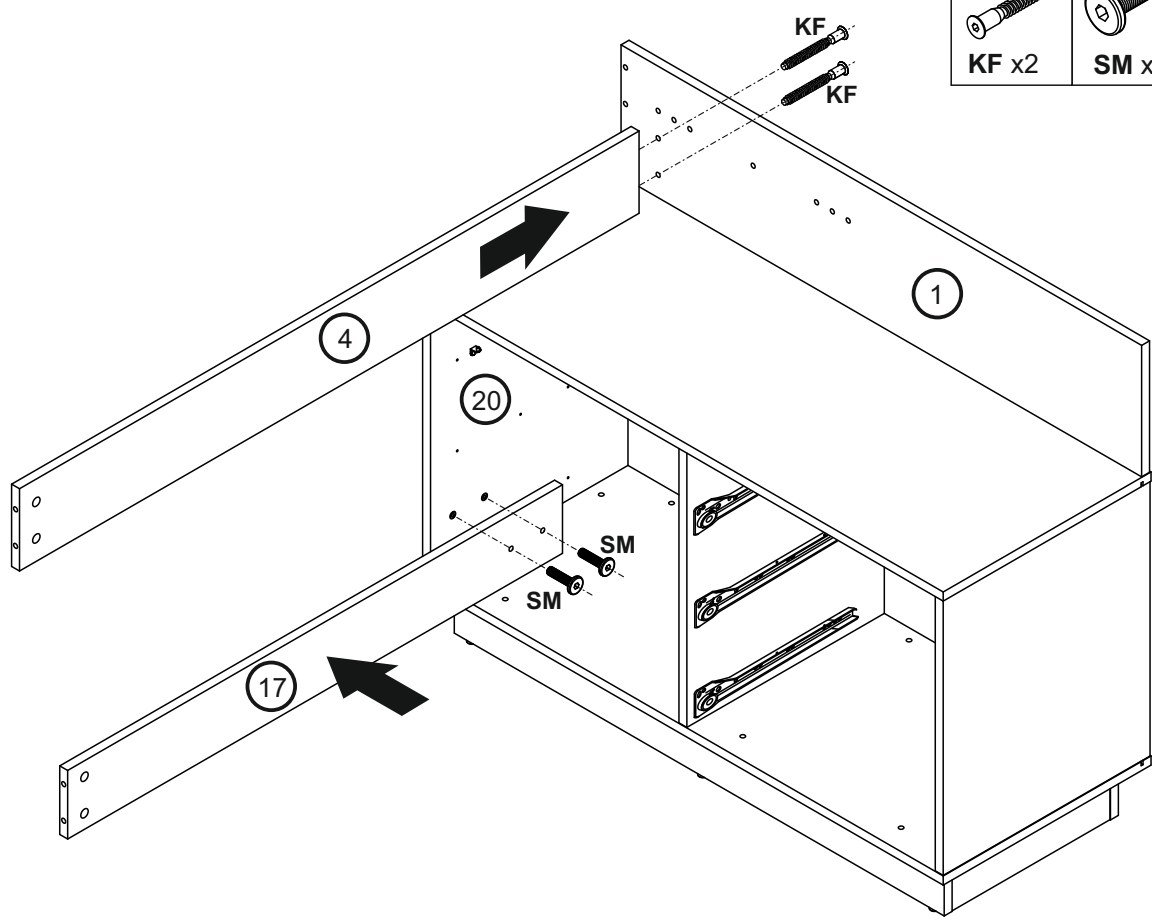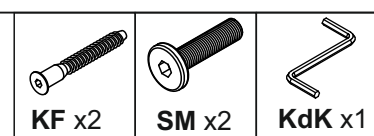



20A

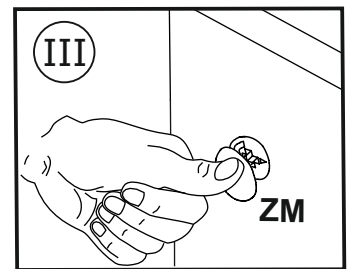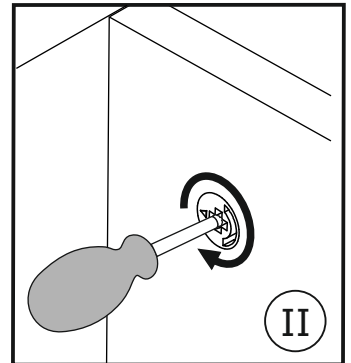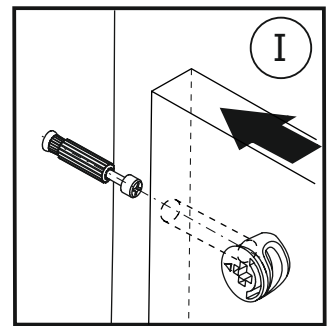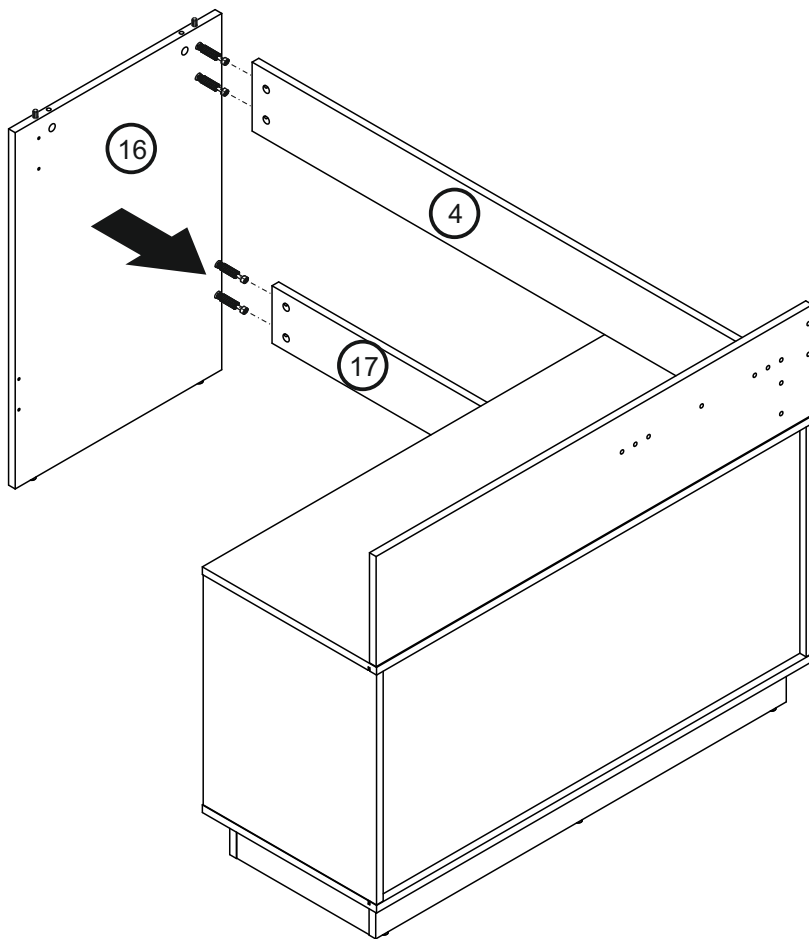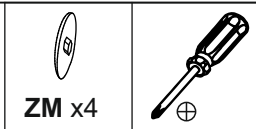






21A

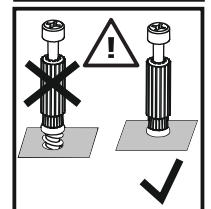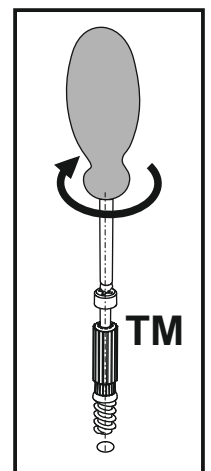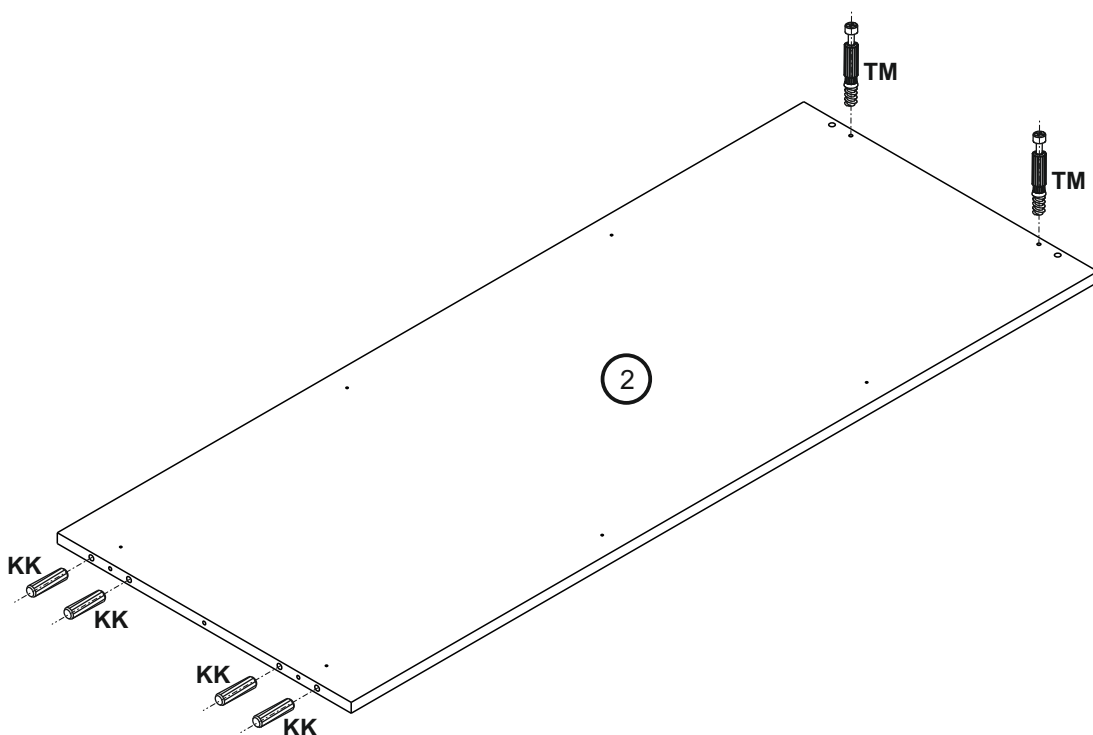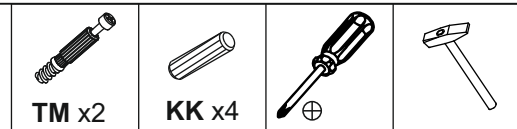




 KT x3	 EM x10	 ⊕
---	--	---


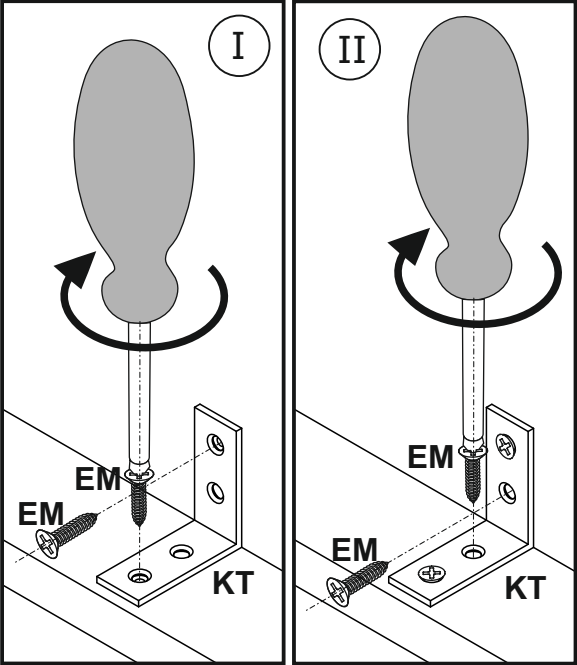
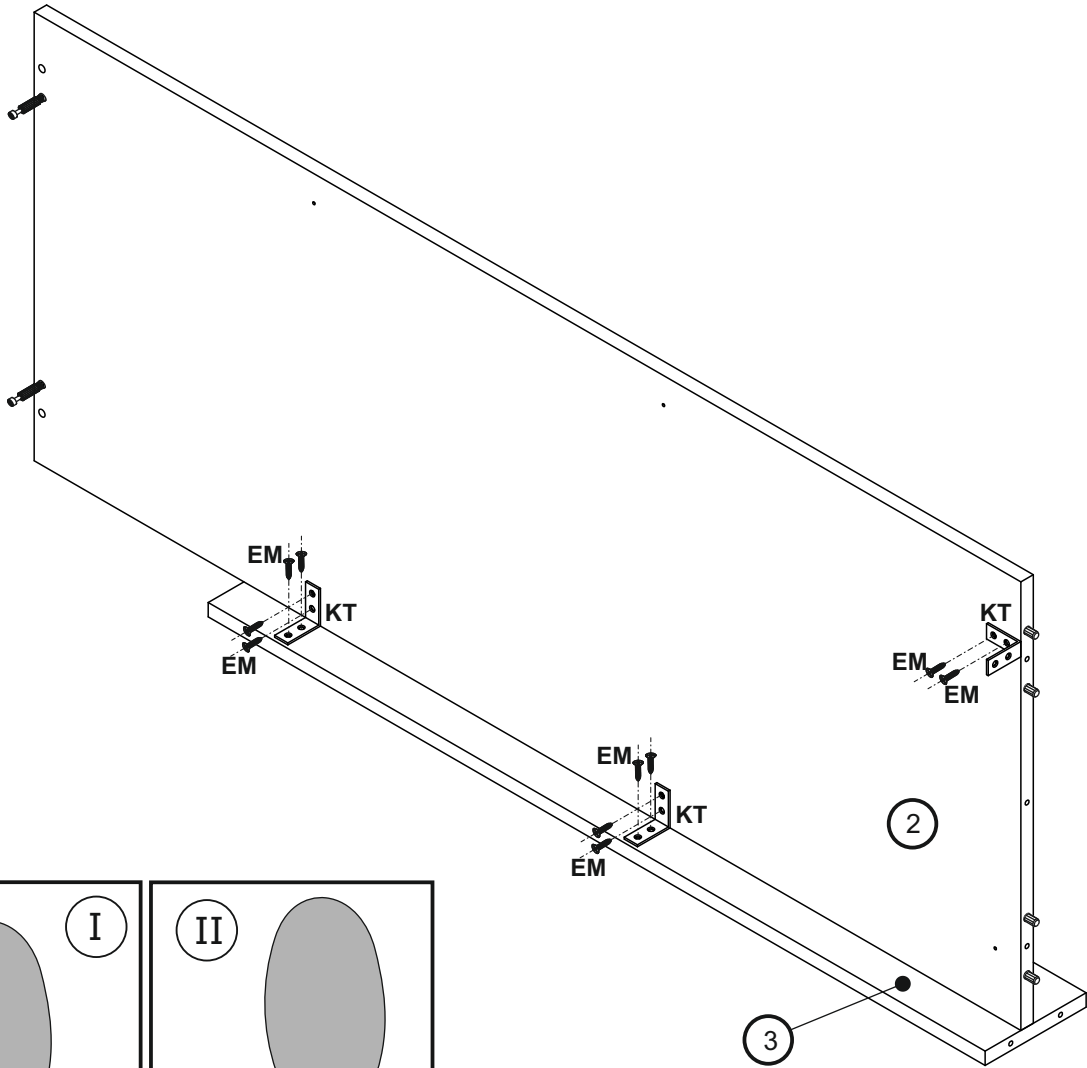


23A

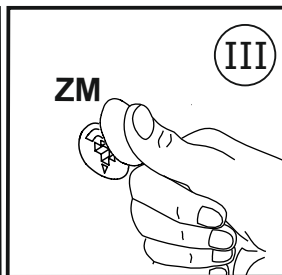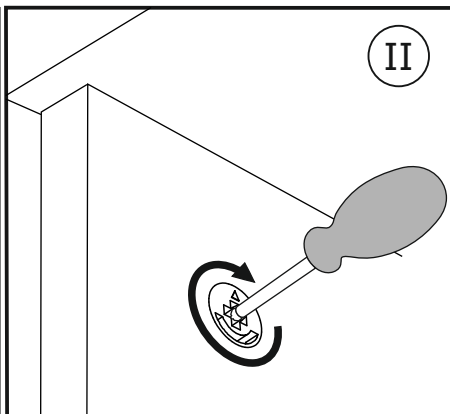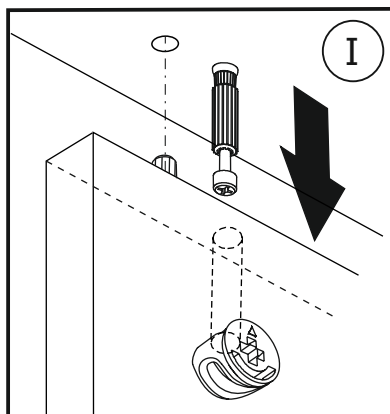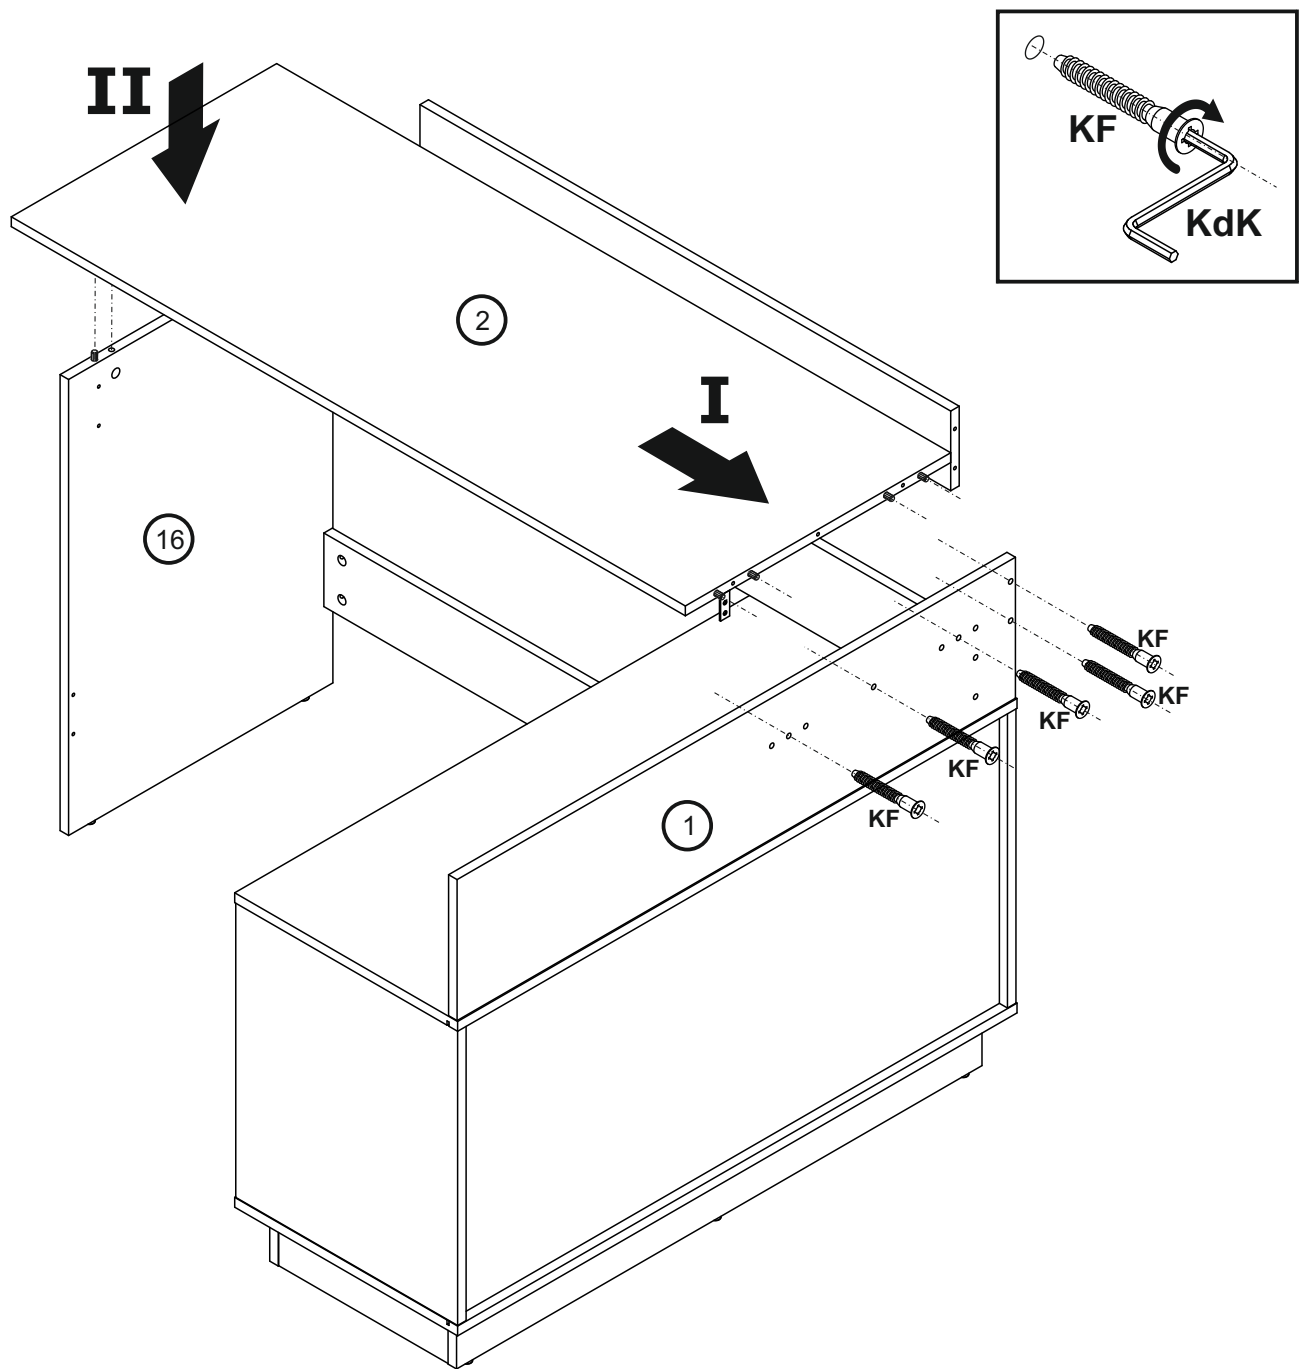
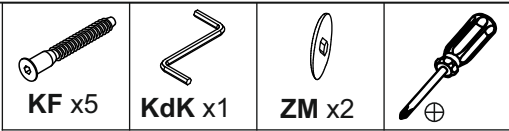


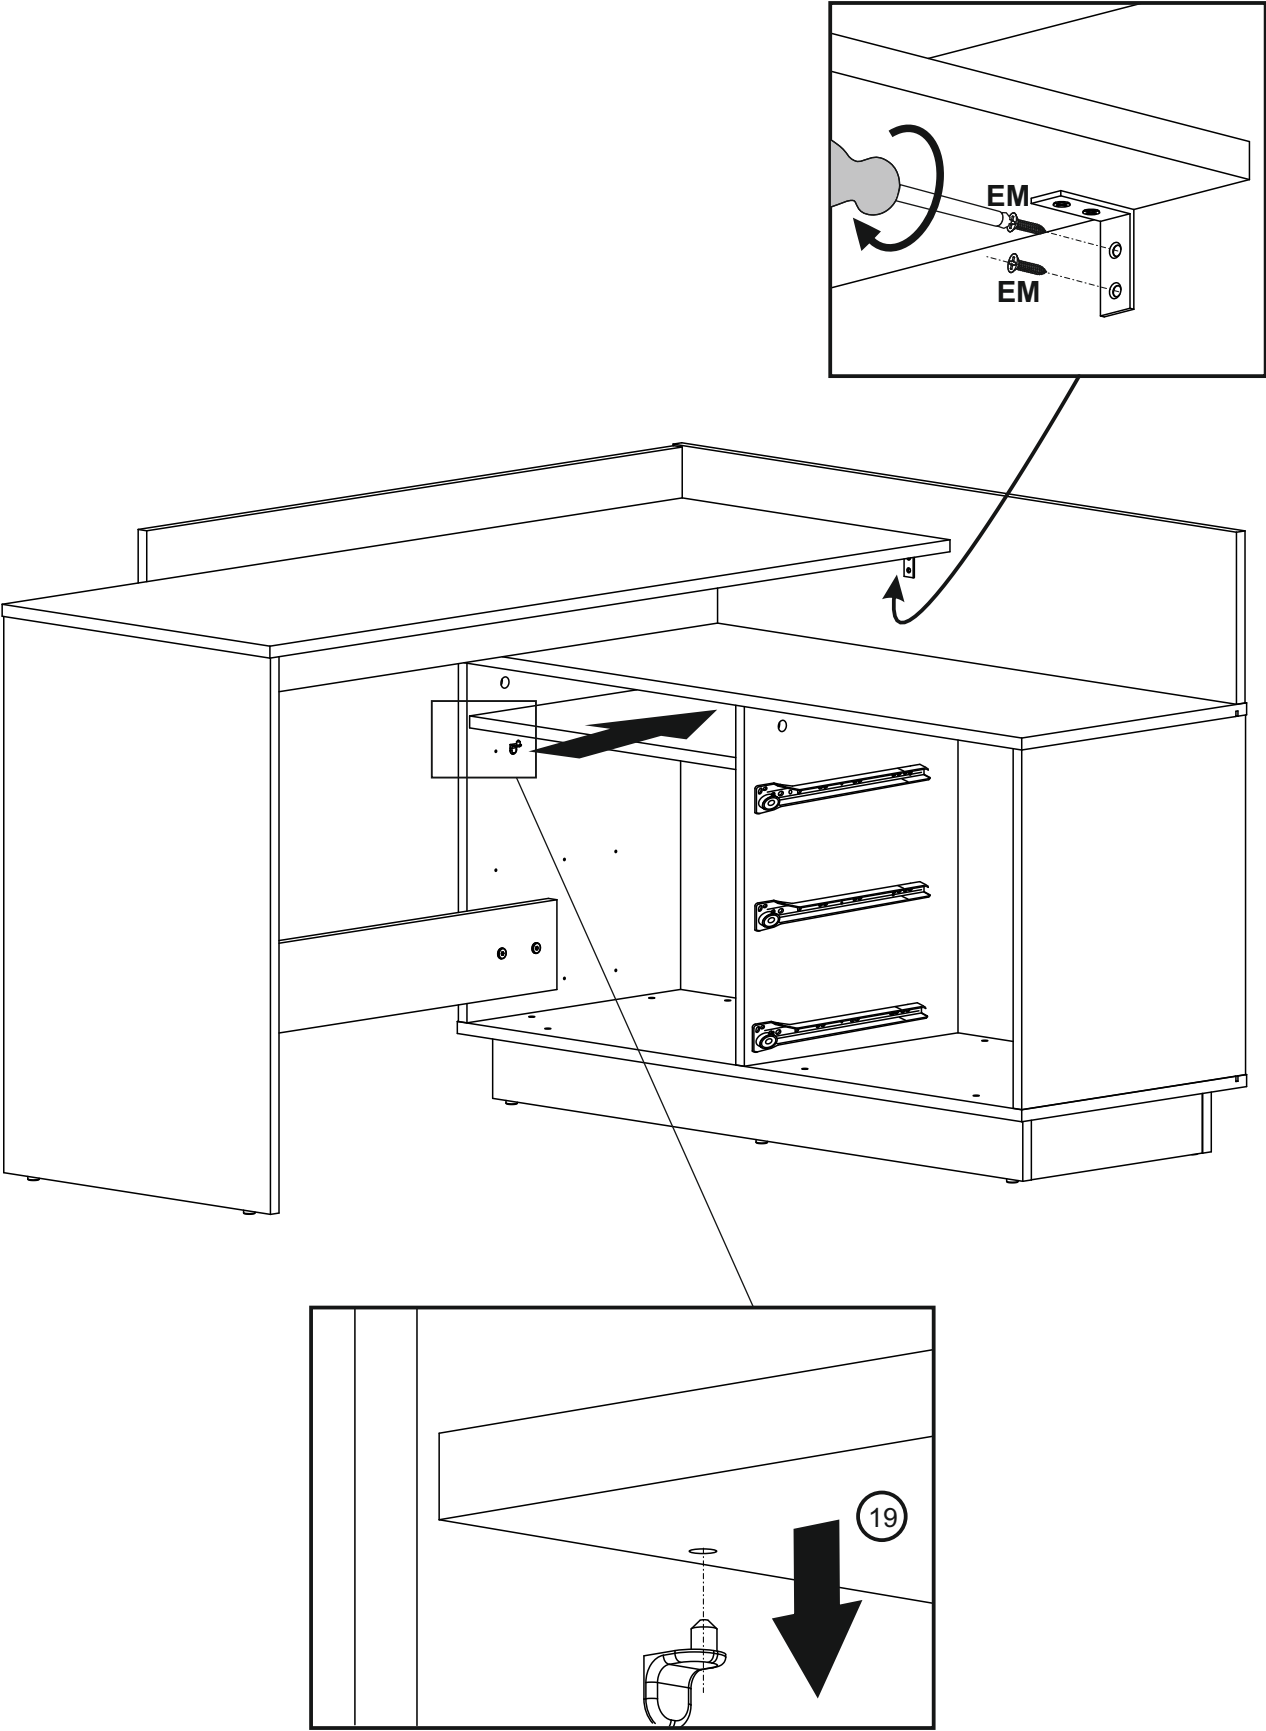






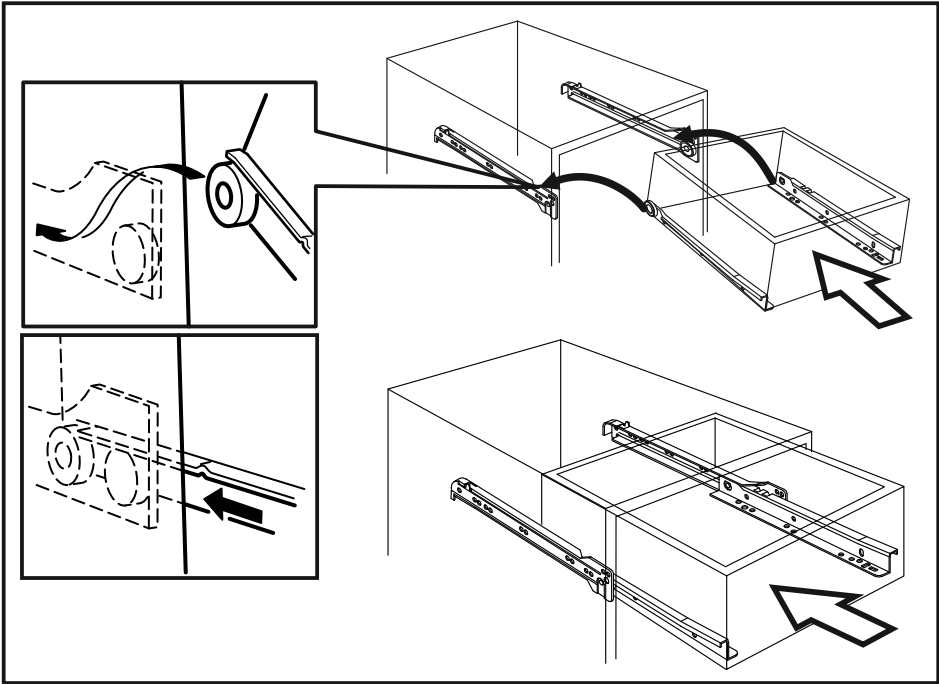
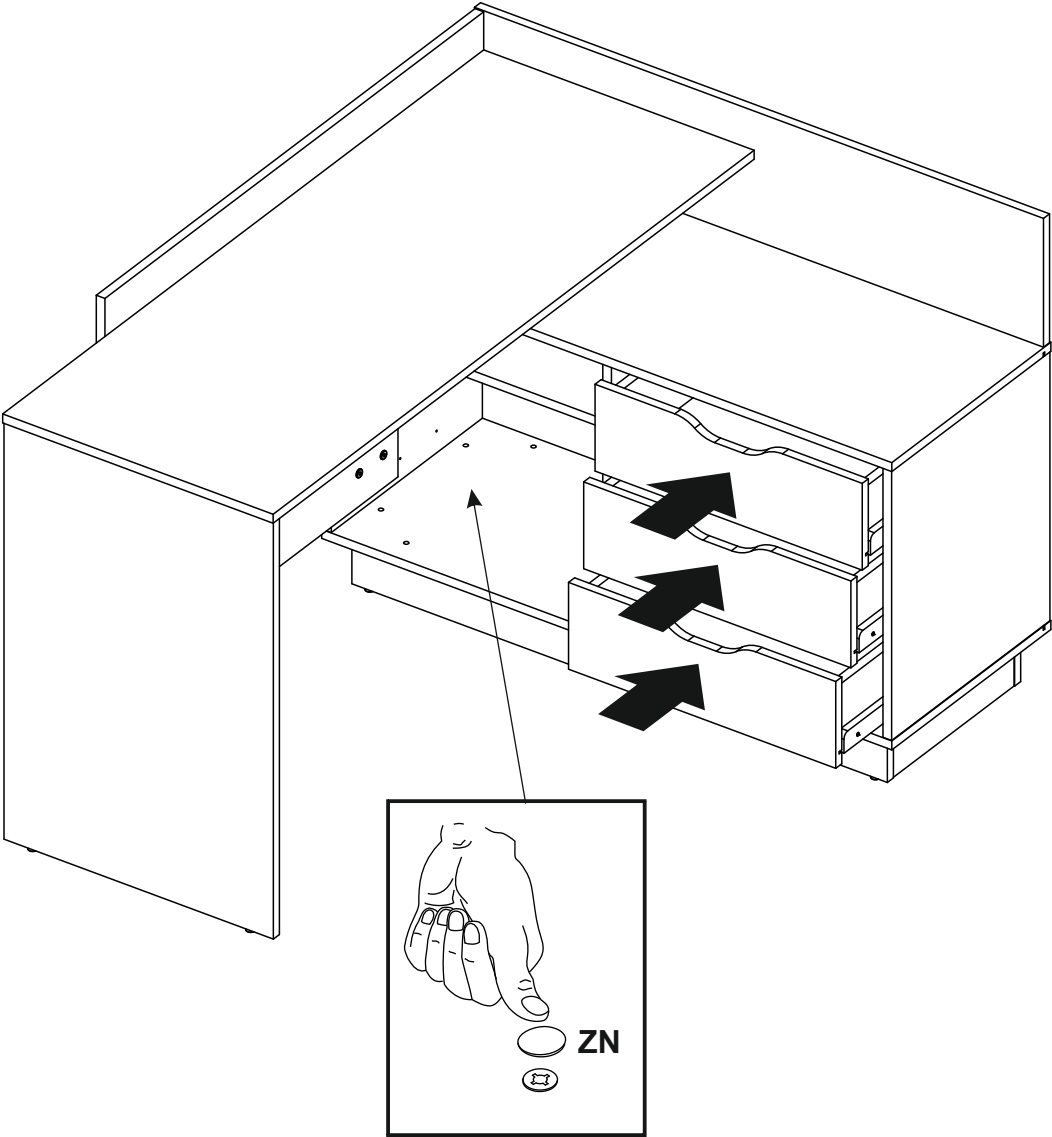


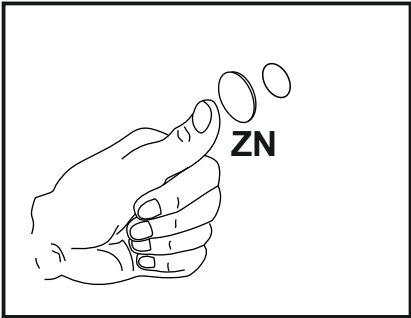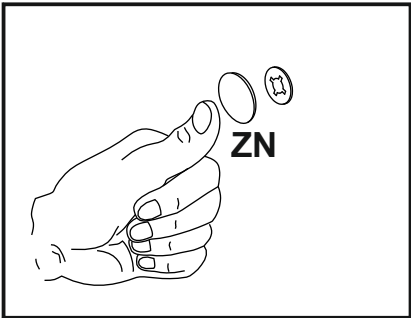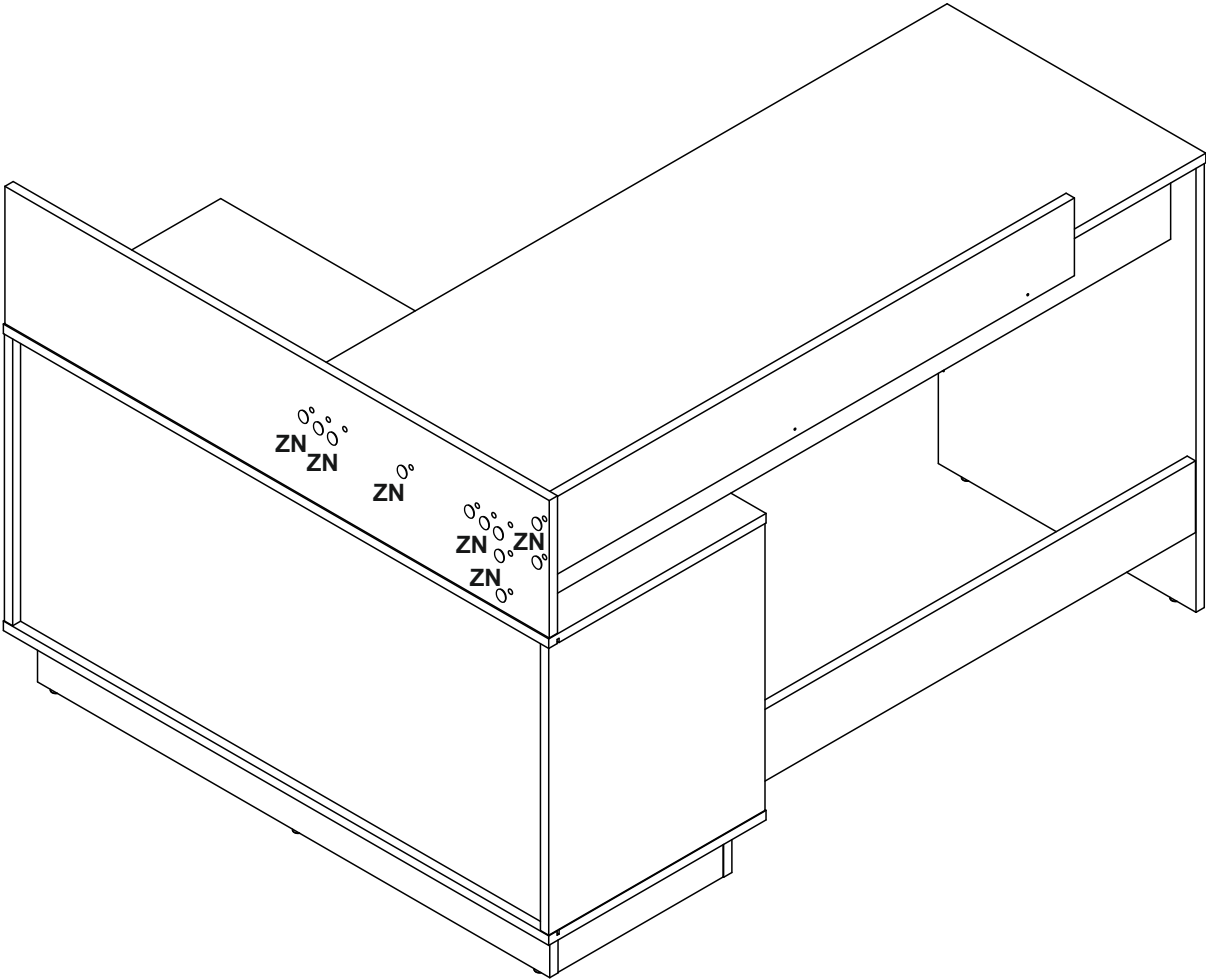

B

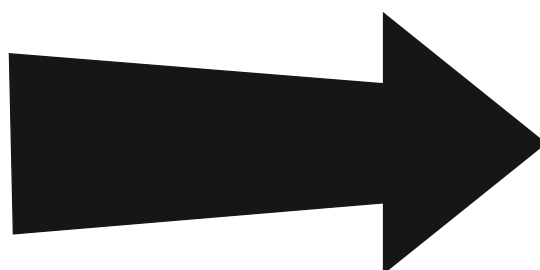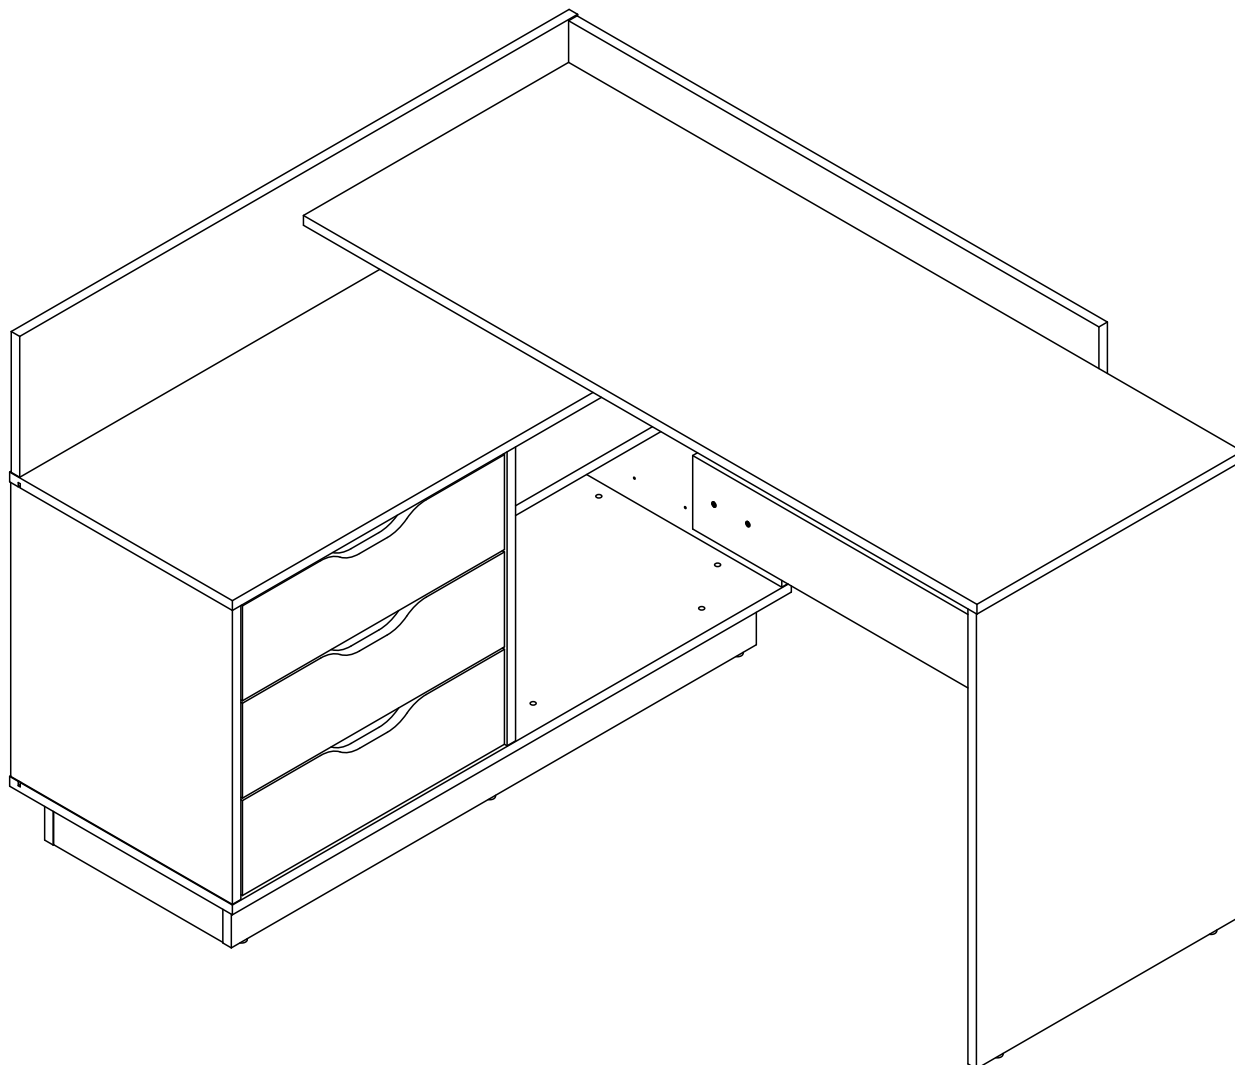

7B

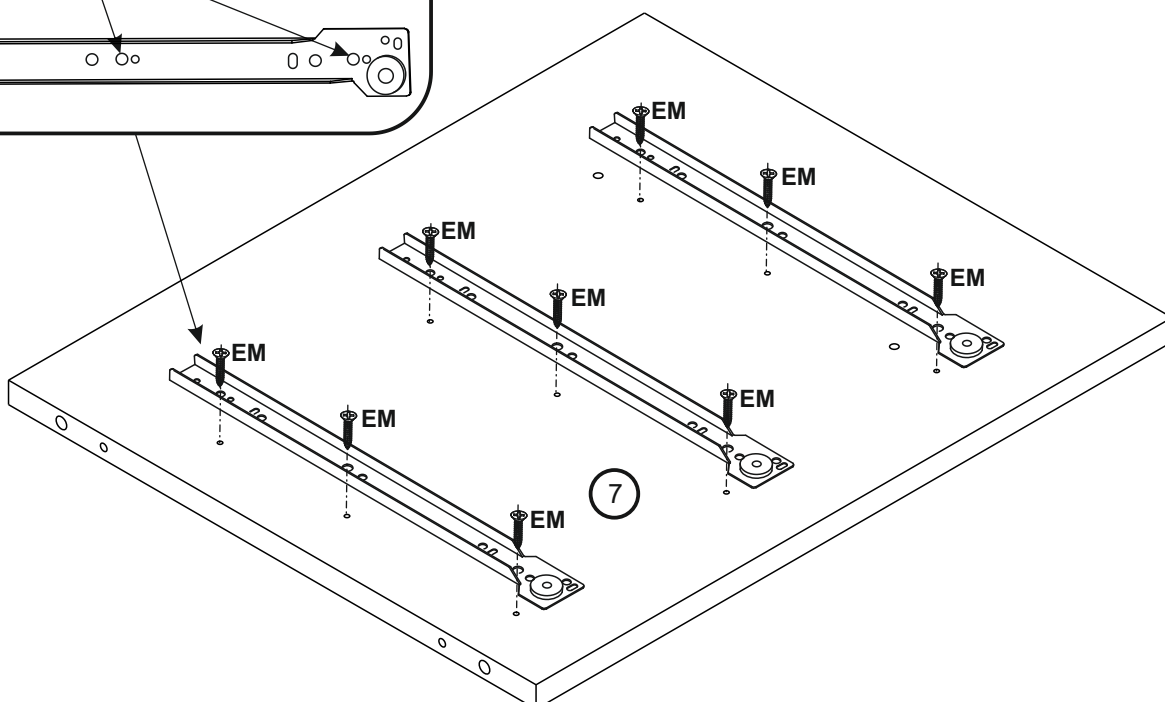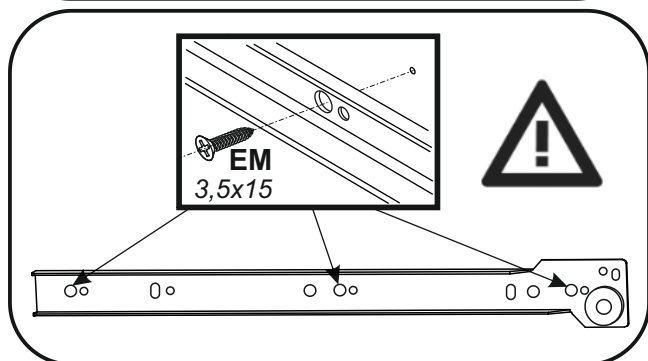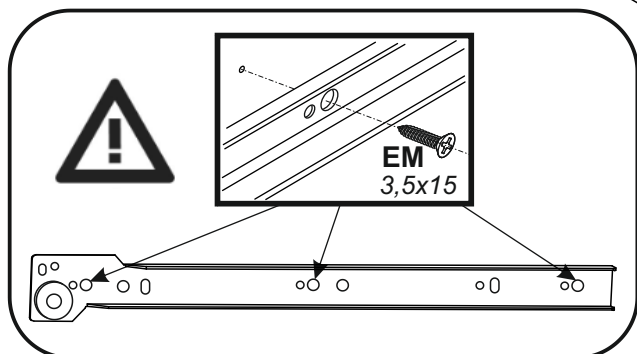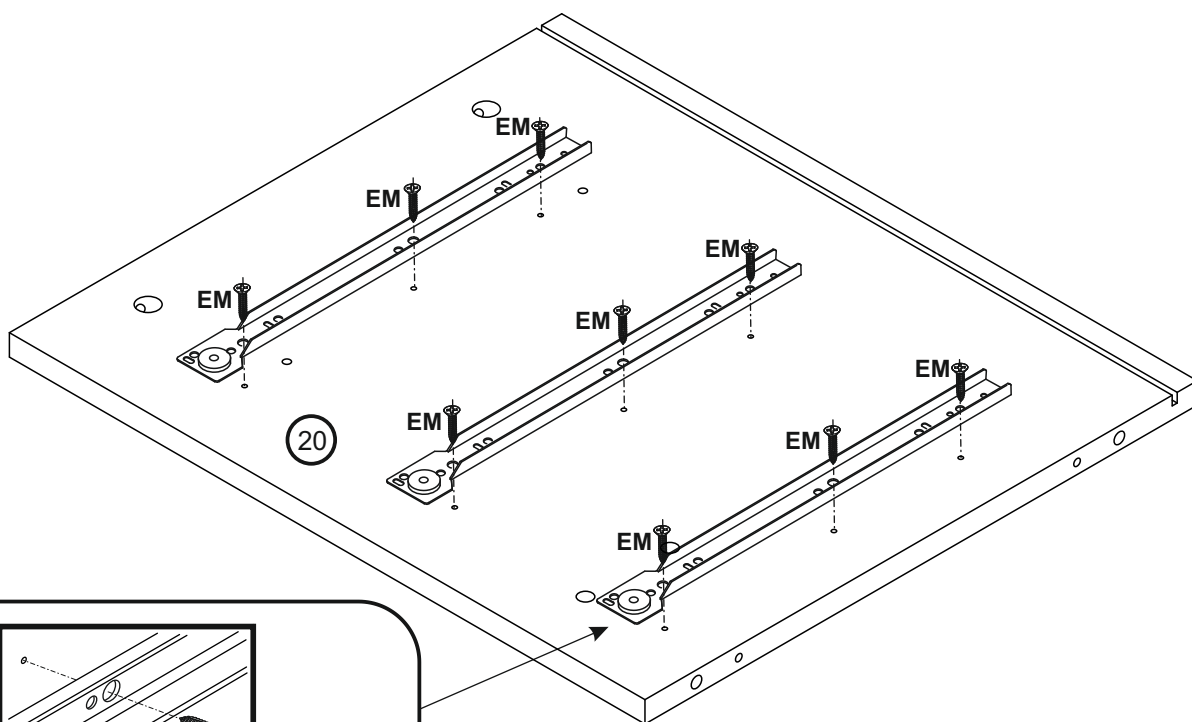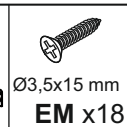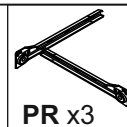

8B



MS x4








KK x8



PS x2



WM x2

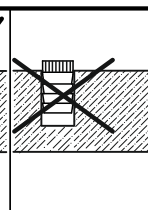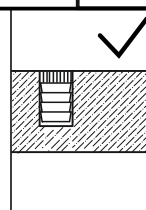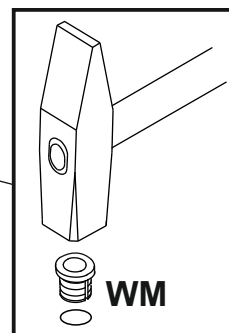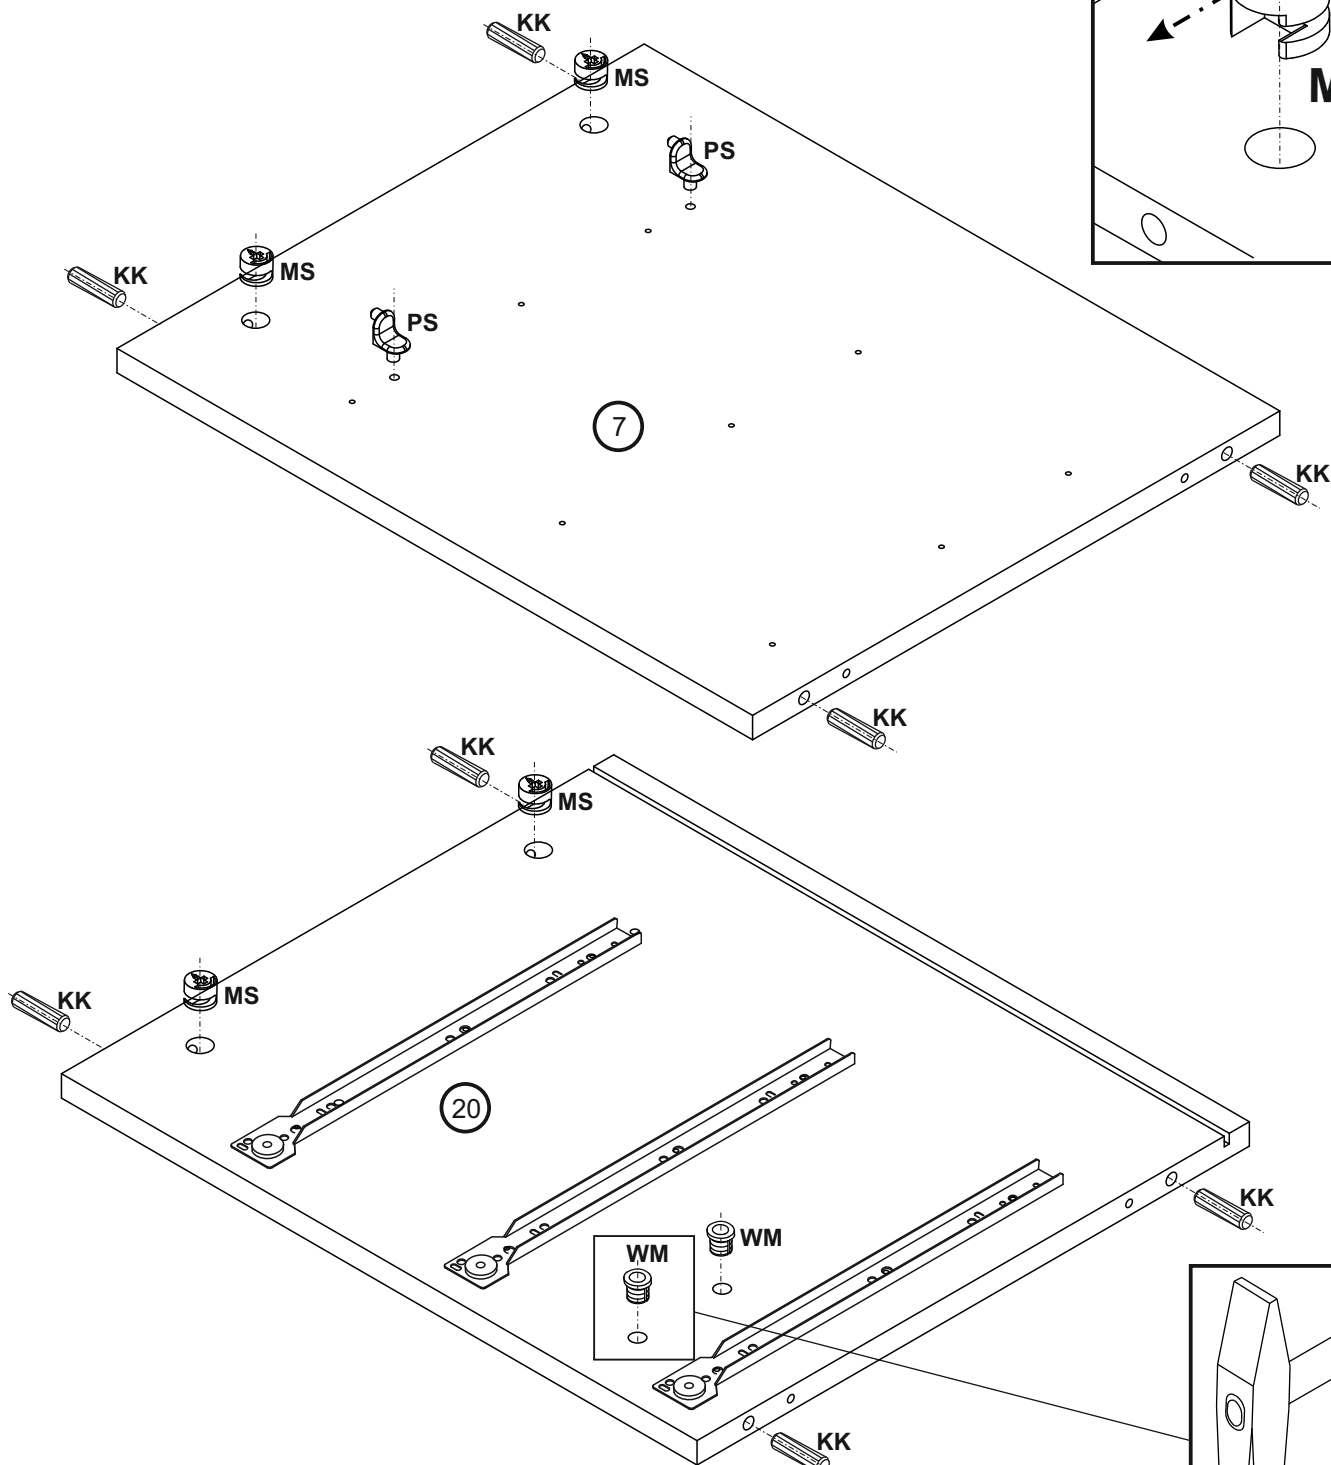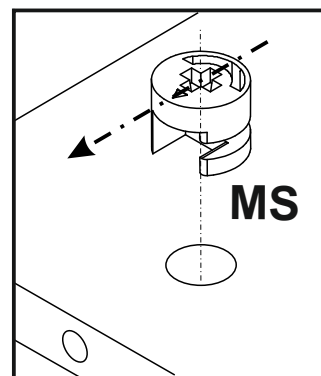

9B



MS x2








KK x4





PS x2






WM x2

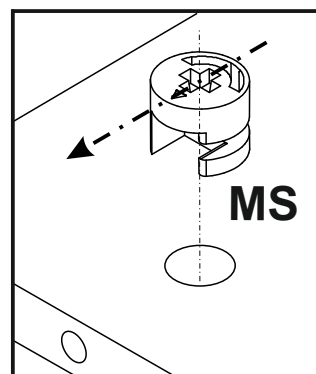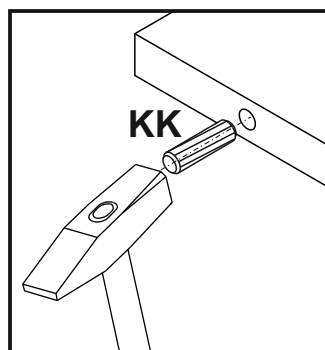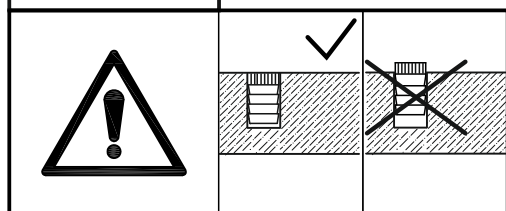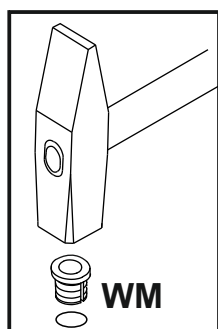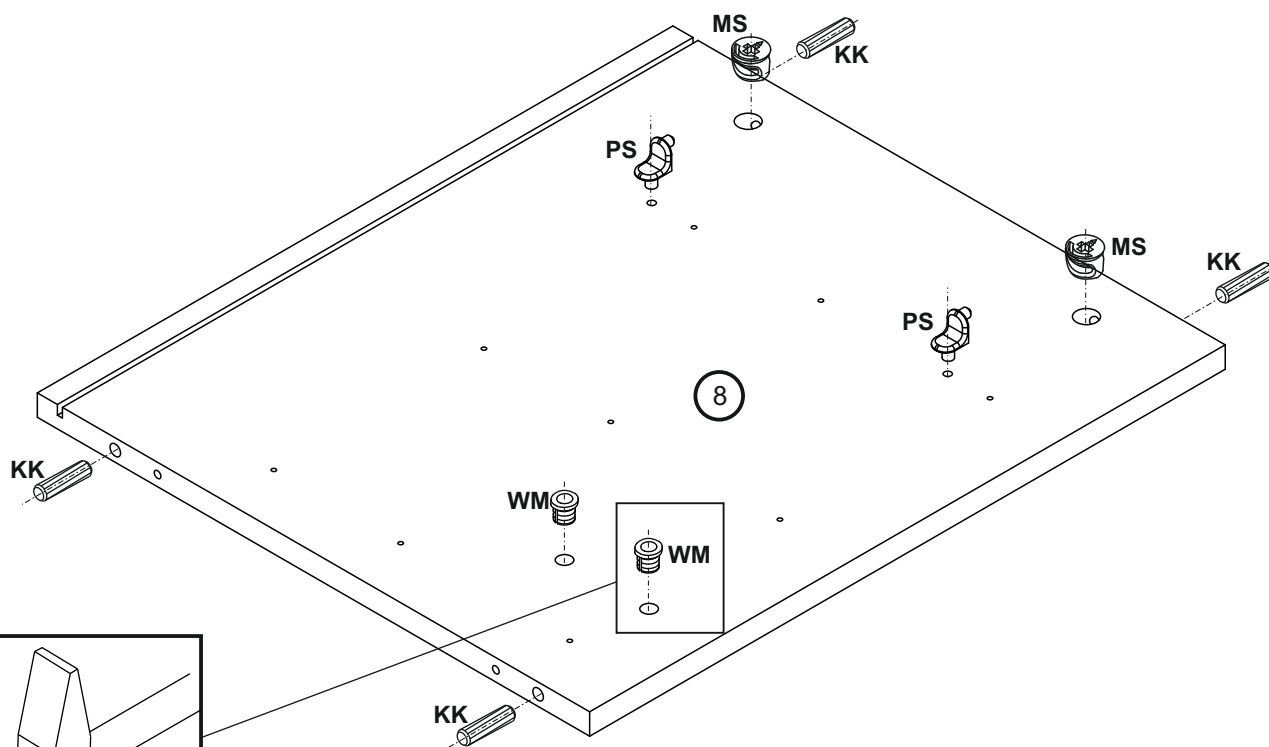





10B

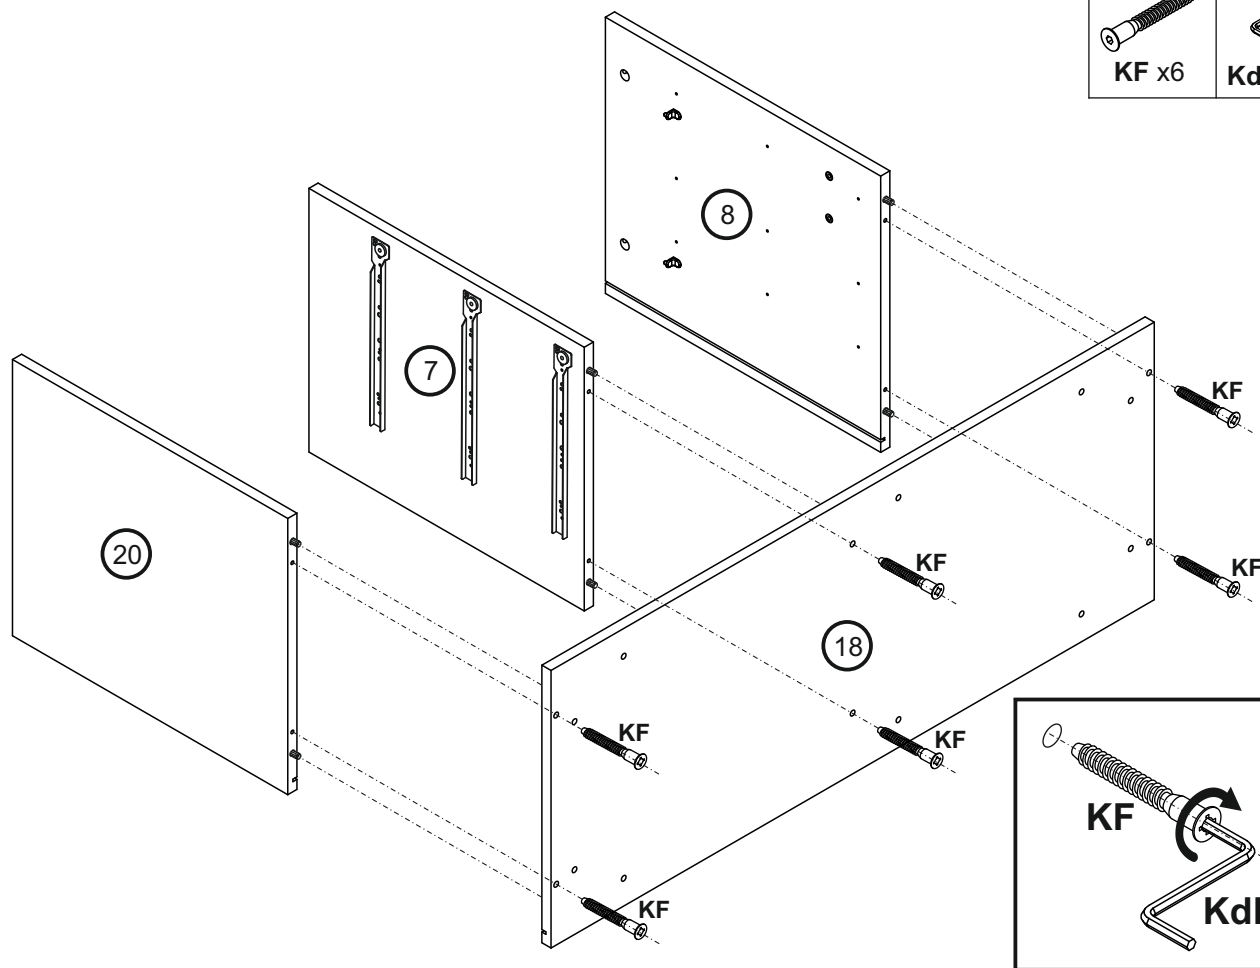






11B

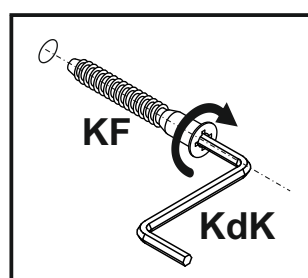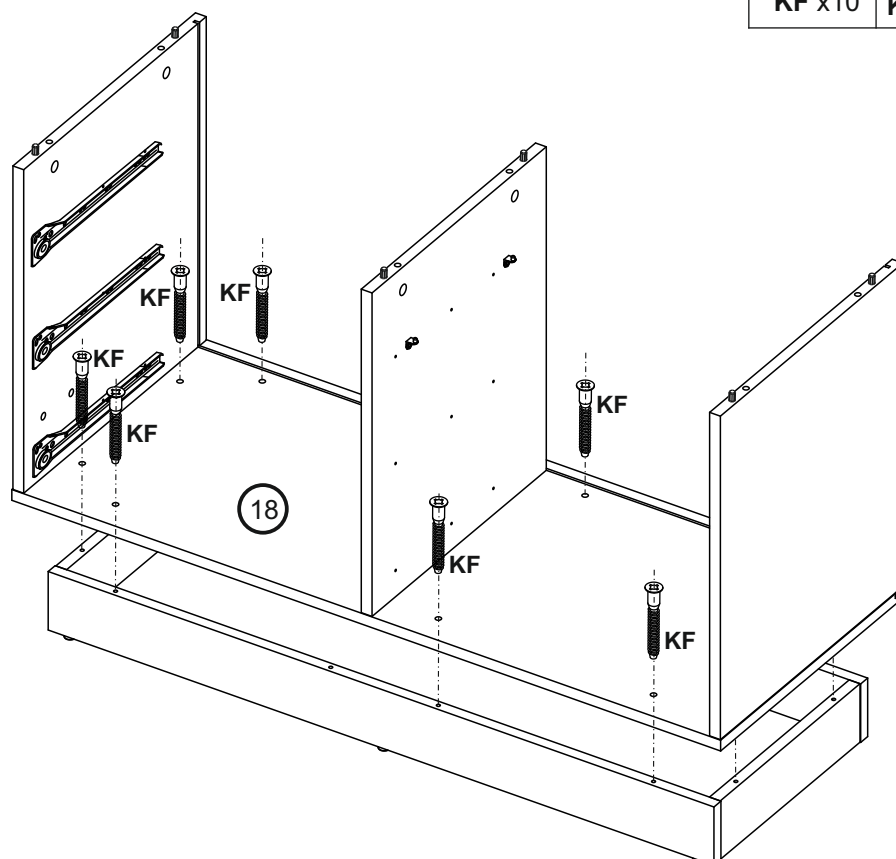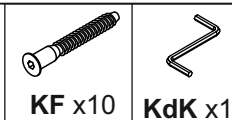

12B

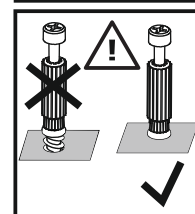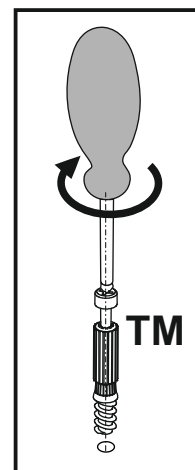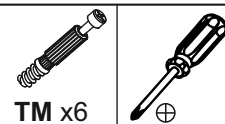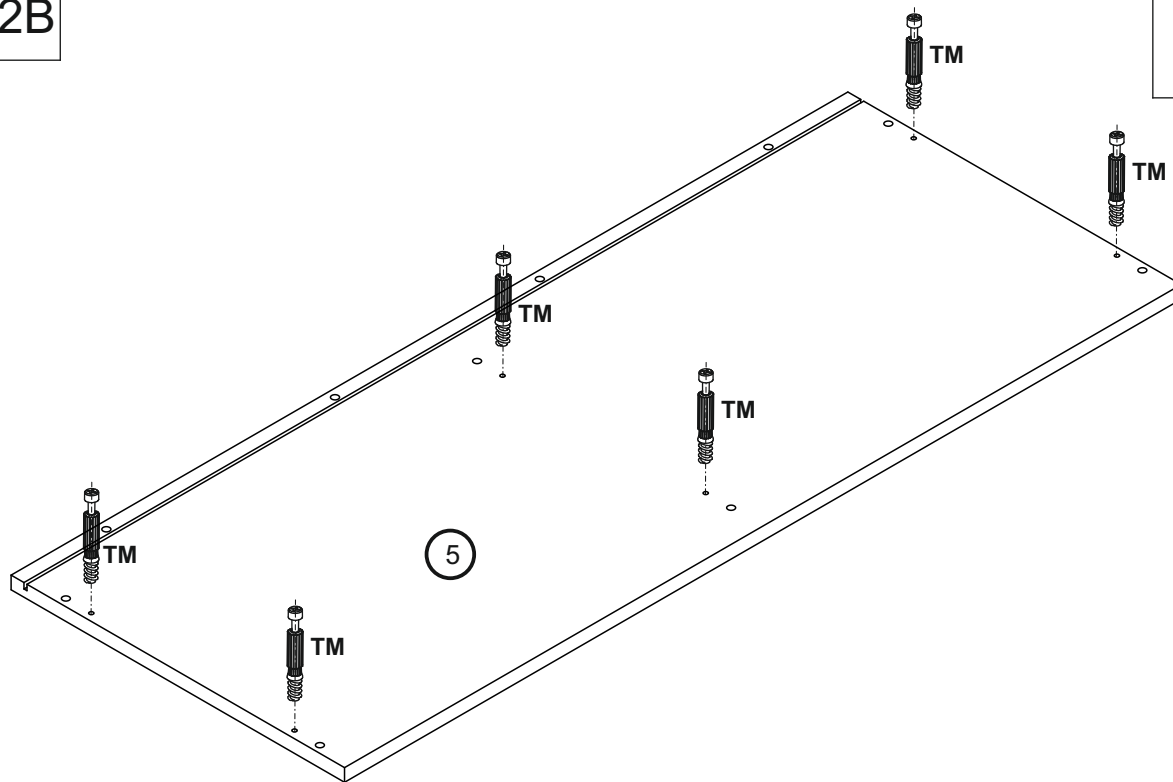

13B

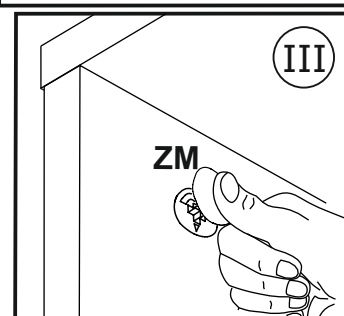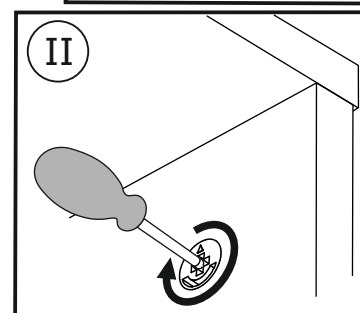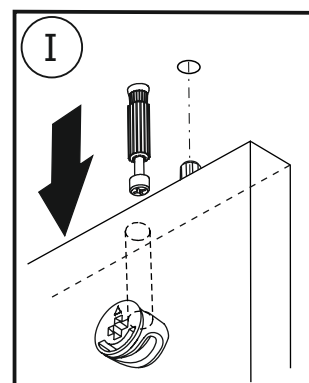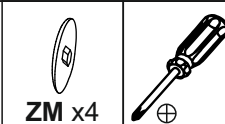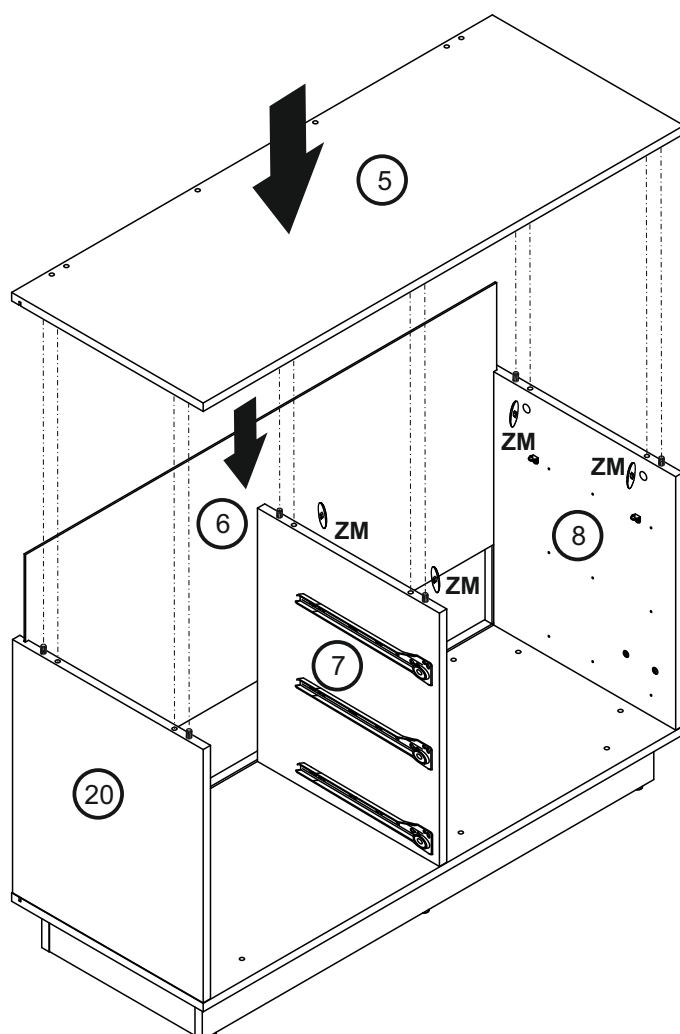

14B






BP x8



G x4





$XX=YY\equiv 90^\circ$

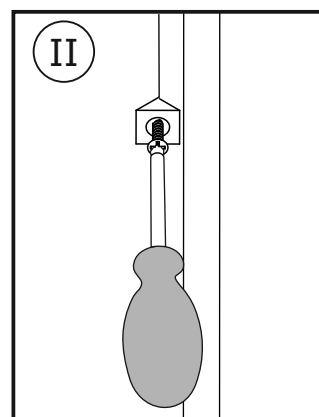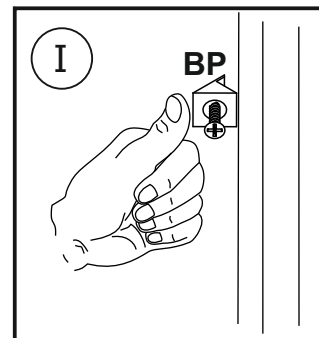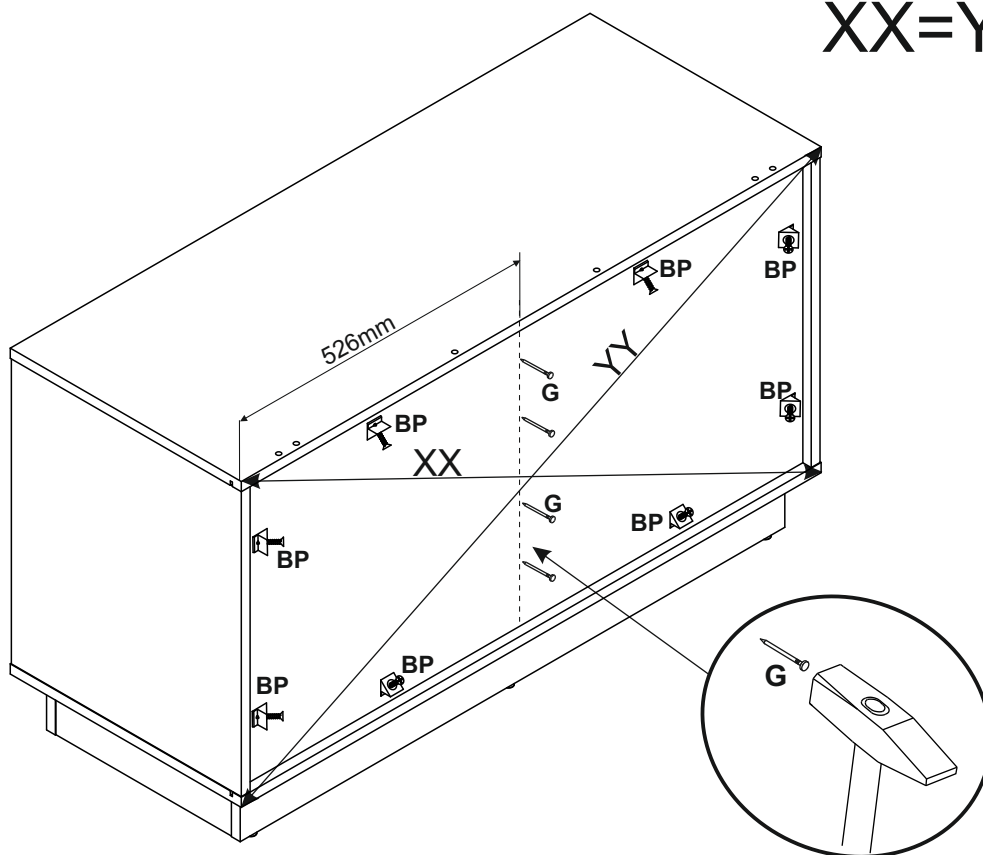




15B






KK x2

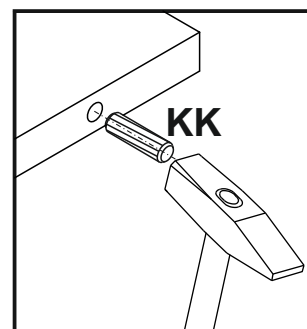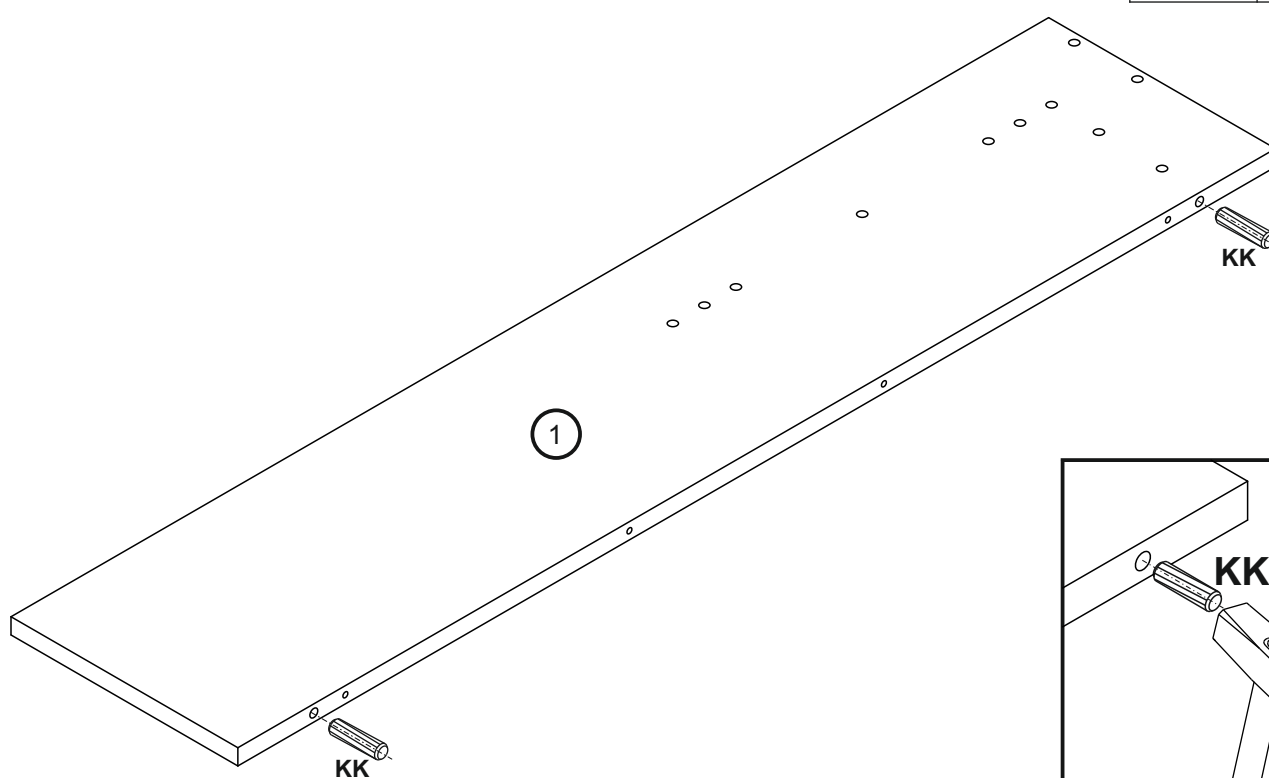



16B

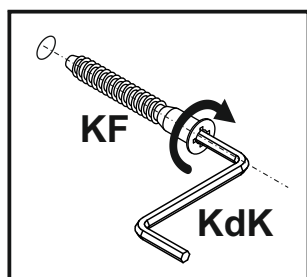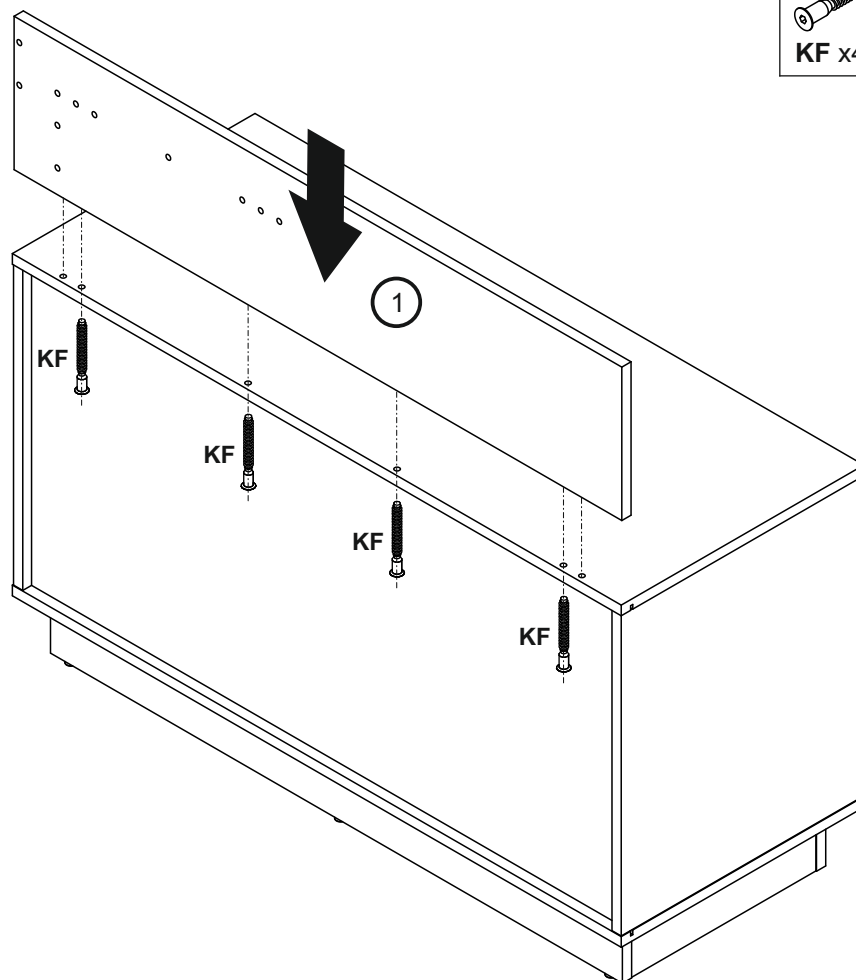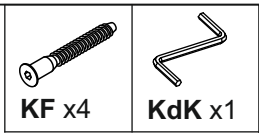


17B

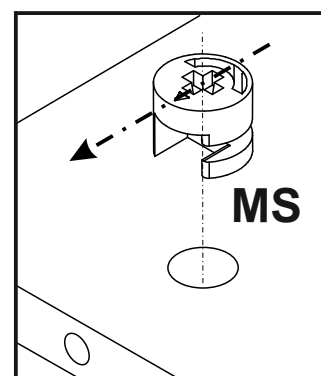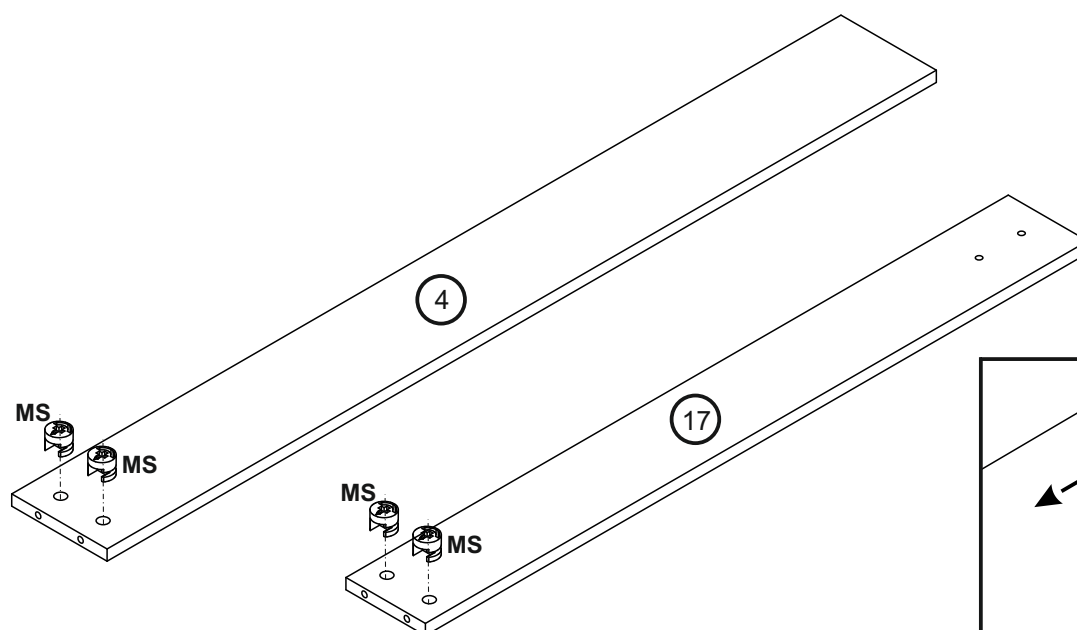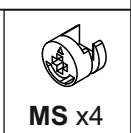






19B

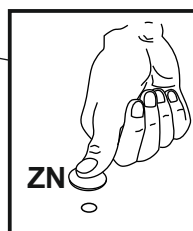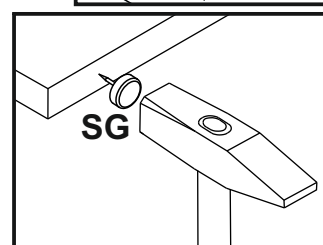





KdK x1

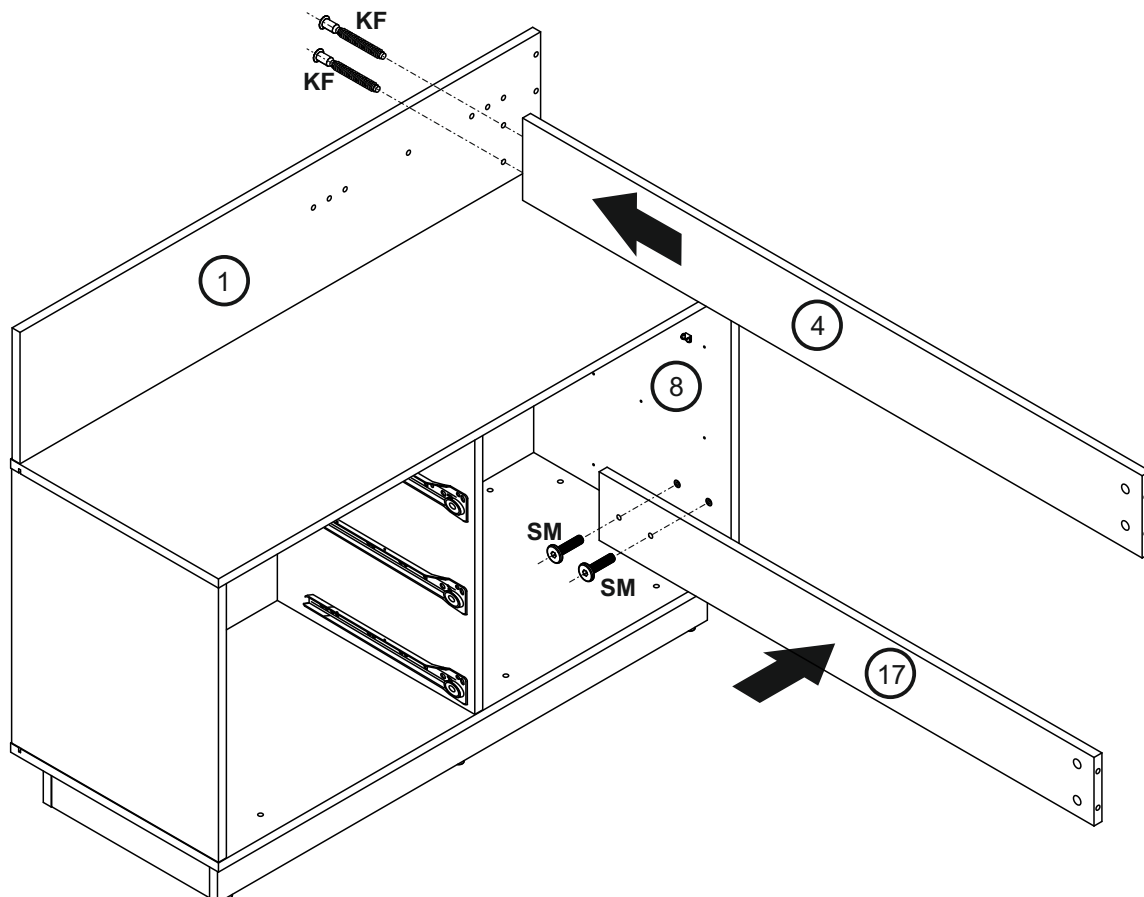



20B

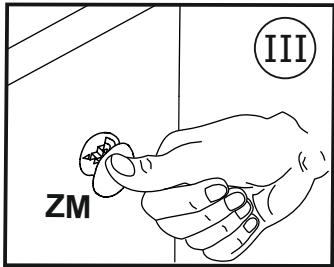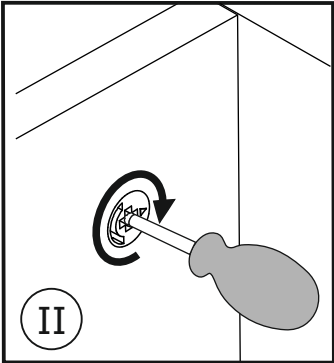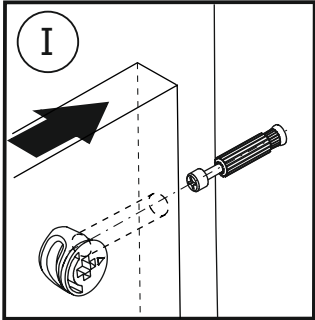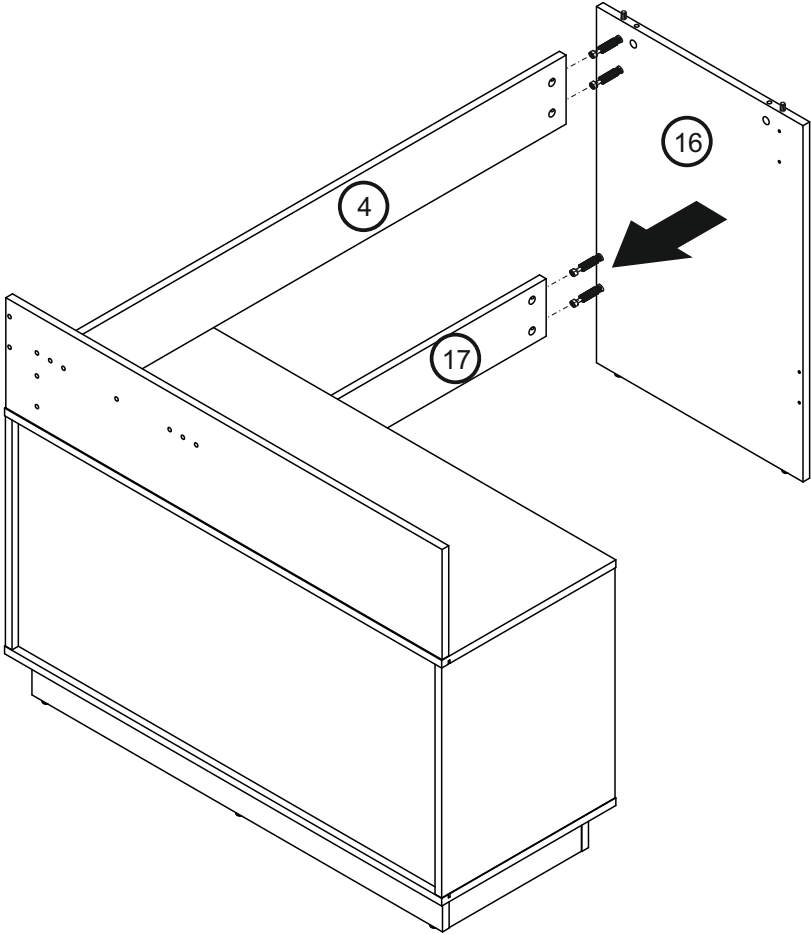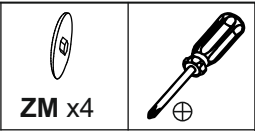







21B

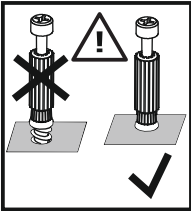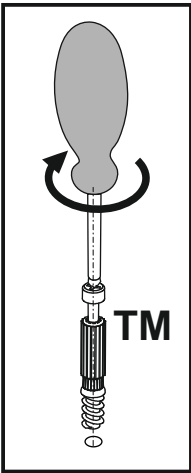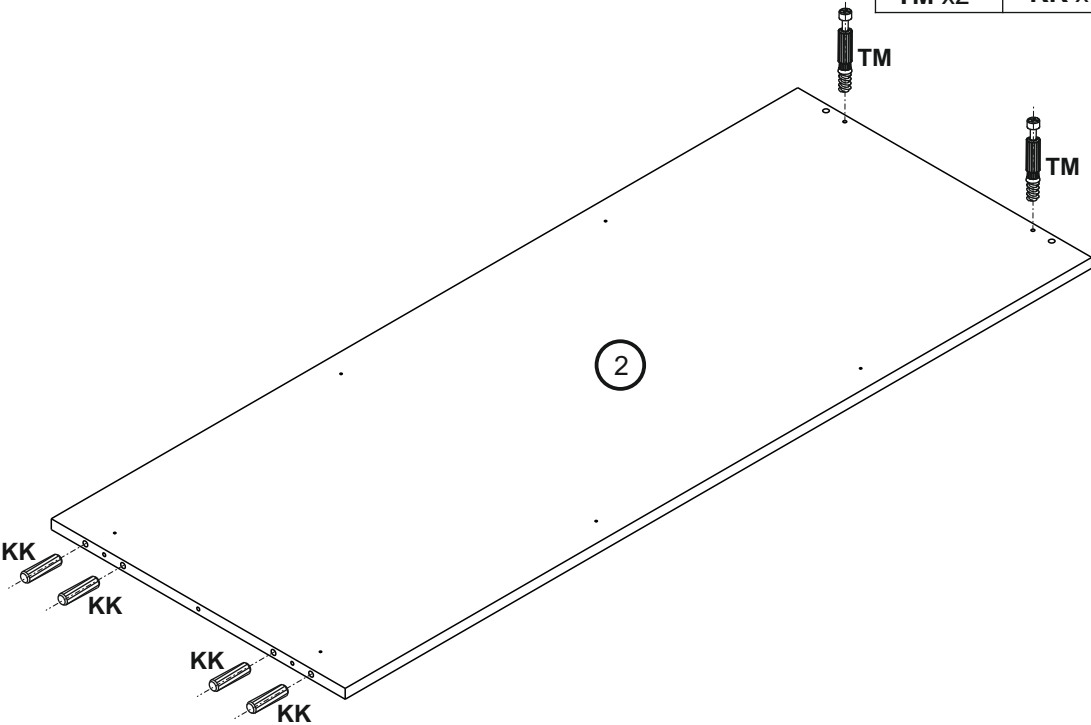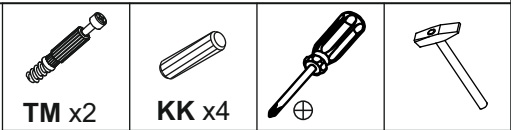





 KT x3	 EM x10	 ⊕
--	---	---

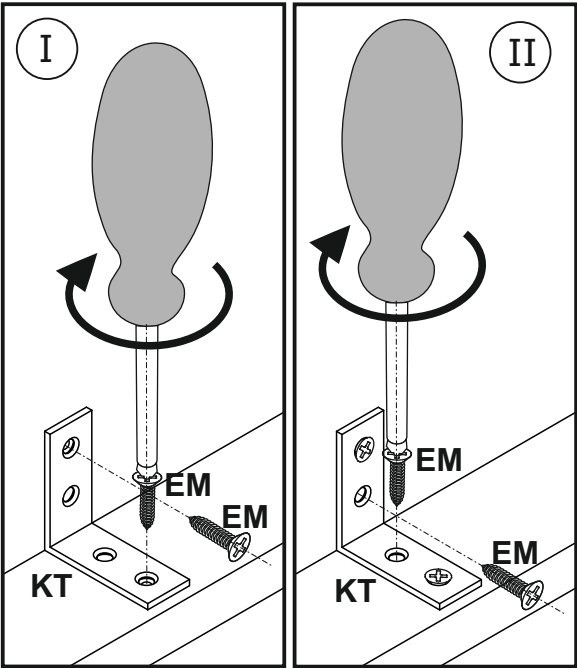
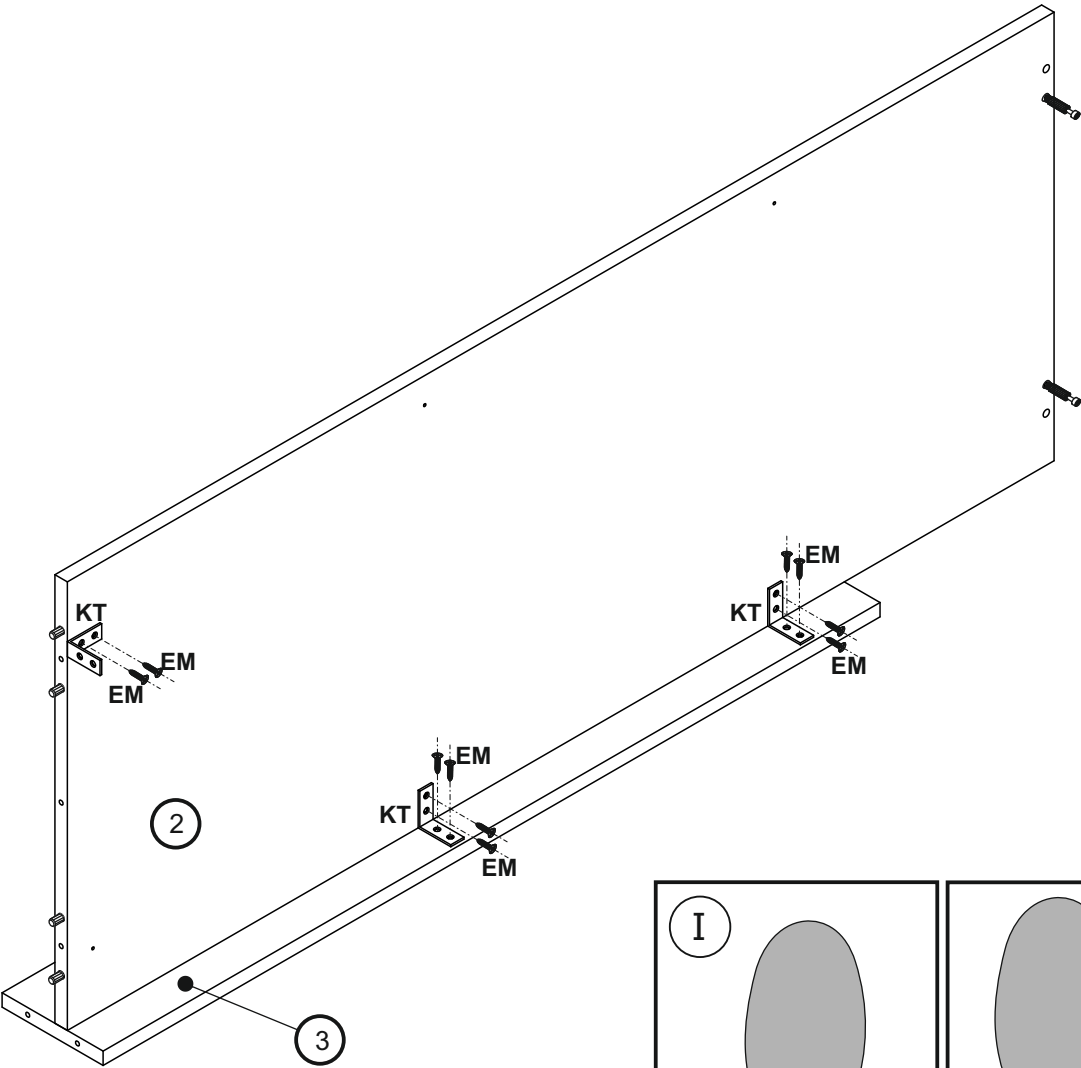





23B

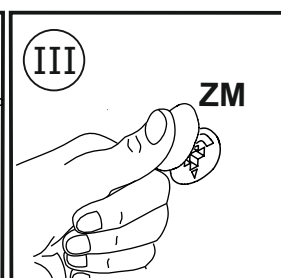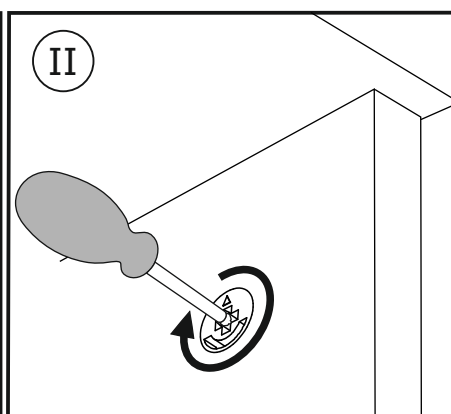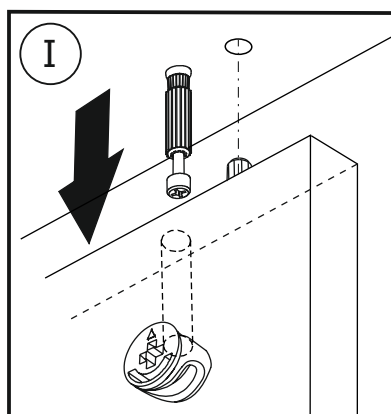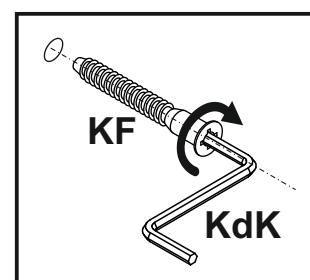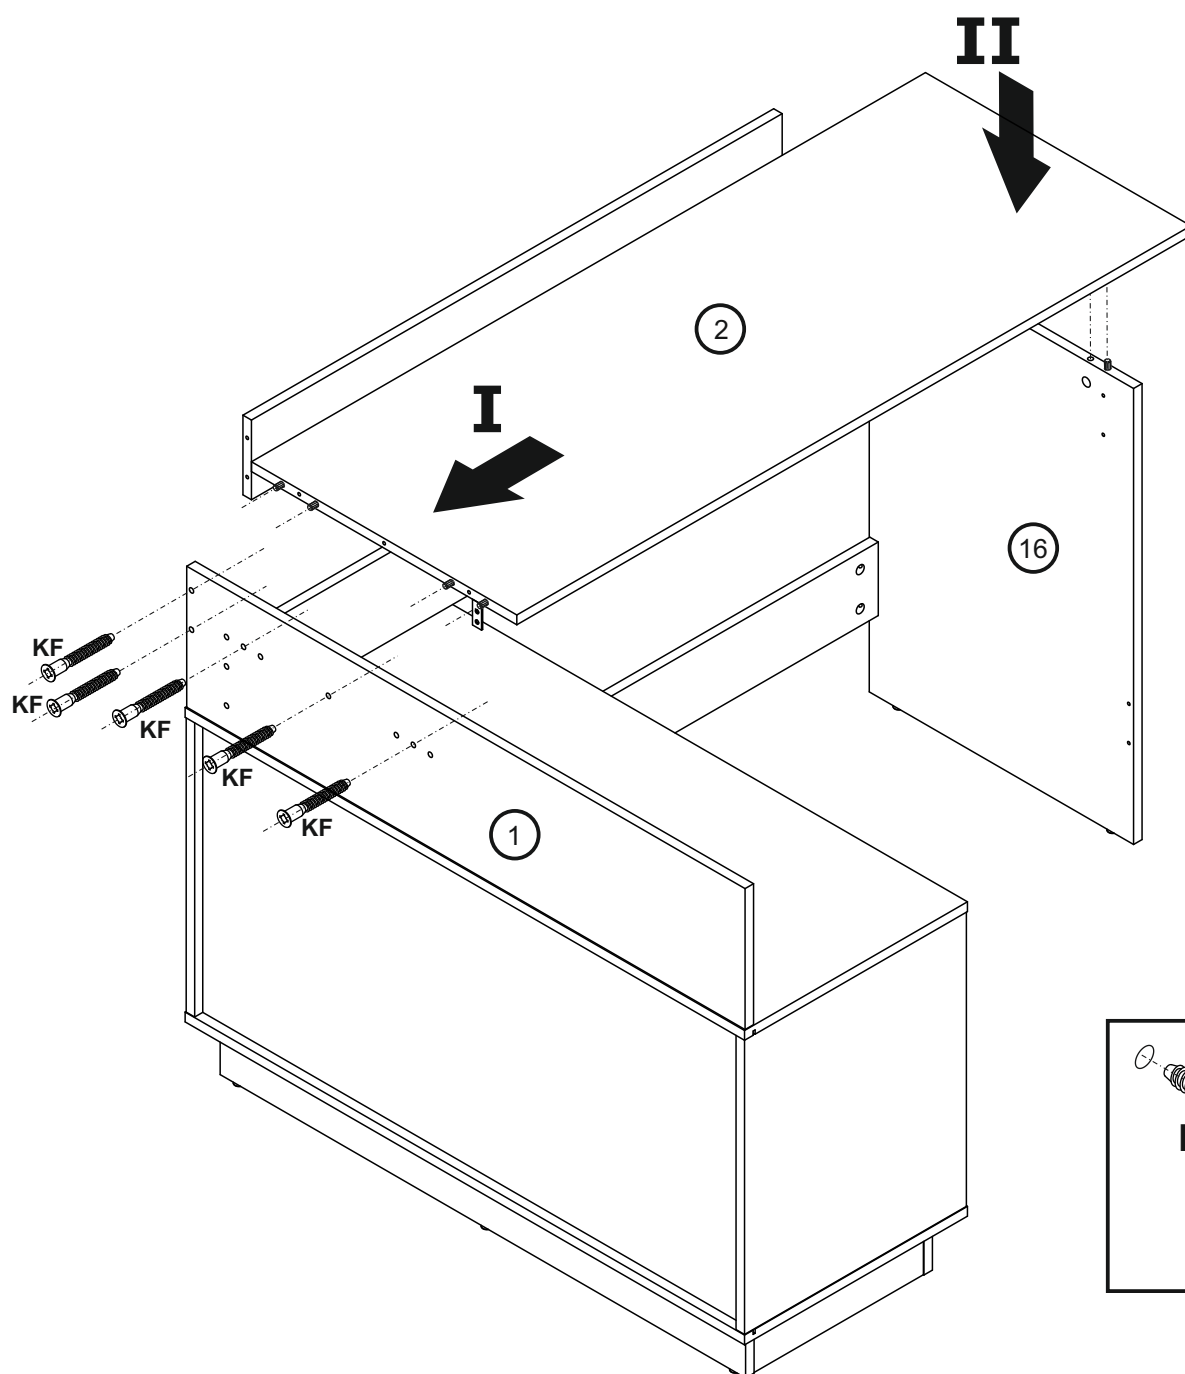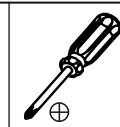

24B

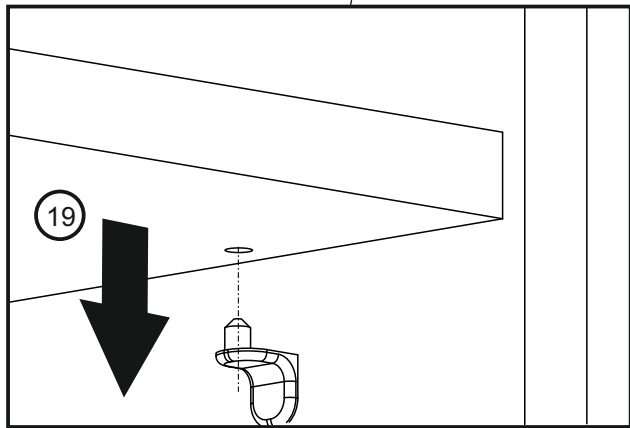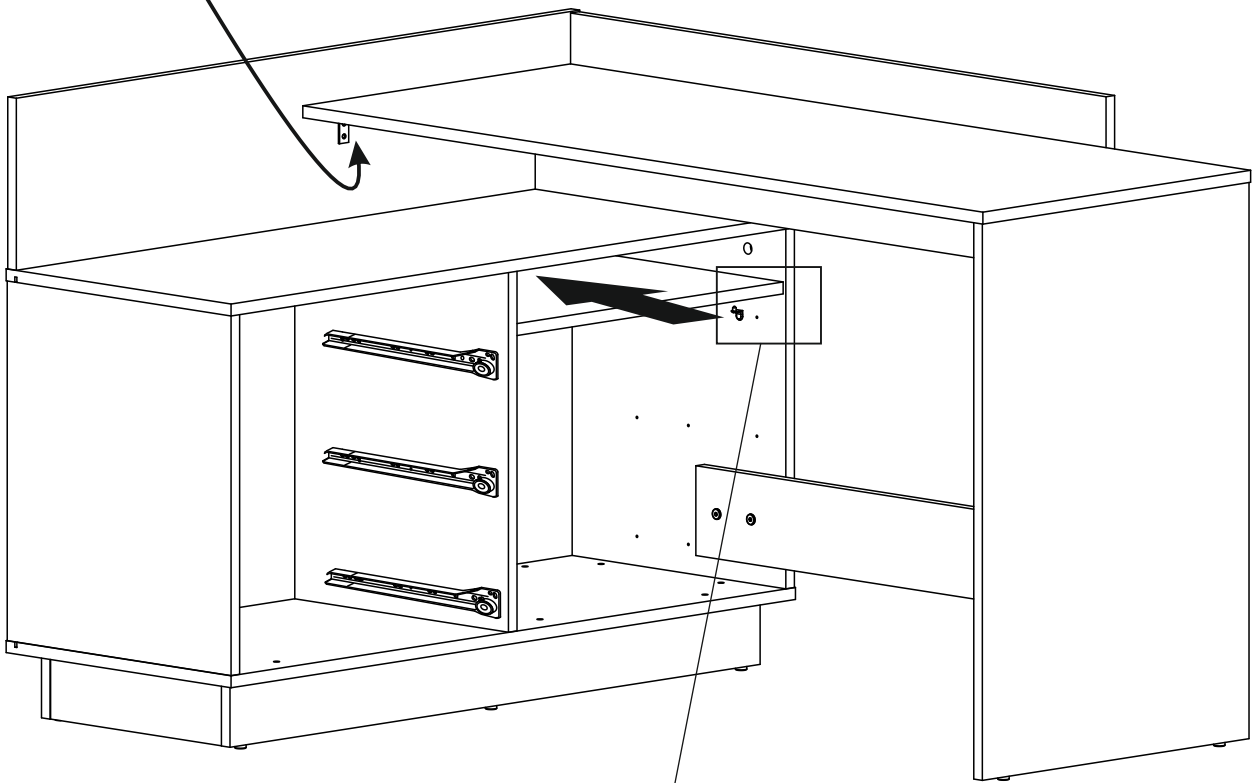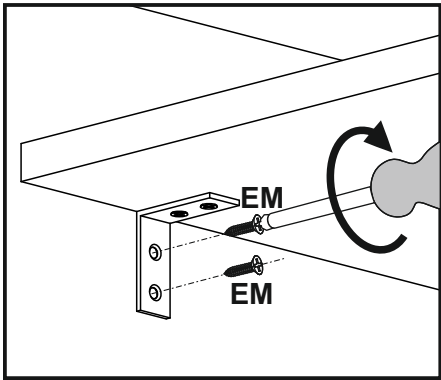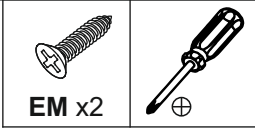

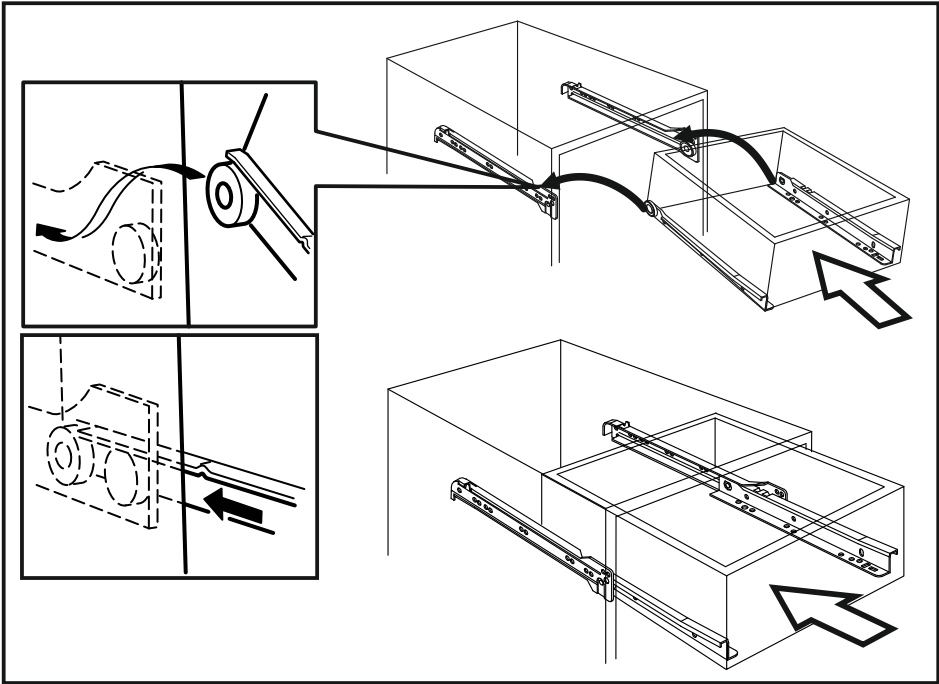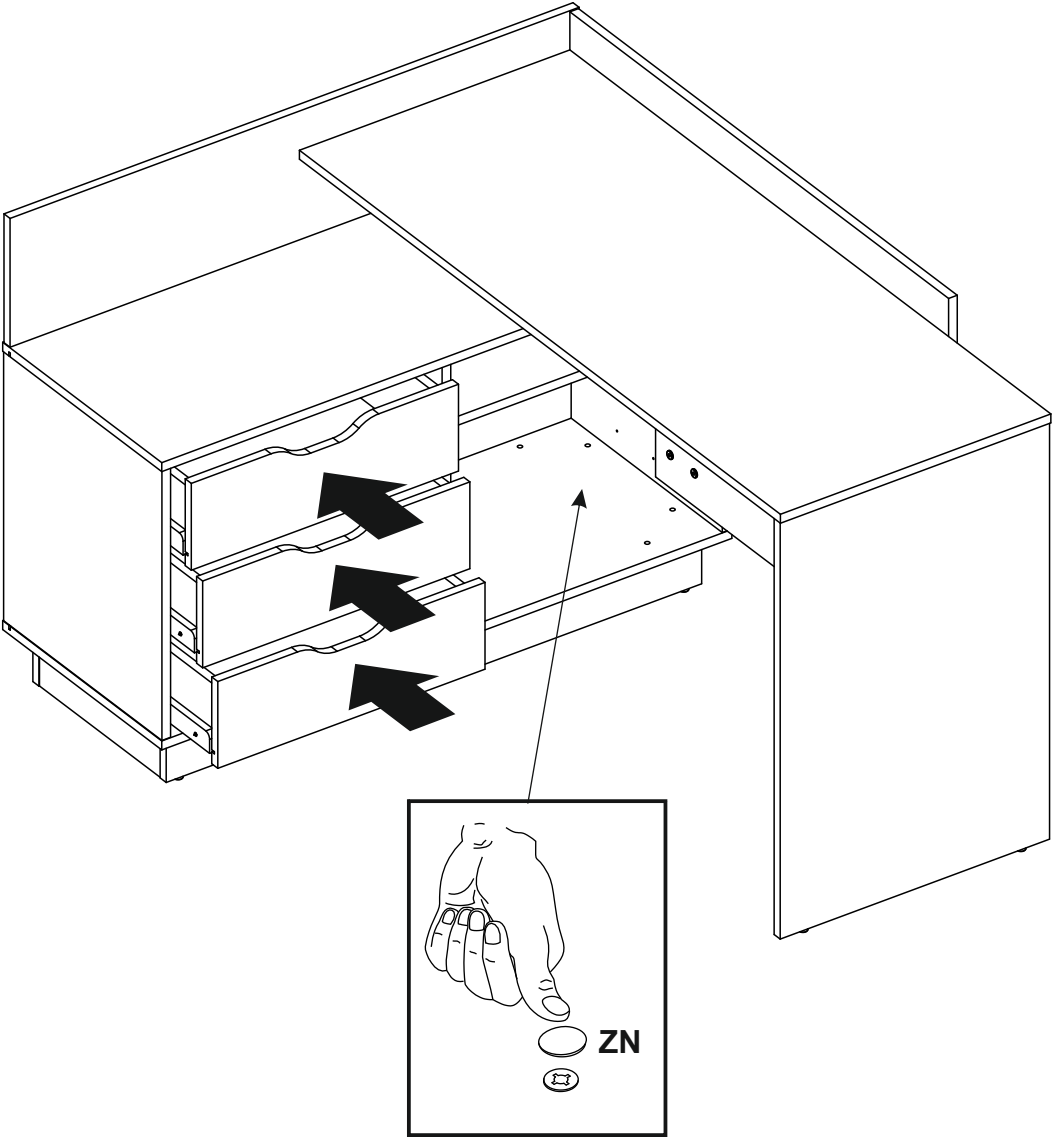

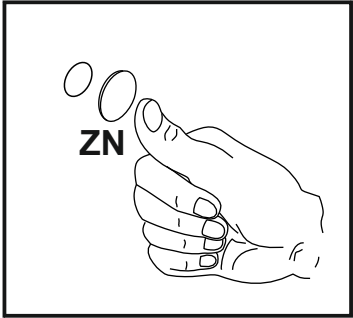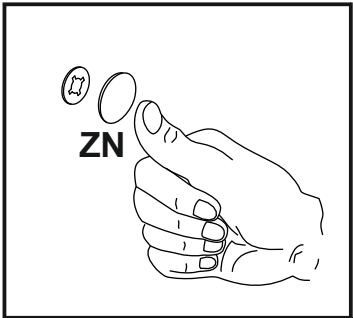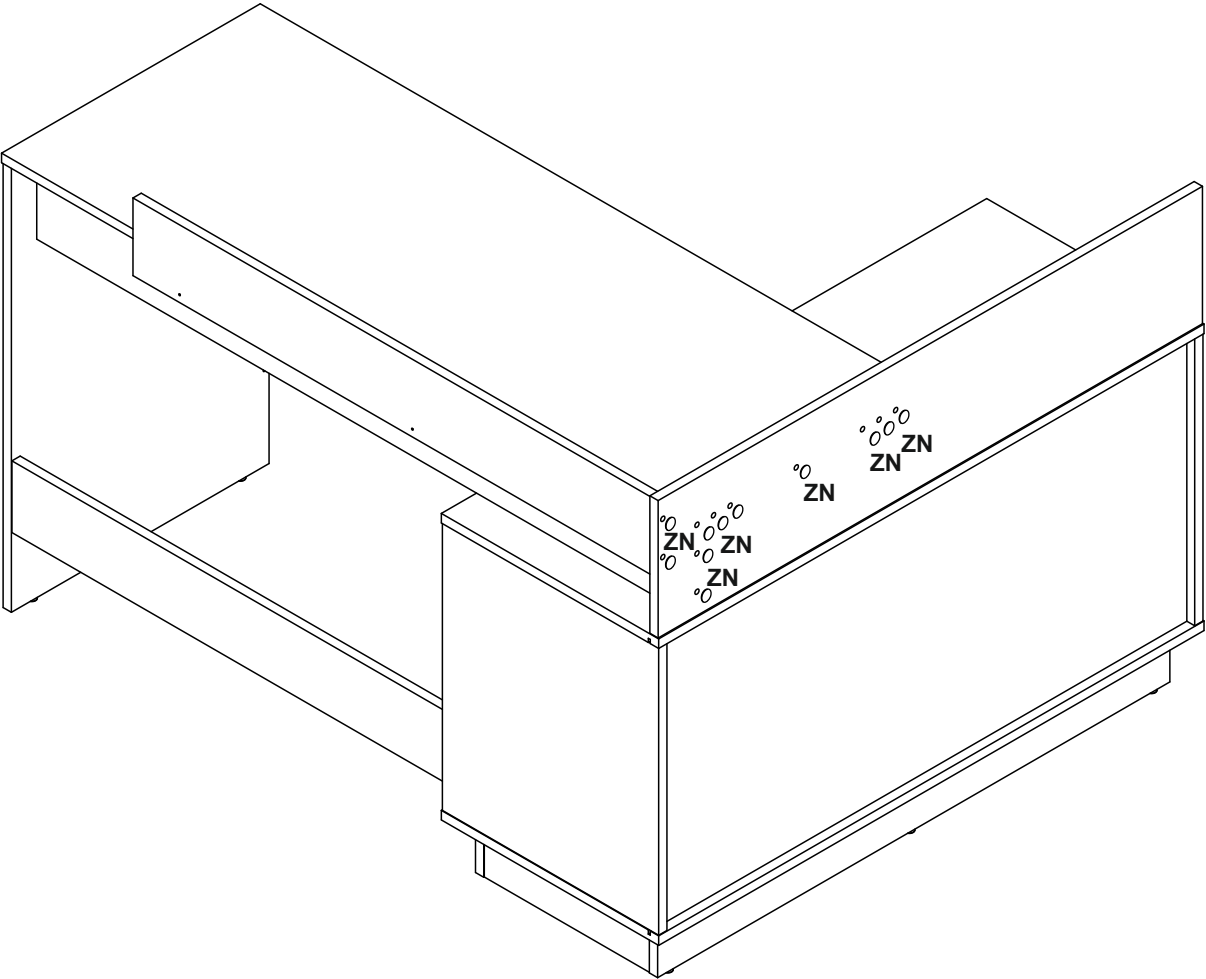

FRANCAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE :

1. BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
2. REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
3. REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
4. MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
5. AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
6. PROCEDEZ AU MONTAGE.

!
NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE
VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR
MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

1. DÉPOUSSIÉREZ SOIGNEUSEMENT.
2. UTILISEZ UN CHIFFON SEC.

!
- NE JAMAIS UTILISER
DE PRODUITS ABRASIFS:
POUDRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS.
- NE PAS MOUILLER.

	PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	O	O	O	O	O
EAU ADDITI NÉE		O	O		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					O

DEUTSCH - SCHWEIZ

MONTAGE ANLEITUNG:

1. DIE MONTAGEANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
2. DIE EINZELTEILE DES MÖBELSTÜCKS ERMITTELN.
3. DIE BESCHLÄGE ZUSAMMENLEGEN UND PRÜFEN.
4. DAS NOTWENDIGE WERKZEUG ZURECHTLEGEN.
5. EINEN MONTAGEBEREICH FREIMACHEN.
6. DAS MÖBELSTÜCK ZUSAMMENBAUEN.

!
NIEMALS DIE VERBINDUNGEN ZU STARK ANZIEHEN.
DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS
ERNEUT FESTZIEHEN. DIE MONTAGEANLEITUNG
GUT AUFBEWAHREN: SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, IST SIE DAS
BESTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL MIT IHREM GESCHÄFT.

PFLEGEHINWEISE:

1. SORGFÄLTIG ENTSTAUBEN
2. VERWENDEN SIE EIN TROCKENES TUCH.

!
- BENUTZEN SIE KEINE
SCHEUERMITTEL WIE PULVER,
STAHLWOLLE, LÖSUNGSMITTEL.
- KEIN WASSER VERWENDEN.

	DEKORPAPIER	OBERFLÄCHE LAMINAT	OBERFLÄCHE LACK	LACKIERTEM HOLZ	TEXTIL LEDER
SEIFENLAUGE (NEUTRALSEIFE)	O	O	O	O	O
WASSER MIT HAUSHALTSREINIGER		O	O		
PRODUZENT SPEZIFISCHER UNTERHALT					O

ITALIANO - SVIZZERA

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

1. STUDIARE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
2. PRENDERE CONOSCENZA DEI PEZZI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE
3. RAGGRUPPARE E CONTROLLARE LA FERRAMENTA
4. MUNIRSI DEGLI UTENSILI NECESSARI
5. PREPARARE UNA ZONA DI MONTAGGIO
6. PROCEDERE AL MONTAGGIO

!
NON FORZARE MAI GLI ASSEMBLAGGI
RISTRINGERE LE VITI DOPO UN PERIODO D'USO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,
SE UN PEZZO VENISSE A MANCARE SAREBBE IL MIGLIORE
MEZZO DI COMUNICAZIONE CON IL RIVENDITORE

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE :

1. SPOLVERATE ACCURATAMENTE
2. USARE UN PANNO ASCIUTTO.

!
- NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI
ABRASIVI: POLVERE,
LANA DI ACCIAIO, SOLVENTI.
- NON BAGNARE.

	CARTA	SUPERFICIE STRATIFICATE	SUPERFICIE LACCATE	LACCATE EGNO VERNICIATO	TESSILE CUOIO
ACQUA CON SAPONE (SAPONE NEUTRO)	O	O	O	O	O
ACQUA CON DETERSIVO SAN MARC		O	O		
MANUTENZIONE SPECIFICA PRODUTTORE					O

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE:

1. CAREFULLY READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION.
2. IDENTIFY THE COMPONENTS OF THE FURNITURE.
3. GROUP AND CHECK THE HARDWARE.
4. USE THE REQUIRED TOOLS.
5. CREATE AN ASSEMBLY ZONE.
6. MAKE THE ASSEMBLY.

!
NEVER FORCE THE CONNECTIONS.
RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS.
PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE,
THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING
FOR MISSING PARTS.

CLEANING ADVICE:

1. CAREFULLY REMOVE THE DUST.
2. USE A SOFT, CLEAN DAMP CLOTH WITH SOAPY WATER.

!
- NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS
OR SOLVENTS.
DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE
WHEN USING THE DAMP CLOTH.

	PAPER DECOR	LAMINATED SURFACES	LACQUERED SURFACE	VARNISHED WOOD	LEATHER TEXTILE
SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP)	O	O	O	O	O
WATER WITH DETERGENT		O	O		
SPECIFIC SUPPLIER CLEANING					O

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

1. ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE
2. LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE
3. REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS
4. EQUIPE-SE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
5. PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE
6. REALICE EL MONTAJE

!
NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APIRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION. CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE. SI FALTARA UNA PIEZA, SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICAR CON LA TIENDA.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

1. DESPOLVEAREAR CULDAOSAMENTE
2. UTILICE UN PANO SECO.

!
- NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO: POLVO DE LIMPIAR, LANA DE ACERO, SOLVENTES. - NO MOJAR.

	PAPEL DE DECORACION	SUPERFICIE ESTRATIFICADAS	SUPERFICIE MAQUEADAS	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
AGUA Y JABON (JABON NEUTRO)	O	O	O	O	O
AGUA COM DETERGENTE		O	O		
MANTENIMIENTO ESPECIFICO DEL FABRICANTE					O

PORTUGUES

CONSELHOS DE MONTAGEM:

1. ESTUDA BEM AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
2. REUNA AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL
3. REAGRUPA AS FERRAGENS.
4. EQUIPA-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
5. PREPARE UMA AREA PARA A MONTAGEM.
6. INICIE A MONTAGEM

!
NUNCA FORCAR OS ENCAIXES. REAPERTAR OS PARAFUSOS APÓS UM TEMPO DE UTILIZAÇÃO. GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, CASO FALTE ALGUMA PEÇA, O MAIS ACONSELHAR E CONTATAR O REVENDEOR.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO:

1. ELIMINAR BEM O PO.
2. USAR PANO SECO.

!
- NUNCA UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS: SAPONACEOS, LA DE AÇO, SOLVENTES. - NAO MOLHAR.

	ACABAMENTO IMITACAO	SUPERFICIE ESTRATIFICADAS	SUPERFICIE LACADAS	MADEIRA ENVERNIZADA	TEXTIL PELES
AGUA COM SABÃO (SABÃO NEUTRO)	O	O	O	O	O
AGUA COM DETERGENTE		O	O		
INSTRUÇÕES ESPECIFICAS DO FABRICANTE					O

HRVATSKA

UPUTE ZA MONTAŽU:

1. PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU.
2. PRIPREMITE SVE DIJELOVE NAMEŠTAJA.
3. PRIKUPITE I PROVJERITE OKOVE ZA MONTAŽU.
4. PRIPREMITE POTREBAN ALAT.
5. PRIPREMITE PROSTOR ZA MONTAŽU.
6. POČNITE MONTIRATI.

!
NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRIKOM SKLAPANJA NEKON NEKOG VREMENA PONOVO PRITEGNITE VIJKE ČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU U SLUČAJU NEDOSTATKA NEKOG DIJELA NAJBOLJE ĆE BITI DA DA KONTAKIRATE PRODAJNO MJESTO.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE:

1. PAŽLJIVO OBRISATI PRAŠINU.
2. KORISTITE SUHU KRPU.

!
- ZABRANJENA JE UPOTREBA KEMIČALIJA ILI BILO KAKVIH POMOĆNIH SREDSTAV ZA ČIŠĆENJE ILI ČELIČNE VUNE. - NE MOKRA.

	PAPIR	LAMINAT	LAK	DRVO	TEKSTIL/ KOŽA
OTPINA SAPUNA	O	O	O	O	O
OPTINA DETERDŽENTA		O	O		
NAMJENSKA SREDSTVA					O

SRPSKI

POMOĆ ZA MONTAŽU:

1. PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA ZA MONTAŽU
2. IDENTIFIKUJU ELEMENTE NAMEŠTAJA
3. RAZGRUPIŠI I PREGLEDAJU OKOVI
4. PRIPREMI POTREBAN ALAT
5. PRIPREMI MESTO ZA MONTAŽU
6. START MONTAŽU NAMEŠTAJA

!
BUDITE OPREZNI PRILIKOM INSTALACIJE OKOVI. DRŽITE UPUTSTVA ZA MONTAŽU. AKO NISTE SIGURNI, OBRATITE SE SVOM PRODAVCU.

SAVETI ZA ODRŽAVANJE:

1. OČISTITE POVRŠINU NAMEŠTAJEM IZ PRAŠINE
2. OČISTITE SAMO BLAGO NAVLAŽENOM, MEKOM KRPOM

!
- NEMOJTE KORISTITI PROIZVODE: PRAŠAK ZA RIBANJE, ČELIČNA VUNA, RASTVARAČ. - NEMOJTE BRISATI PREVIŠE VLAŽNU KRPU.

	DECOR PAPIR	LAMINAT POVRŠINA	POVRŠINE BUOI	DRVO POVRŠINA POLITUROVANEGO	KOŽNE PRESVLAKE
SAPUN I VODA (SAPUN SIVI)	O	O	O	O	O
VODA KOJA SADRŽI DETERDŽENT ST MARC		O	O		
ODRŽAVANJE STROGO PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA					O

ZALECENIA MONTAŻOWE:

1. UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ MONTAŻU.
2. ZIDENTYFIKUJ ELEMENTY MEBLA.
3. POGRUPUJ I SPRAWDŹ AKCESORIA.
4. UŻYWAJ ZALECANYCH NARZĘDZI.
5. UTWÓRZ STREFĘ MONTAŻU.
6. WYKONAJ MONTAŻ.

!
NIGDY NIE UŻYWAJ ZBYT WIELKIEJ SIŁY PRZY MONTAŻU.
PO KILKU DNIACH PONOWNIE DOKRĘĆ WKRĘTY.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ MONTAŻU.
INSTRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE NIEZBĘDNE PODCZAS
REKLAMACJI Z TYTUŁU BRAKUJĄCYCH CZĘŚCI.

ZALECENIA KONSERWACJI:

1. OSTROŻNIE USUŃ KURZ.
2. CZYSTĄ MIĘKKĄ TKANINĘ ZWILŻ LEKKO W WODZIE Z MAŁĄ ILOŚCIĄ MYDŁA.

!
- NIGDY NIE UŻYWAJ PRODUKTÓW
ŚCIERNYCH LUB ROZPUSZCZALNIKÓW.
- NIE MOCZ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY.

	PAPIER	POWIERZCHNIE Z LAMINATEM	POWIERZCHNIE LAKIEROWANE	DREWNO LAKIEROWANE	TKANINA, SKÓRA
WODA Z MYDŁEM (MYDŁO NEUTRALNE)	○	○	○	○	○
WODA Z DETERGENTEM		○	○		
CZYSZCZENIE ŚCIŚLE WEDŁUG PRODUCENTA					○

POKYNY PRO MONTÁŽ:

1. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE MONTÁŽNÍ NÁVOD.
2. IDENTIFIKUJTE JEDNOTLIVÉ DÍLY NÁBYTKU.
3. PŘIPRAVTE A ZKONTROLUJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ.
4. POUŽÍVEJTE DOPORUČENÉ NÁSTROJE.
5. PŘIPRAVTE MONTÁŽNÍ PROSTOR.
6. PROVEĎTE MONTÁŽ.

!
PŘI MONTÁŽI NIKDY NEAPLIKUJTE PŘÍLIŠ VELKOU SÍLU.
PO NĚKOLIKA DNECH OPĚT UTÁHNĚTE VRUTY.
PONECHTE SI MONTÁŽNÍ NÁVOD.
NÁVOD OBSAHUJE INFORMACE NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ
REKLAMACE Z DŮVODU CHYBĚJÍCÍCH DÍLŮ.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

1. OPATRNĚ ODSTRÁŇTE PRACH.
2. ČISTOU MĚKKOU UTĚRKU NAVLHČETE VE VODĚ S MALÝM MNOŽSTVÍM MÝDLA.

!
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ
PROSTŘEDKY NEBO ROZPOUŠTĚDLA.
- NENAMÁČEJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM
VODY.

	PAPÍR	LAMINÁTOVÉ POVRCHY	LAKOVANÉ POVRCHY	LAKOVANÉ DŘEVO	TKANINA, KŮŽE
VODA S MÝDLEM (NEUTRÁLNÍ MÝDLO)	○	○	○	○	○
VODA S DETERGENTEM		○	○		
ČISTĚTE PŘESNĚ PODLE POKYNŮ VÝROBCE					○

MONTÁŽNE POKYNY:

1. POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ.
2. IDENTIFIKUJTE JEDNOTLIVÉ PRVKY NÁBYTKU.
3. SKONTROLUJTE A ZOSKUPTE PŘÍSLUŠENSTVO.
4. POUŽÍVAJTE ODPORÚČANÉ NÁRADIE.
5. PRIPRAVTE VHODNÉ MIESTO NA MONTÁŽ.
6. PRISTÚPTE K MONTÁŽI.

!
POČAS MONTÁŽE NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PŘÍLIŠ VEĽKÚ SÍLU.
PO NIEKOĽKÝCH DŇOCH POUŽÍVANIA DOTIAHNITE SKRUTKY.
USCHOVAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ.
TENTO NÁVOD OBSAHUJE INFORMÁCIE POTREBNÉ V
PRÍPADE REKLAMÁCIE CHÝBAJÚCICH DIELOV.

POKYNY PRE ÚDRŽBU:

1. OPATRNE ODSTRÁŇTE PRACH.
2. ČISTÚ, MÁKKÚ HANDRIČKU TROCHU NAVLHČITE VO VODE S MALÝM MNOŽSTVOM MYDLA.

!
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ABRAZÍVNE
PROSTRIEDKY ALEBO ROZPUŠŤADLÁ.
- NEPOUŽÍVAJTE VEĽKÉ MNOŽSTVO
VODY.

	PAPÍR	LAMINÁTOVÉ POVRCHY	LAKOVANÉ POVRCHY	LAKOVANÉ DŘEVO	MATERIÁL, KOŽA
VODA S MYDLOM (NEUTRÁLNÉ MYDLO)	○	○	○	○	○
VODA S ČISTIACIM PROSTRIEDKOM		○	○		
ČISTENIE PODĽA POKYNOV VÝROBCU					○

ÖSSZESZERELÉSEL KAPCSOLATOS TANÁCSOK:

1. FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT.
2. AZONOSÍTSA BE A BŰTOR ELEMET.
3. CSOPORTOSÍTSA ÉS ELLENŐRIZZE A TARTOZÉKOKAT.
4. HASZNÁLJA A JAVASOLT SZERSZÁMOKAT.
5. HOZZON LÉTRE EGY MUNKATERÜLETET.
6. HAJTSA VÉGRE AZ ÖSSZESZERELÉST.

!
SOHA NE FEJTSEN KI TÚL NAGY ERŐT ÖSSZESZERELÉS KÖZBEN.
PÁR NAP UTÁN ISMÉT HÚZZA MEG A CSAVAROKAT.
ŐRIZZE MEG AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT.
AZ ÚTMUTATÓ A HIÁNYZÓ ALKATRÉSZEKBŐL EREDŐ REKLAMÁCIÓ
SORÁN ELENGEDHETETLEN INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.

KARBANTARTÁSI JAVASLATOK:

1. ÓVATOSAN TÁVOLÍTSA EL A PORT.
2. ITASSON ÁT GYENGÉDEN EGY TISZTA ÉS PUHA RONGYOT SZAPPANOS VÍZZEL.

!
- SOHA NE HASZNÁLJON SÚROLÓ
HATÁSÚ TERMÉKET VAGY OLDÓSZERT.
- NE ITASSON FEL TÚL SOK VIZET.

	PAPÍR	LAMINÁLT FELÜLETEK	LAKKOZOTT FELÜLETEK	LAKKOZOTT FA	SZÖVET, BŐR
SZAPPANOS VÍZ (SEMLEGES SZAPPAN)	○	○	○	○	○
MOSÓSZERES VÍZ		○	○		
TISZTÍTÁS SZIGORÚAN A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK MEGFELELŐEN					○