
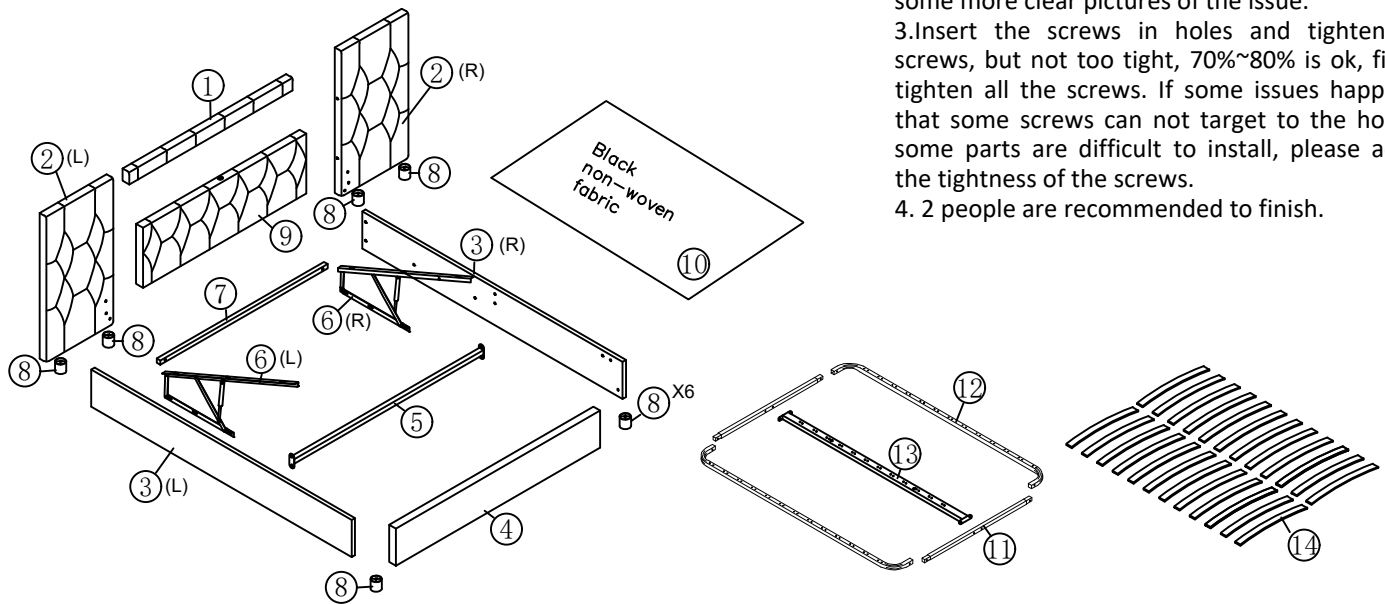


ASSEMBLY INSTRUCTION

Item Number: WF325312 / WF325313 / WF325330

Upholstered Bed: 180x200

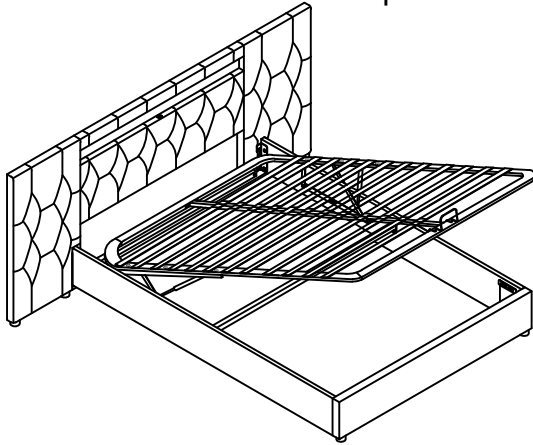

TIPPS


1. This set comes in 2 boxes. If you don't receive a full 2 boxes, please contact our customer service.
2. Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important information which could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products for you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly suggestion, or warranty claims, and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, we need you to provide some more clear pictures of the issue.
3. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70%~80% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.
4. 2 people are recommended to finish.

Parts List			Hardware List		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Top headboard	1	A	Allen Key	1
2	Side headboard	2	B	Bolts (M8x45mm)	20
3	Siderails	2	C	Hinge	2
4	Foot board	1	D	Bolts (M8x18mm)	38
5	Cross bar	1	E	Washer	4
6	Gas lift	2	F	Three hole iron	2
7	Head board cross bar	1	G	Little "7" Connector	2
8	Bed legs	2	H	Metal Corner	2
9	Head board	1	I	Nails (M4x50mm)	6
10	Non woven fabric	1	J	"7" Connector	1
11	Metal frame cross bar	2	K	Nuts	4
12	Metal frame side bar	2	L	Spanner	1
13	Metal frame middle bar	1	M	Nuts	14
14	Slats	24	N	Middle slats cap	12
			O	End slats cap	24
			P	Stopper	1
			Q	Power line	1
			R	Power adapter	1
			S	LED	1
			T	Color controller	1

Part List

WF325313

2




Side head board -2pcs

Part List

Hardware List+WF325312

1



TOP head board -1pc

6




Gas lift -2pcs

8




Legs-6pcs

9

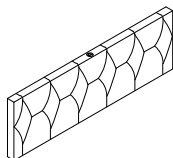

Head board -1pc

10

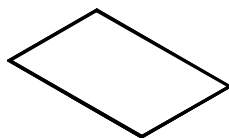


Non woven fabric -1pc

Part List


WF325330

3

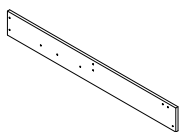


Side rails-2pcs

4



Foot board-1pc

5




Cross bar -1pc

7




Head board cross bar-1pc

11




Metal frame cross bar-2pcs

12

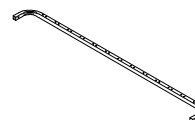


Metal frame side bar-2pcs

13

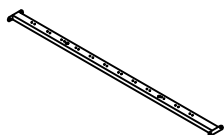

Metal frame middle bar-1pc

14





Slat-24pcs

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Step 1

Stick the LED S to the bottom of the Top headboard ①.



(Kleben Sie die LED S an die Unterseite des oberen Kopfteils ①.)

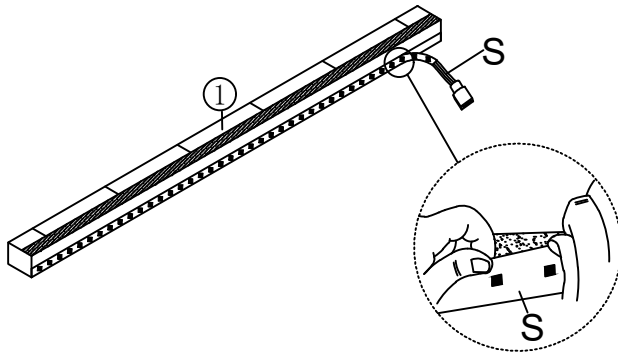

Step 2 x2

Fix the legs ⑧ to the bottom of the Side headboard by using Allen key A or electric drill.



(Befestigen Sie die Beine ⑧ an der Unterseite des seitlichen Kopfteils mit Inbusschlüssel A oder Elektrobohrer.)

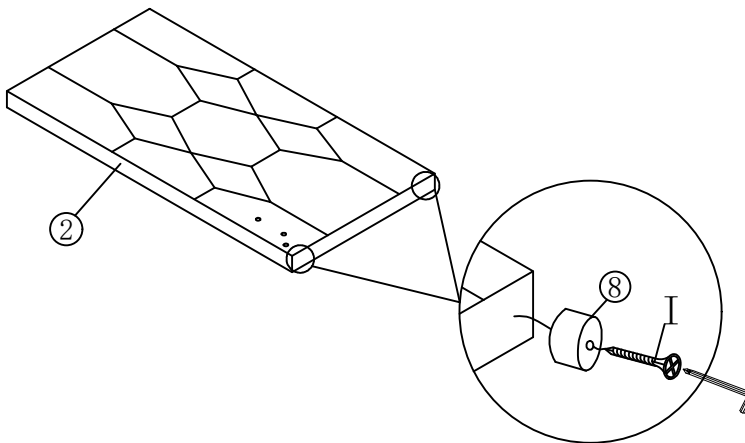

Step 3

Fix the Side headboard ② to the Top headboard ① with Three hole iron F and Bolts D by using Allen key A.


(Befestigen Sie das seitliche Kopfteil ② am oberen Kopfteil ① mit drei Löchern Eisen F und Schrauben D mit Inbusschlüssel A.)

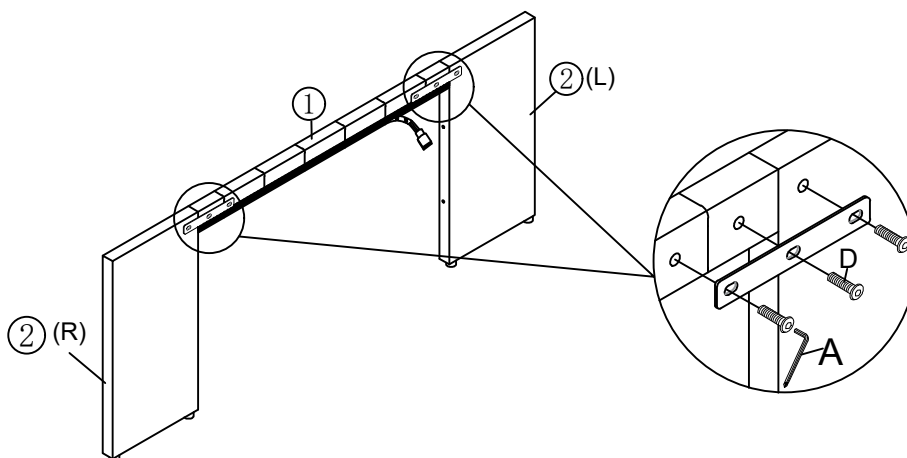

Step 4

Fix the Side headboard ② to the Head board ⑨ with Bolts B and Washers E by using Allen key A.


(Befestigen Sie das seitliche Kopfteil ② mit den Schrauben B und Unterlegscheiben E unter Verwendung des Inbusschlüssels A am Kopfteil ⑨.)

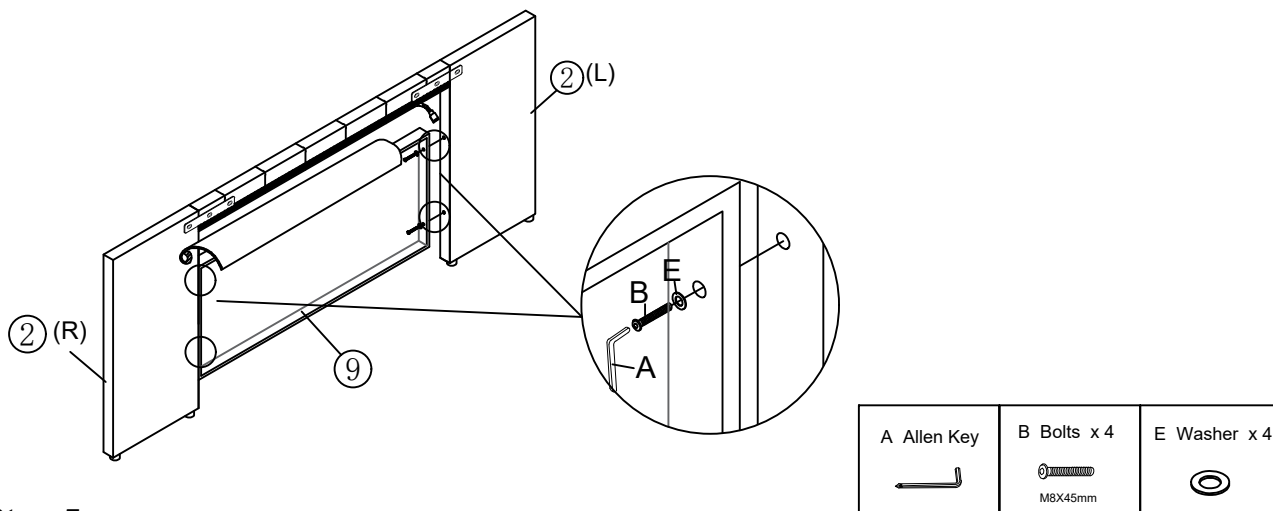

Step 5

Stick the fabric of Head board ⑨ to the Top headboard ① and Side headboard ②.


(Kleben Sie den Stoff des Kopfteils ⑨ auf das obere Kopfteil ① und das seitliche Kopfteil ②.)

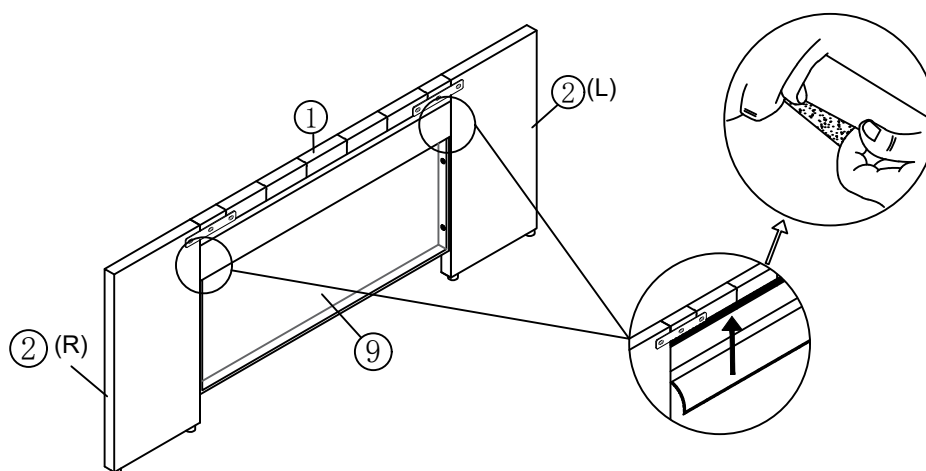

Step 6

Fix the headboard cross bar ⑦ to the side headboard ② with Bolts B by using Allen key A.


(Befestigen Sie die Kopfteil Querstange ⑦ am Seitenteil ② mit Schrauben B mit Inbusschlüssel A.)

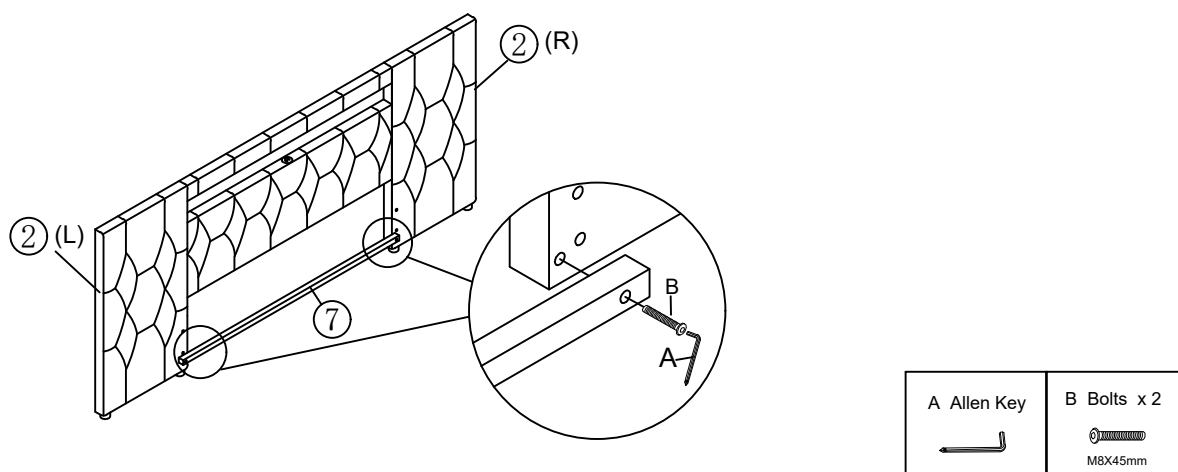

Step 7

Fix the side rails ③ to the side headboard ② with Bolts D and Hinges C by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Seitenplatte ③ mit den Schrauben D und Scharnier C am Seitenplatte des Kopfbretts ②, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden.)

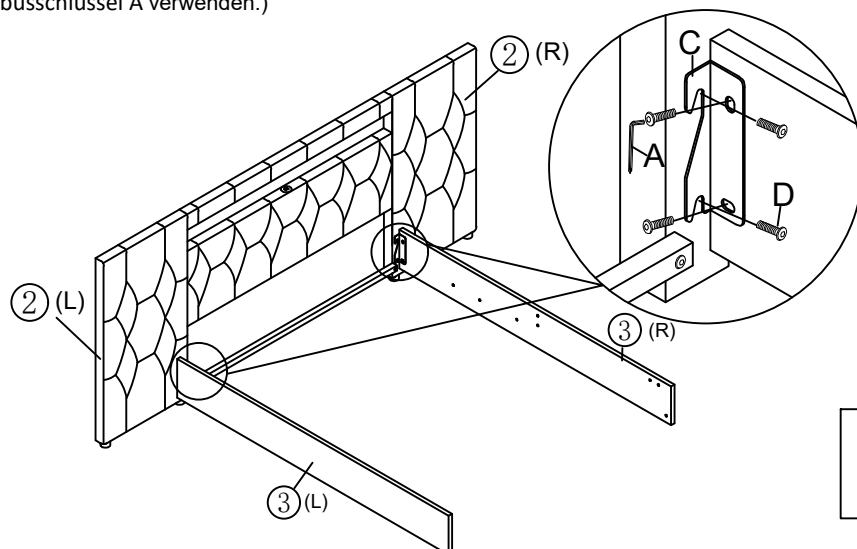


A Allen Key	D Bolts x 8 M8X18mm	C Hinge x 2
		

Step 8

Fix the Siderails ③ to the footboard ④ with Metal corner H, Little "7" Connector G and Bolts D by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Seitenplatte ③ am Brett am Ende des Bettes ④ mit der Anschlußscheibe H, dem Klein Anschlußscheib G und den Schrauben D mit dem Inbusschlüssel.)

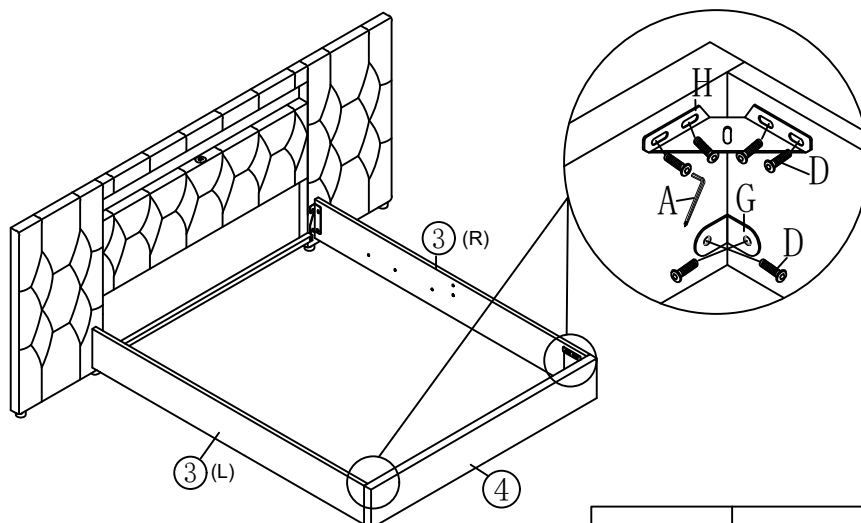


Allen Key	D Bolts x 12 M8X18mm	G Little "7" Connector x 2	H Metal Corner x 2
			

Step 9

Fix the "7" Connector J to the footboard ④ with with Bolts D by using Allen key A.


(Befestigen Sie den Anschlußscheibe J mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A am Brett am Ende des Bettes ④.)

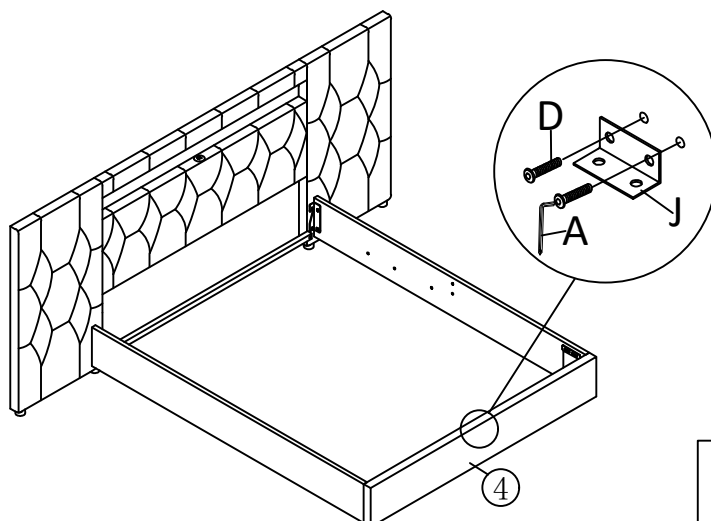

Allen Key	D Bolts x 2 M8X18mm	J "7" Connector x 1
		


Step 10

Stick the black non-woven fabric ⑩ To the bottom of the bed .
(Kleben Sie den schwarzen Vlies ⑩ auf die Unterseite des Bettes.)

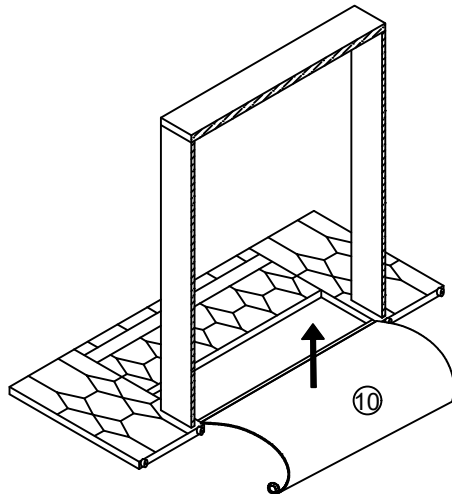

Step 11


Fix the legs ⑧ to the bottom of footboard ④ with Nails I by using Allen Key A or electric drill.
(Fixieren Sie die Beine ⑧ auf der Unterseite des Fußbodens ④ mit Nägeln I mit Inbusschlüssel A oder Elektrobohrer.)

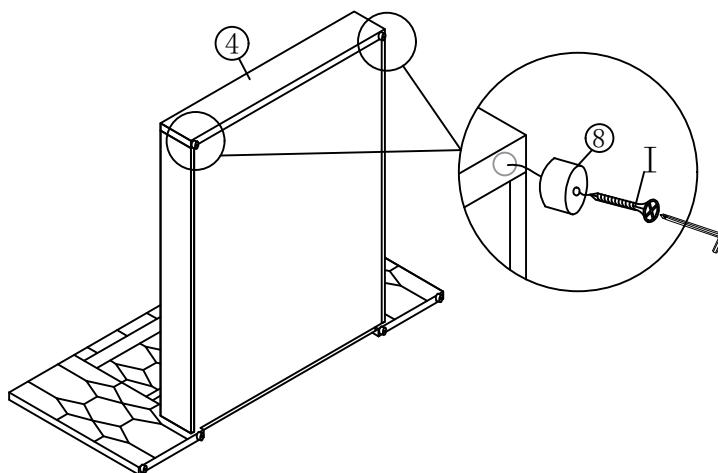

Allen Key	I Nails x2
	
	M4x50mm

Step 12

Fix the gas lifts ⑥ to the Siderails ③ with Blots D by using Allen Key A or electric drill. fix the gas bar to the gas lifts ⑥ with Nuts K.
(Befestigen Sie die Gasdruckfedern ⑥ an den Seitenplatte ③ mit den Schrauben D, indem Sie den Inbusschlüssel A oder eine elektrische Bohrmaschine verwenden. Befestigen Sie die Gasstange mit den Mutter K an den Gasdruckfedern ⑥.)

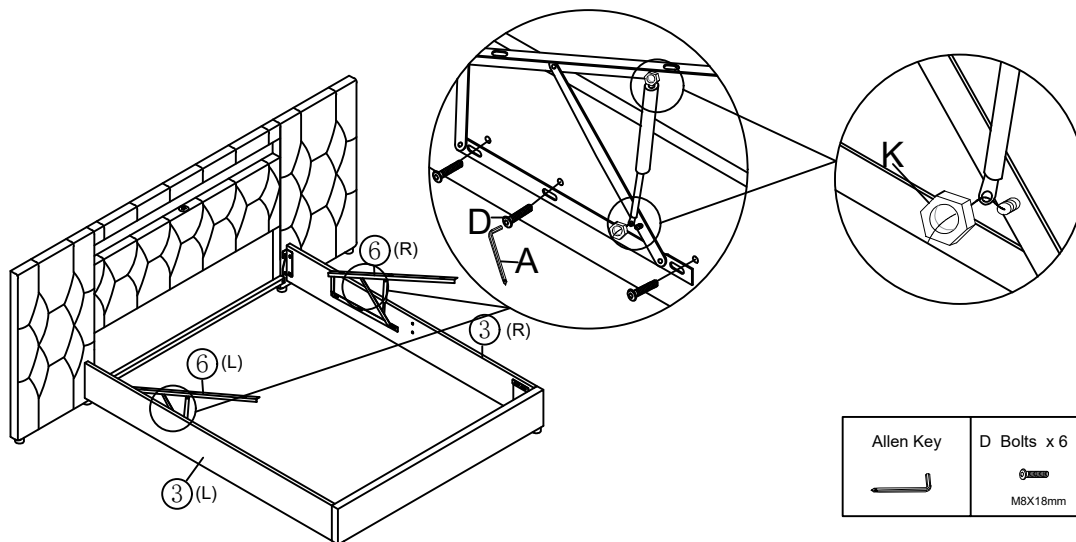

Allen Key	D Bolts x 6	K Nuts x4
		
	M8X18mm	

NOTICE:

The hole on the gas list is oval, please make sure that Please ensure that the installation positions on the left and right are roughly the same, If you accidentally install the gas lift one side to the front and the other to the back, which affects your use, you can write it down and reinstall it.


Achtung:

Das Loch in der Gasliste ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen links und rechts ungefähr gleich sind. Wenn Sie den Gaslift versehentlich auf einer Seite nach vorne und auf der anderen nach hinten installieren, was sich auf Ihre Nutzung auswirkt, können Sie es aufschreiben und neu installieren.

Step 13

Fix the cross bar ⑤ to the Siderails ③ with Bolts D by using Allen Key A.

(Befestigen Sie die Stützstange ⑤ mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A an den Seitenplatte ③.)

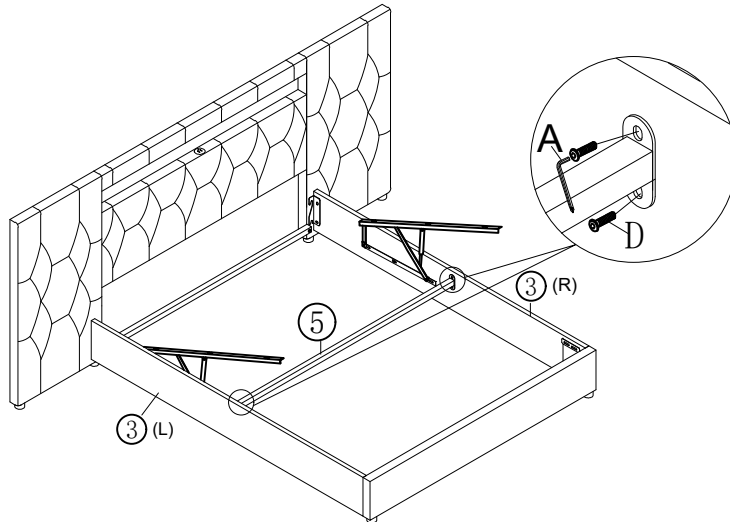


Allen Key	D Bolts x 4
	 M8X18mm

Step 14

Assemble the slats frame with Bolts B and Nuts M by using Spanner L and Allen Key A.

(Montieren Sie den Lamellenrahmen mit den Schrauben B und Mutter M unter Verwendung des Schraubenschlüssels L und des Inbusschlüssels A.)

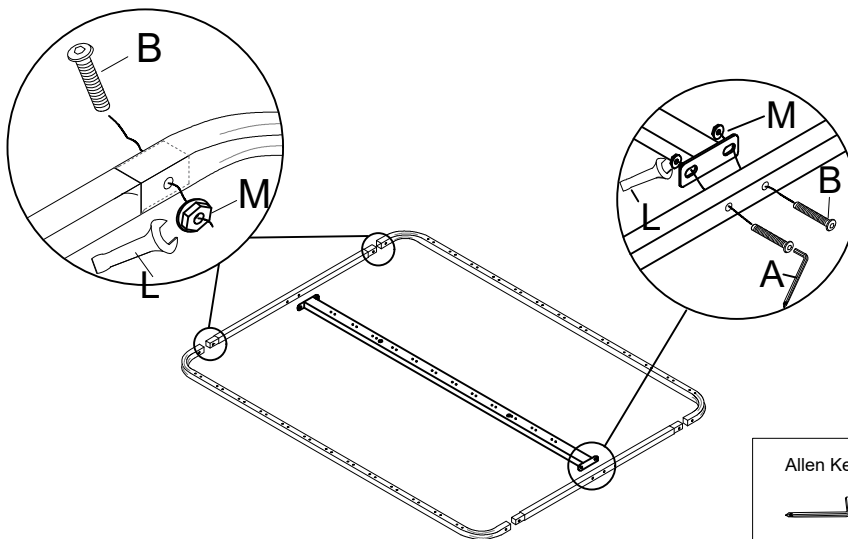


Allen Key	B Bolts x8	M Nuts x8	L Spanner x1
	 M8X45mm		

Step 15

Assemble the slats into the assembled slats frame with middle slats cap N and end slats cap O.

(Montieren Sie die Lamellen in den montierten Lamellenrahmen mit Mittellamellenkappe N und Endlamellenkappe O.)

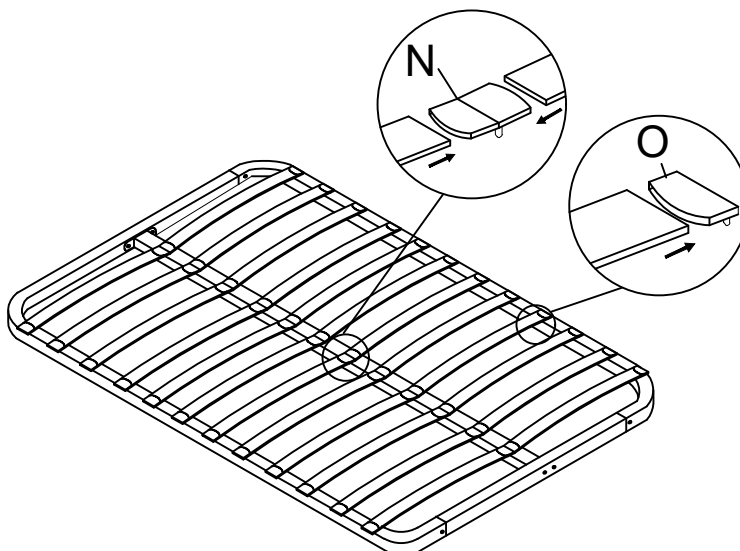


N Middle slats x12	O End slats cap x24
	

Step 16

Assemble the slats frame to the gas lifts ⑥ with bolts B and nuts M, put the stopper P in the end of the slat frame, now please tighten all hardware, then assembly is finished.

(Befestigen Sie den Lattenrost mit den Schrauben B und Mutter M an den Gasdruckfedern ⑥, setzen Sie den Haltefederein. Stecken Sie das Ende des Lamellenrahmens fest. Ziehen Sie nun alle Teile fest, dann ist die Montage abgeschlossen.)

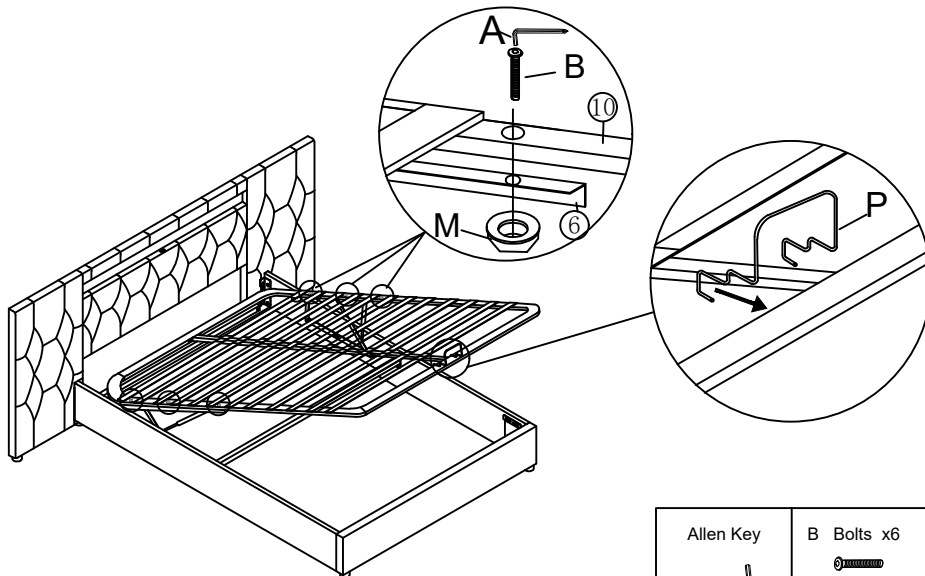

Allen Key	B Bolts x6 M8X45mm	M Nuts x6	P Stopper x1

Step 17

At first, connect the LED S to the Color controller T, please notice that → ← .

At second, connect the Color controller T to the one end of Power line Q.

At third, connect the usb line to the another end of Power line Q.


Finally, connect the Power line Q to the Power adapter R, then connect the power and enjoy your bed.

(Verbinden Sie zuerst die LED S mit dem Farbcontroller T, bitte beachten Sie, dass → ← .





Schließen Sie den Farbgeregler T an das eine Ende der Stromleitung Q an.


An dritter Stelle verbinden Sie die USB-Leitung mit dem anderen Ende der Stromleitung Q.

Schließen Sie schließlich die Netzleitung Q an den Netzadapter R an, schließen Sie dann die Stromversorgung an und genießen Sie Ihr Bett.)

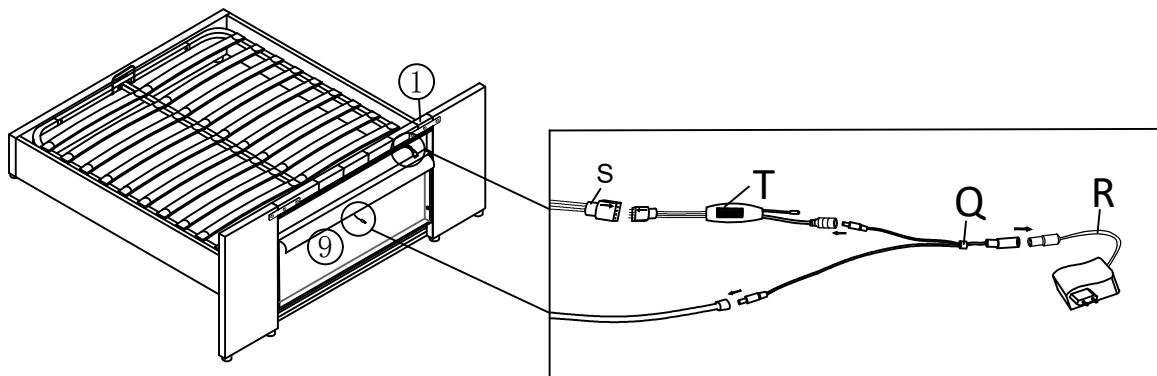

Q Power line x1	R Power adapter x1	T Color controller x1

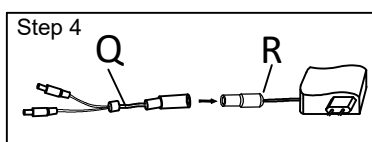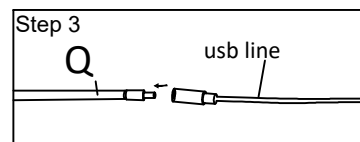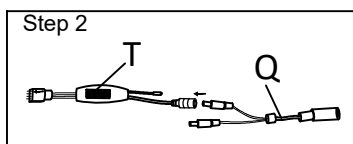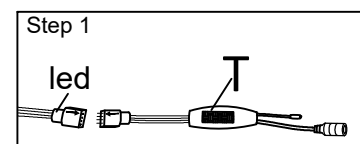

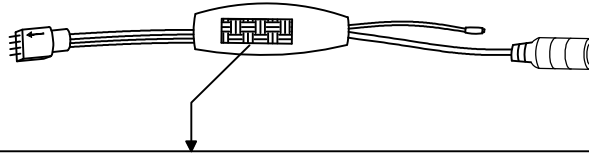


NOTICE:

You can scan the QR code here and download an app that can control the color of the light strip like a remote control. When your phone plays music through the app, the color of the light strip will also change according to the strength of the music.

HINWEIS:

Sie können hier den QR-Code scannen und eine App herunterladen, die die Farbe des Lichtstreifens wie eine Fernbedienung steuern kann.

Wenn Ihr Telefon Musik über die App abspielt, ändert sich die Farbe des Lichtstreifens auch entsprechend der Stärke der Musik.

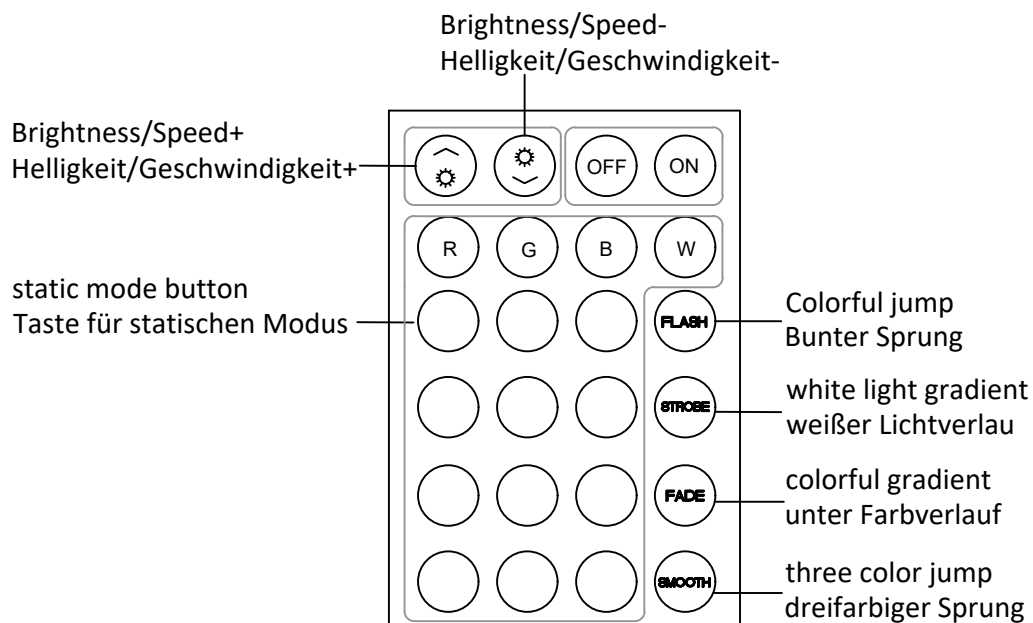

NOTICE:

When you use the remote control board to control the color of the light, Please remove the clear plastic card first, then please be sure to point the remote control at the color controller .

Wenn Sie die Fernbedienungsplatine verwenden, um die Farbe des Lichts zu steuern, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und achten Sie dann darauf, die Fernbedienung auf den Farbreger zu richten.