



# BAUANLEITUNG

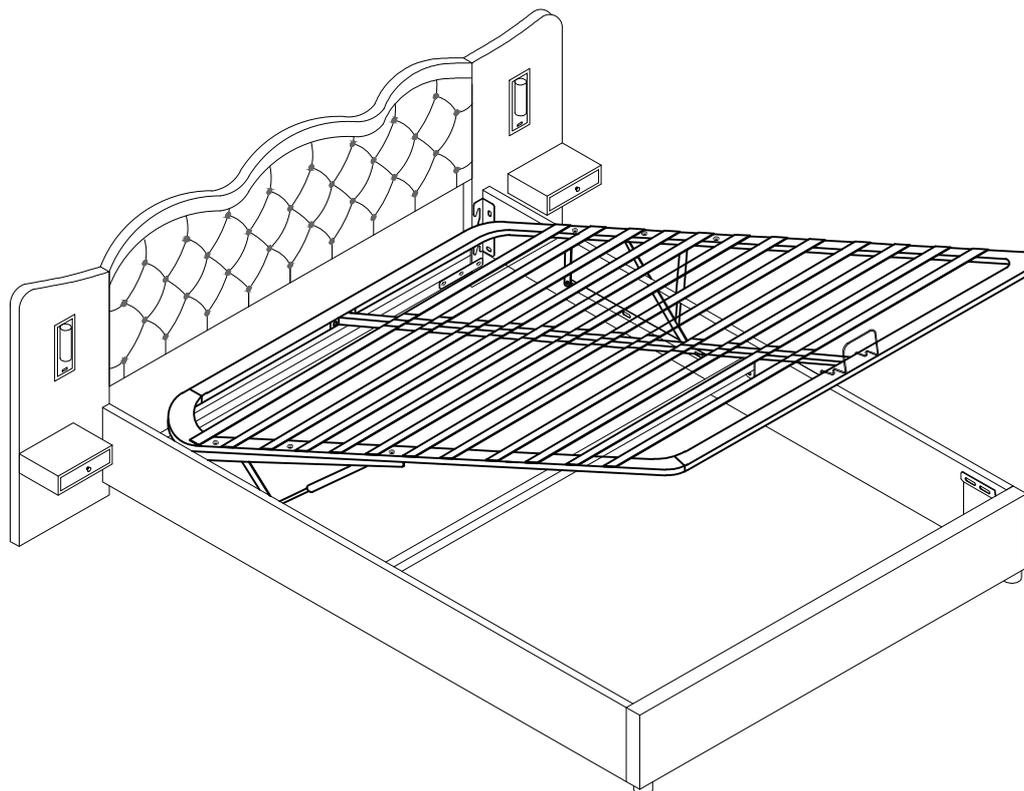

Dieses Set enthält 3 Kartons. Wenn Sie keine vollen 3 Kartons erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.



WF532393 / WF532394 / WF532395

# Detail View

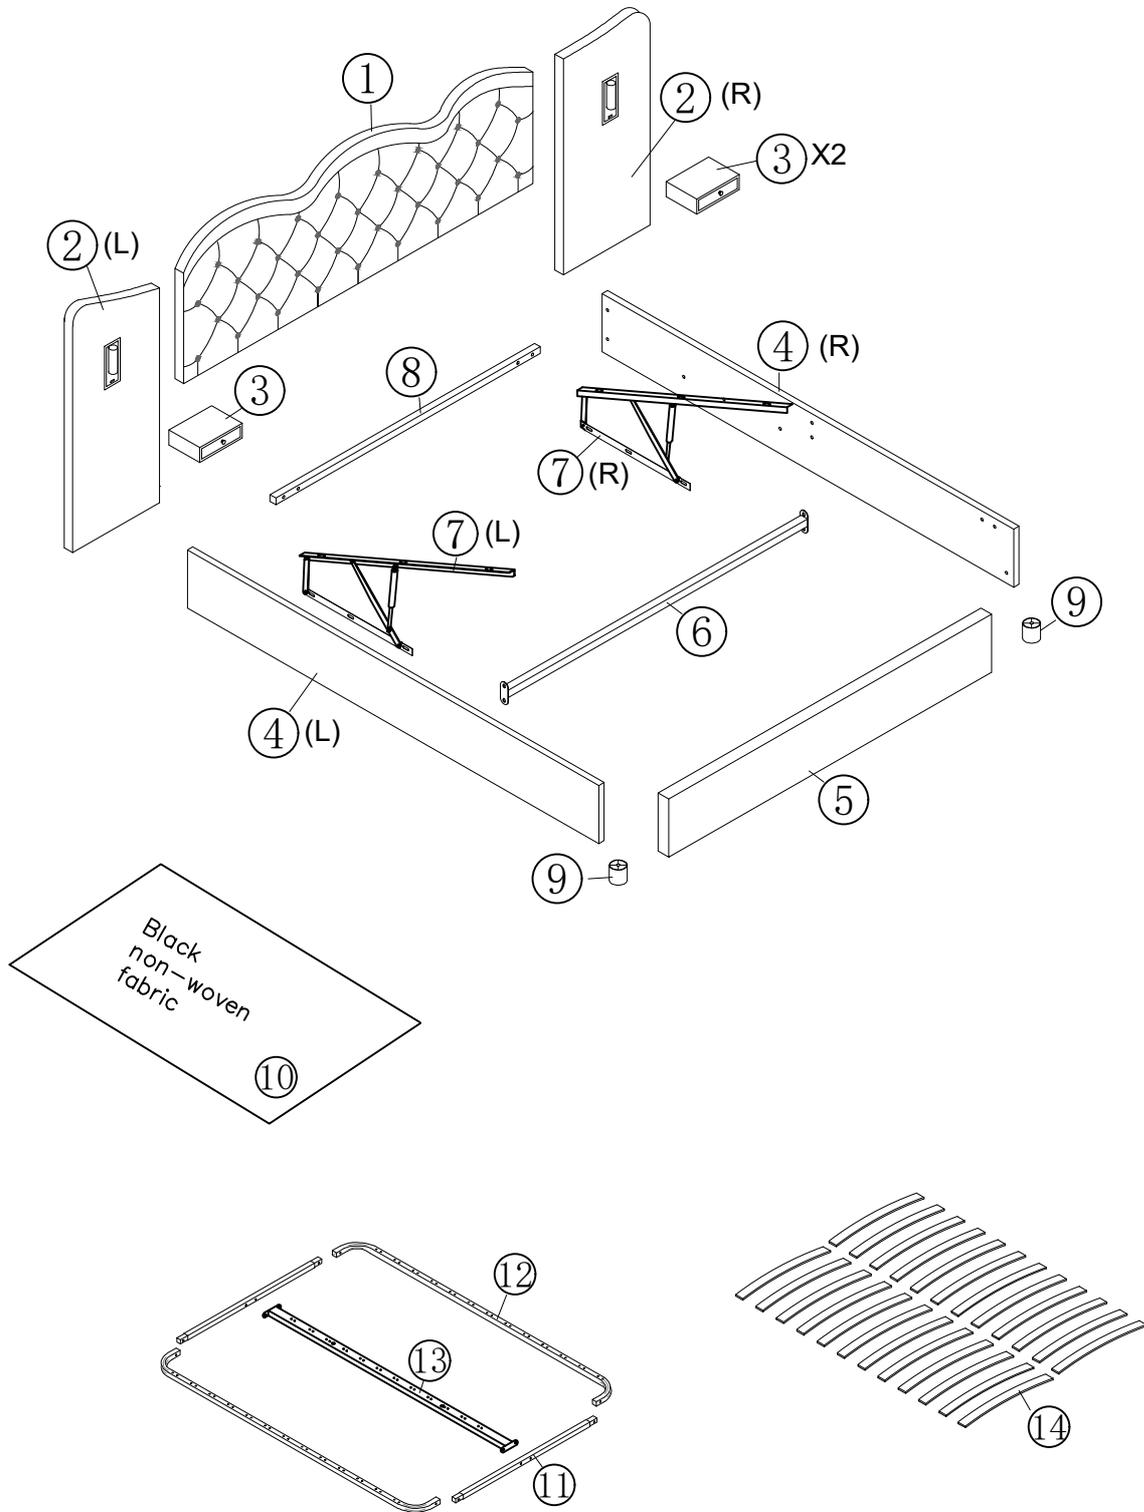


# Liste der Einzelteile








## WF532393
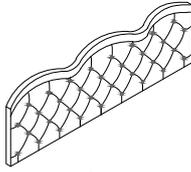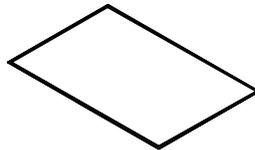
|  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Kopfteil-1Stück</p> | <p><b>10</b></p>  <p>Vlies-1Stück</p> |
|--|--|

## Hardwareliste+WF532394




|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>2L</b></p>  <p>Seitenplatte des Kopfbretts -1Stück</p> | <p><b>2R</b></p>  <p>Seitenplatte des Kopfbretts -1Stück</p> | <p><b>3</b></p>  <p>Nachttisch -2Stück</p>             |
| <p><b>7L</b></p>  <p>Gasdruckfedern-1Stück</p>             | <p><b>7R</b></p>  <p>Gasdruckfedern-1Stück</p>             | <p><b>9</b></p>  <p>Stützbeine des Bettes-2Stück</p> |

## WF532395
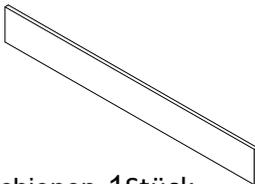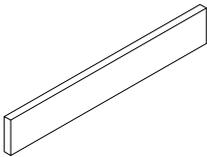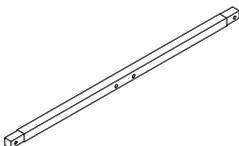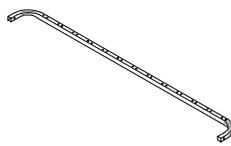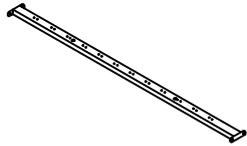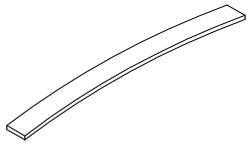
|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>4L</b></p>  <p>Seitenschienen-1Stück</p>            | <p><b>4R</b></p>  <p>Seitenschienen-1Stück</p>             | <p><b>5</b></p>  <p>Fußbrett-1Stück</p>                 |
| <p><b>6</b></p>  <p>Stützstange -1Stück</p>               | <p><b>8</b></p>  <p>Stützstange des Kopfbrettes-1Stück</p> | <p><b>11</b></p>  <p>Metallrahmen Querstange-2Stück</p> |
| <p><b>12</b></p>  <p>Metallrahmen Seitenstange-2Stück</p> | <p><b>13</b></p>  <p>Metallrahmen mittlere Bar-1Stück</p>  | <p><b>14</b></p>  <p>Latte-24Stück</p>                  |

# Hardwareliste


WF532394

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>A</b></p>  <p>20*70mm</p>                   | <p><b>B</b></p>  <p>Ø8*45mm</p> | <p><b>C</b></p>                 |
| <p>Inbusschlüssel(1Stück)</p>  | <p>Schrauben(18Stück)</p>  | <p>Scharnie(2Stück)</p>  |
| <p><b>D</b></p>  <p>Ø8*18mm</p>                   | <p><b>E</b></p>  <p>Ø8*70mm</p> | <p><b>F</b></p>                 |
| <p>Schrauben(38Stück)</p>  | <p>Schrauben(4Stück)</p>   | <p>Drei-Loch-Eisen(2Stück)</p>   |
| <p><b>G</b></p>                                   | <p><b>H</b></p>                 | <p><b>I</b></p>  <p>Ø4*50mm</p> |
| <p>Klein Anschlußscheib (2Stück)</p>   | <p>Anschlußscheibe (2Stück)</p>  | <p>Nägel(2Stück)</p>   |
| <p><b>J</b></p>  <p>77*33**33*3mm</p>           | <p><b>K</b></p>               | <p><b>L</b></p>               |
| <p>"7"-Anschluss(1Stück)</p>   | <p>Mutter (4Stück)</p>   | <p>Schraubenschlüssel (1Stück)</p>   |
| <p><b>M</b></p>                                 | <p><b>N</b></p>               | <p><b>O</b></p>               |
| <p>Mutter (14Stück)</p>  | <p>Kappe der mittleren Lamellen (12Stück)</p>  | <p>Endlattenkappe (24Stück)</p>  |
| <p><b>P</b></p>                                 | <p><b>Q</b></p>               | <p><b>R</b></p>               |
| <p>Haltefeder (1Stück)</p>   | <p>Stromleitung (1Stück)</p>   | <p>Netzteil (1Stück)</p>   |
| <p><b>S</b></p>  <p>Abstandshalter (8Stück)</p> |  |  |

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.


### Schritt 1

|  |  |   |
|--|--|---|
| A  | B  | S   |
|  | <br>M8X45mm |  |
|  | 4Stück   | 4Stück  |

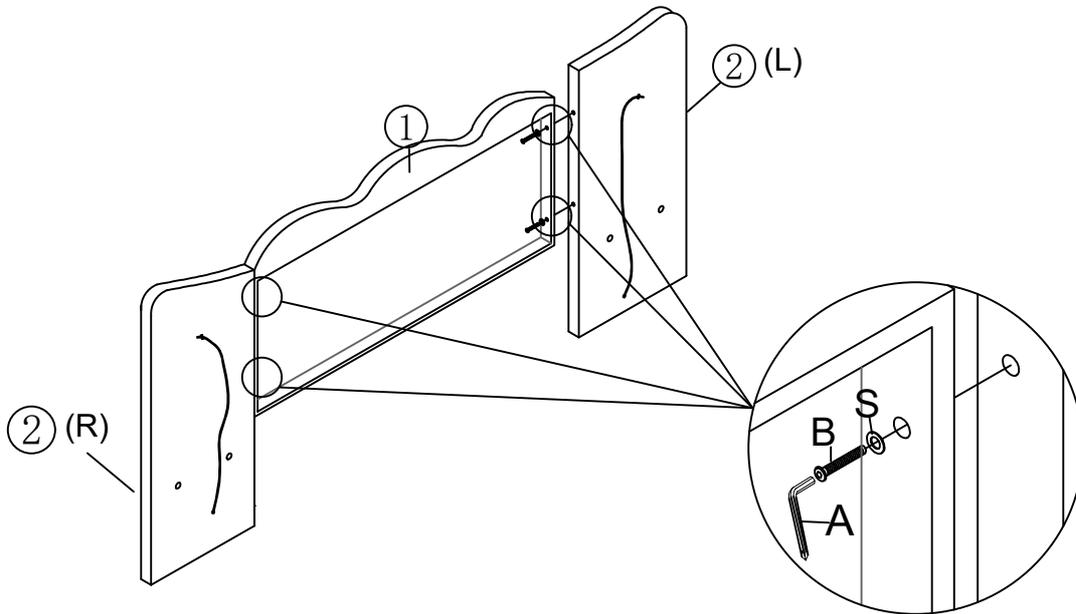


### Schritt 2

|  |  |   |
|--|--|---|
| A  | D  | F   |
|  | <br>M8X18mm |  |
|  | 6Stück   | 2Stück  |

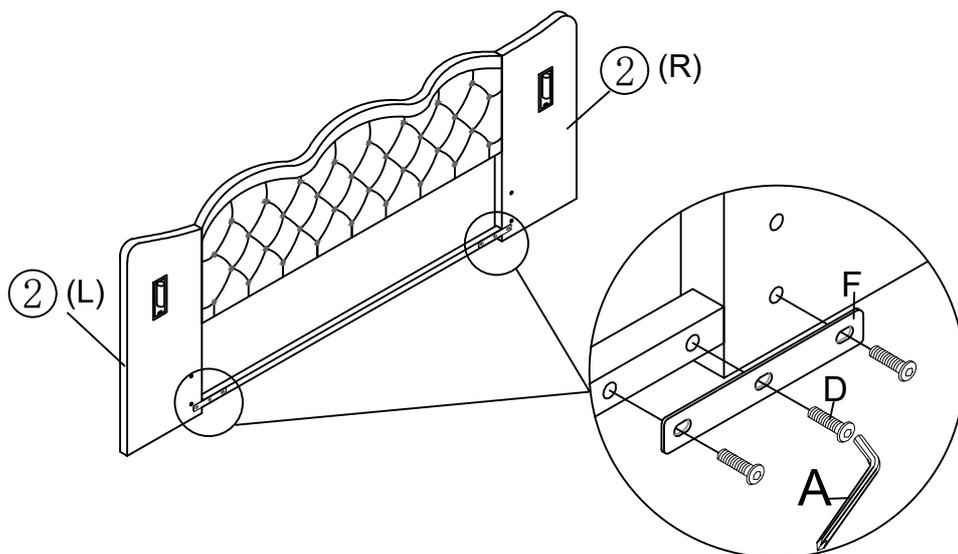


### Schritt 3

|   |  |   |
|---|--|---|
| A<br> | C<br> | D<br><br>M8X18mm |
|   | 2Stück   | 8Stück  |

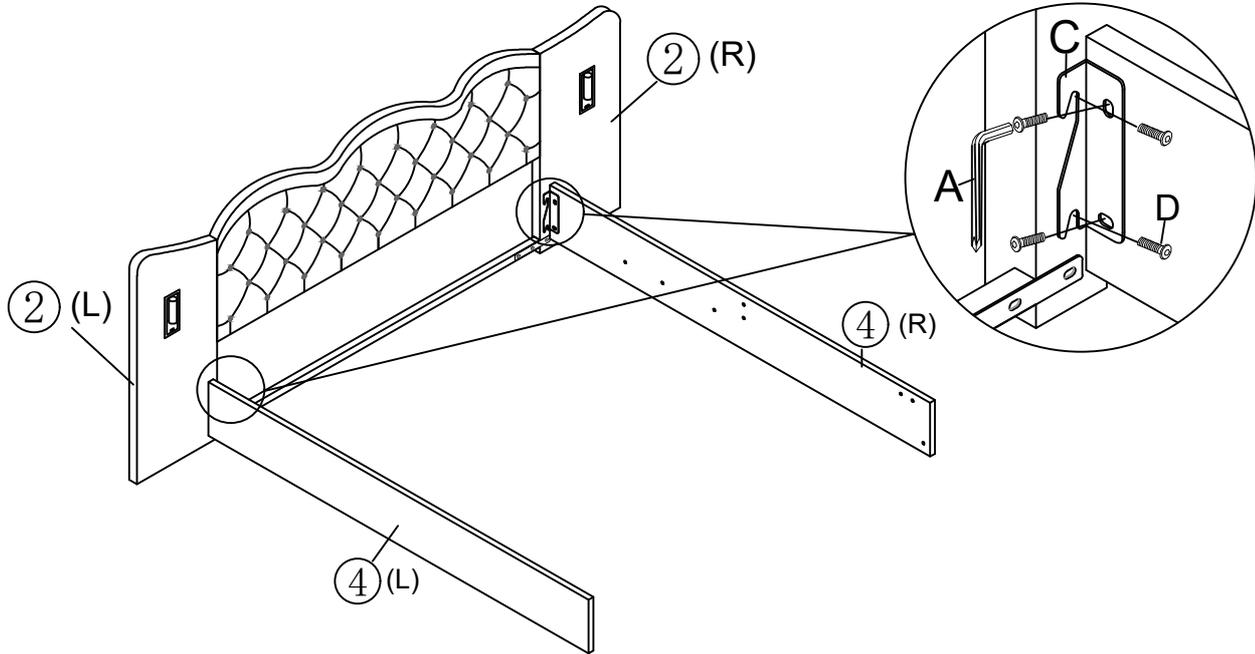


### Schritt 4

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| A<br> | D<br><br>M8X18mm | G<br> | H<br> |
|  | 12Stück   | 2Stück   | 2Stück   |

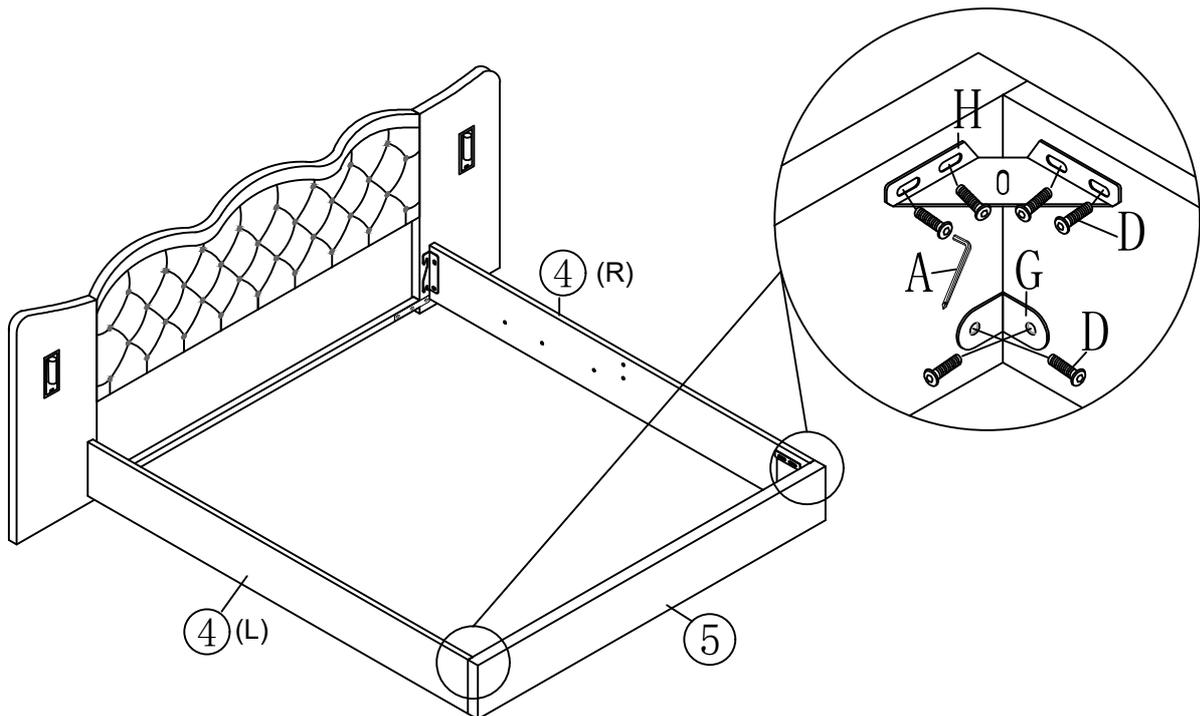


## Schritt 5


|   |   |  |
|---|---|--|
| A<br> | D<br><br>M8X18mm<br>2Stück | J<br><br>2Stück |
|---|---|--|

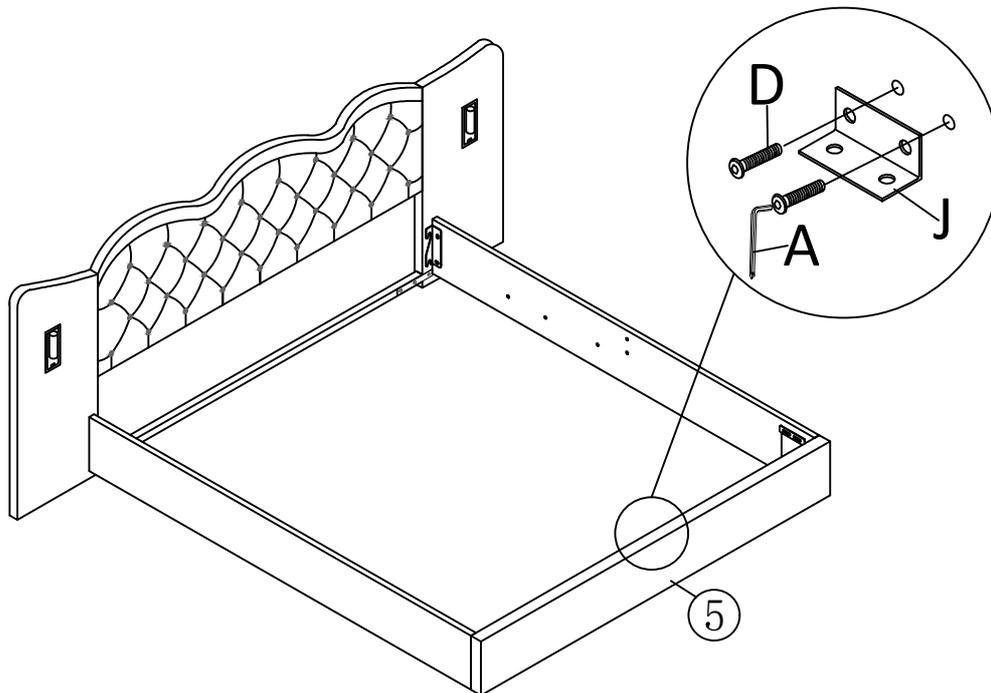

## Schritt 6

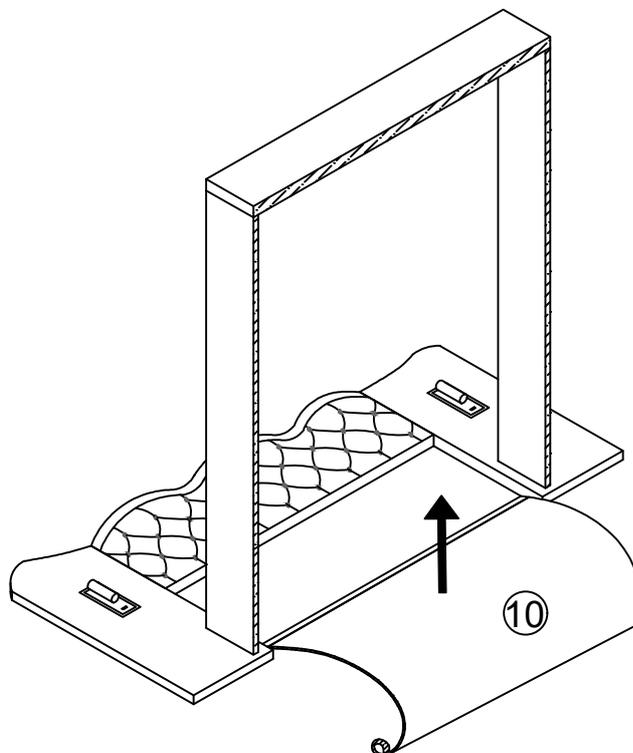


## Schritt 7

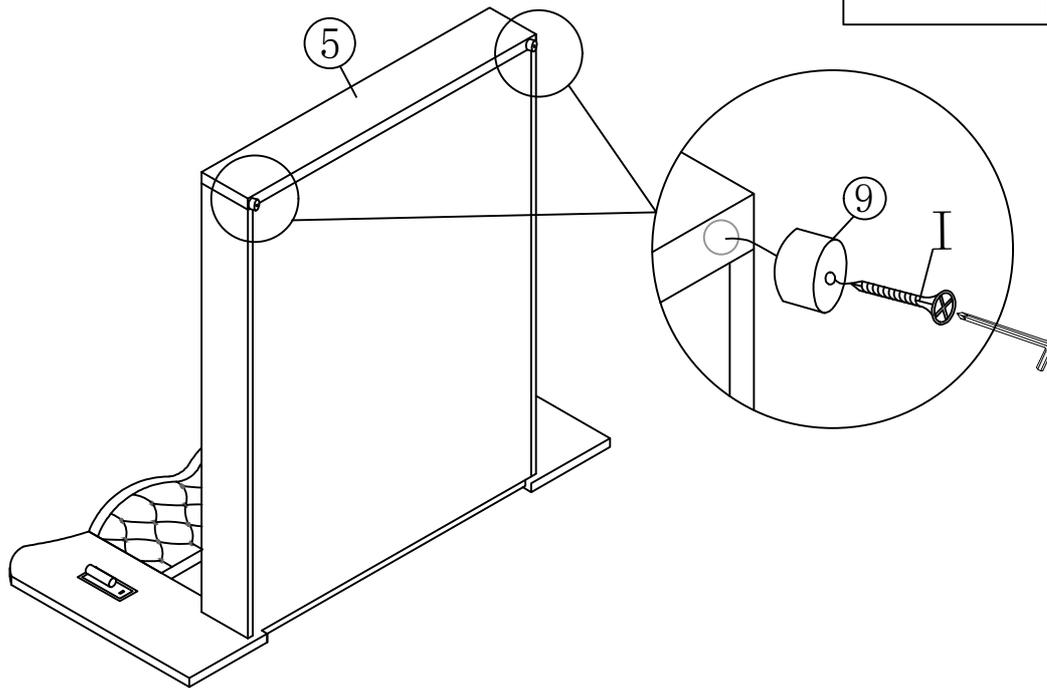

|   |             |
|---|-------------|
| A | I           |
|   | <br>M4x50mm |
|   | 2Stück      |

## Schritt 8

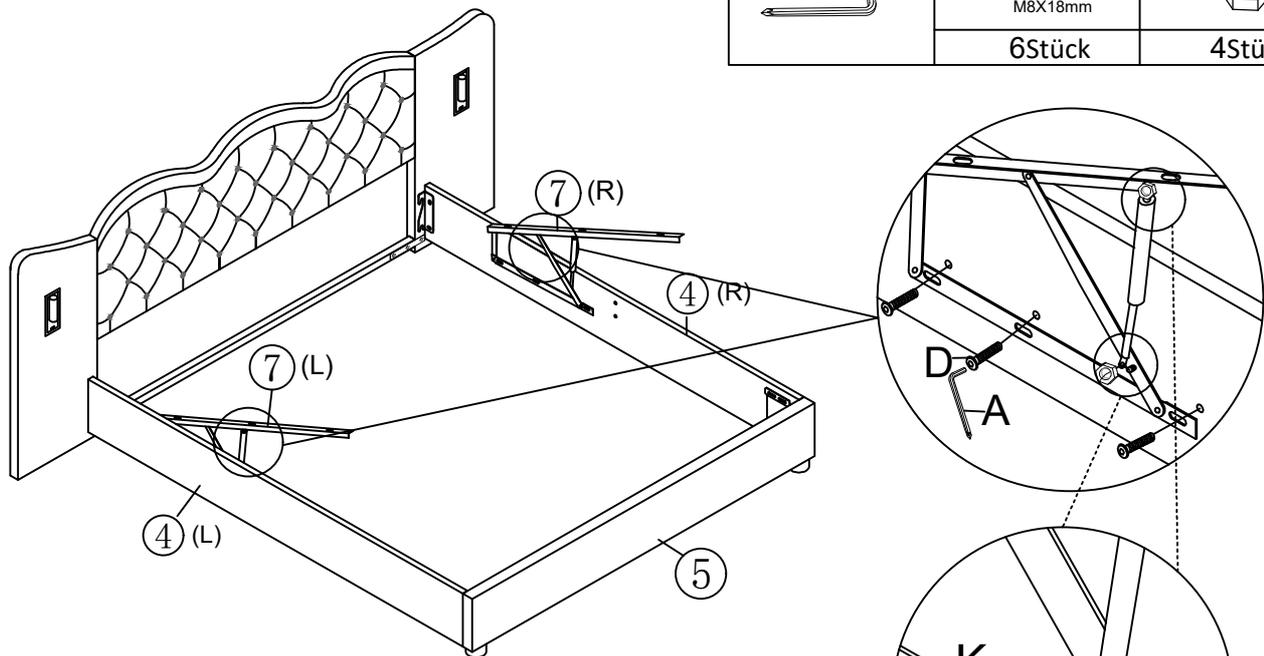

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| A | D           | K      |
|   | <br>M8X18mm |        |
|   | 6Stück      | 4Stück |


### Achtung:

Das Loch in der Gasliste ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen links und rechts ungefähr gleich sind.

Wenn Sie den Gaslift versehentlich auf einer Seite nach vorne und auf der anderen nach hinten installieren, was sich auf Ihre Nutzung auswirkt, können Sie es aufschreiben und neu installieren.


# Schritt 9

|  |   |
|--|---|
| <p>A</p>  | <p>D</p>  <p>M8X18mm</p> <p>4Stück</p> |
|--|---|

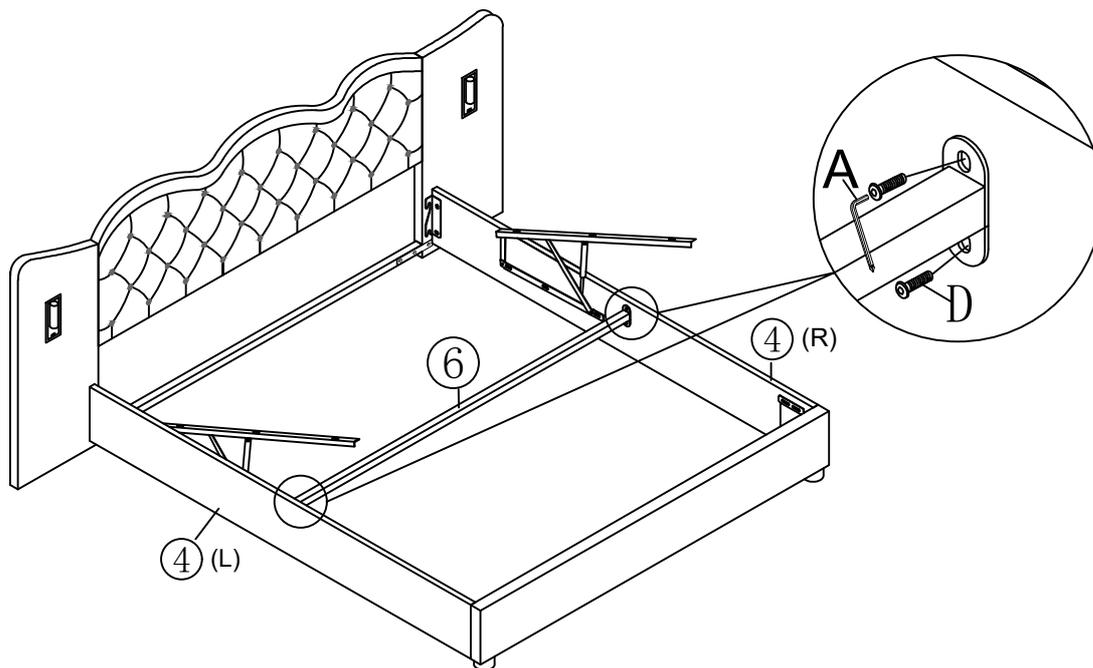


# Schritt 10

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  <p>M8X45mm</p> <p>8Stück</p> | <p>L</p>  <p>1Stück</p> | <p>M</p>  <p>8Stück</p> |
|--|--|--|--|

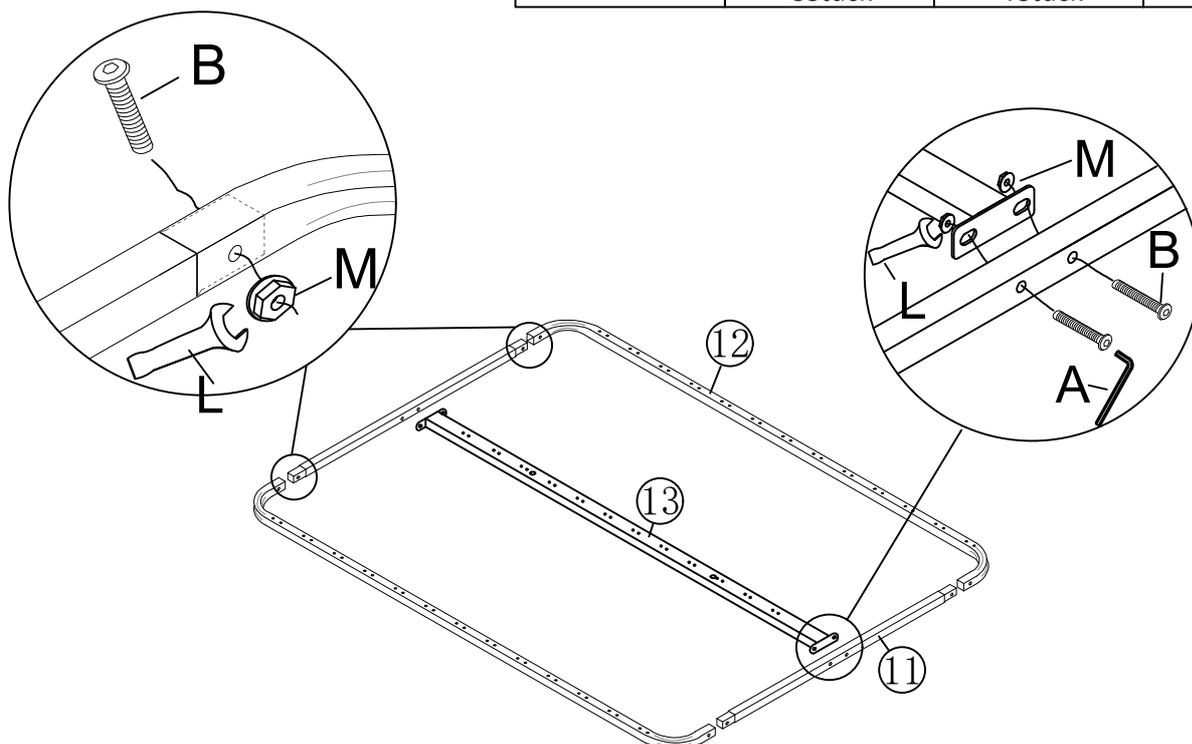


# Schritt 11

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| N |  | O |  |
|   | 12Stück   |   | 24Stück   |

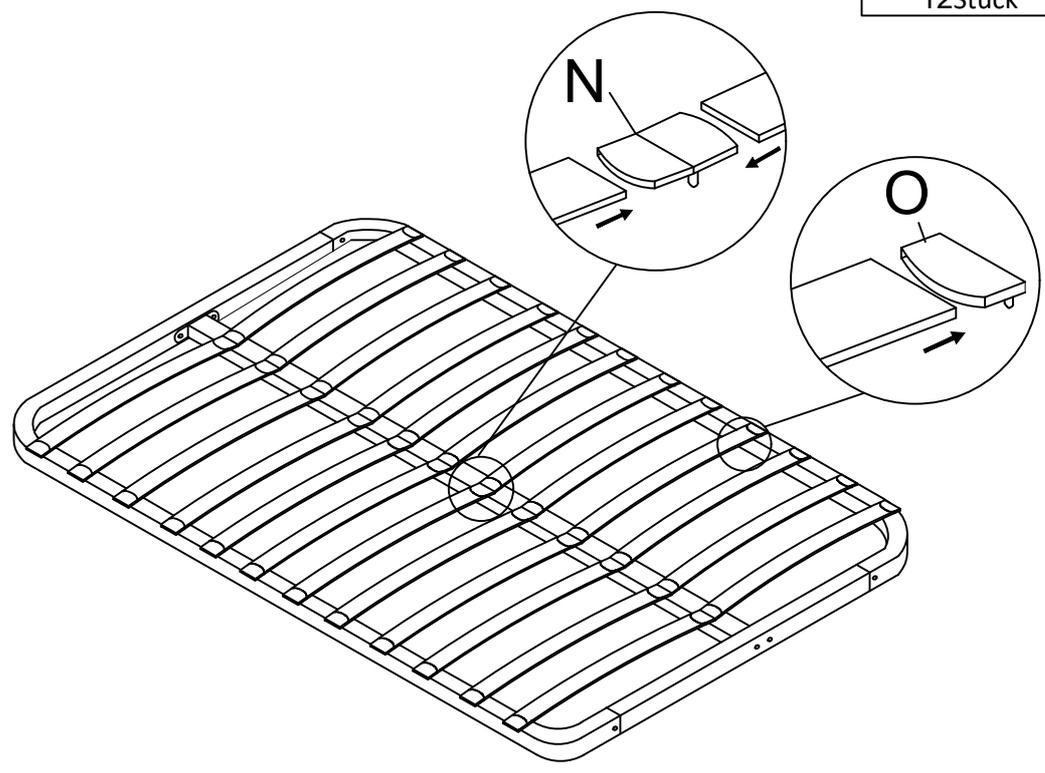


# Schritt 12

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A   | B   | M   | P   |
|  | <br>M8X45mm |  |  |
|   | 6Stück  | 6Stück  | 1Stück  |

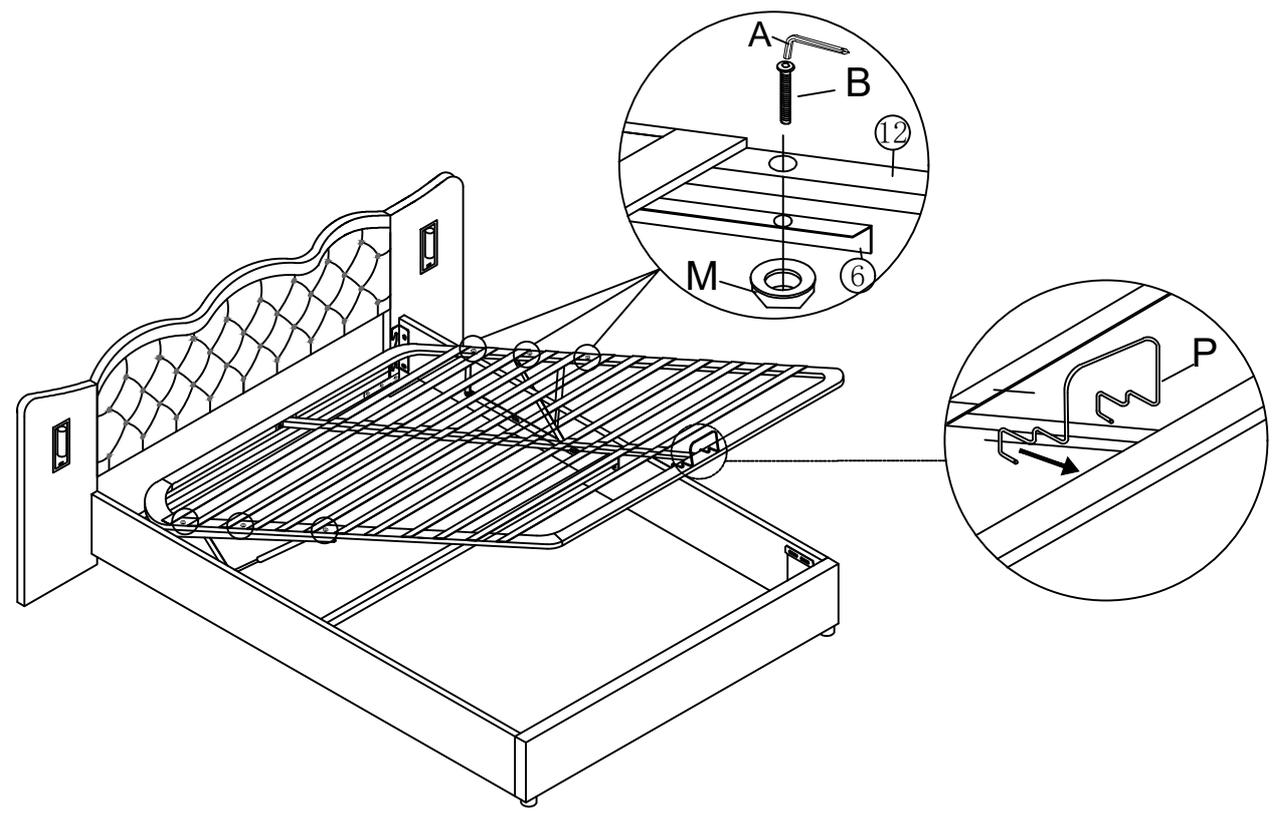

# Schritt 13

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>A</p>  | <p>E</p>  <p>M8X70mm</p> <p>4Stück</p> | <p>S</p>  <p>4Stück</p> |
|---|---|--|

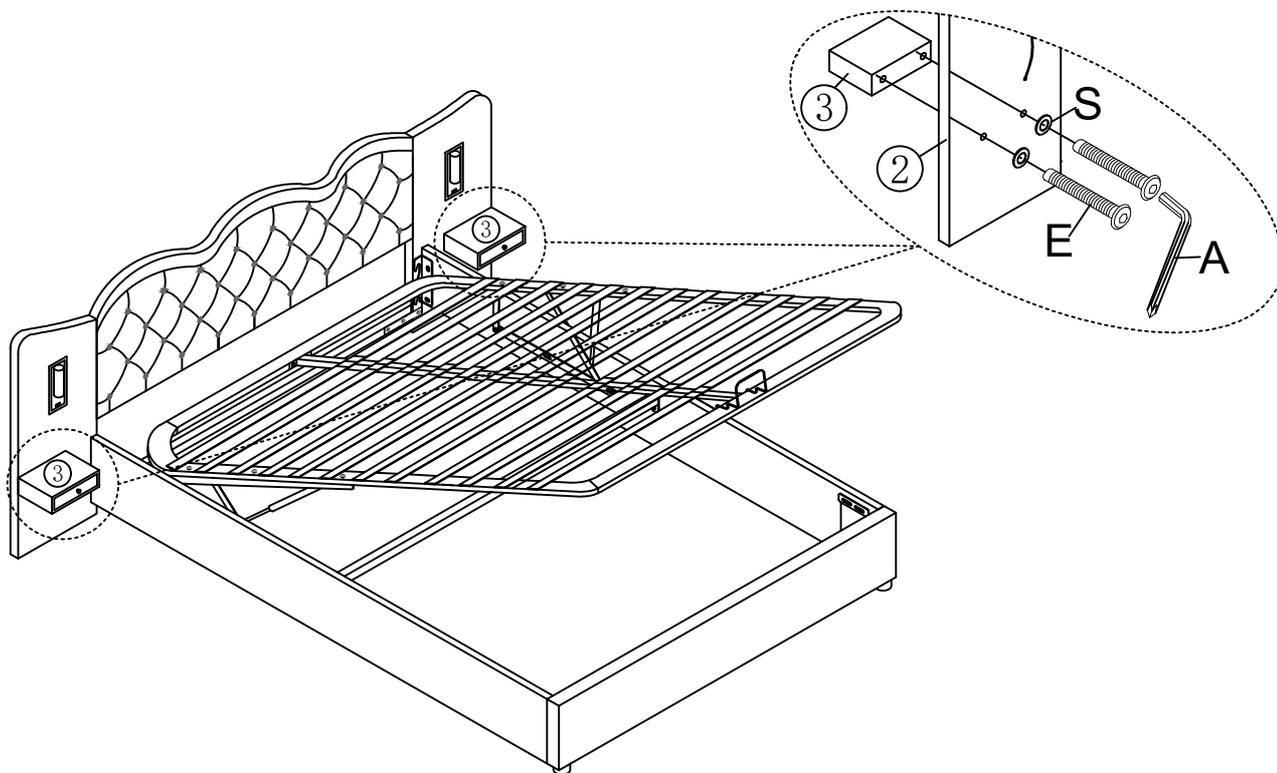

# Schritt 14

|  |  |
|--|--|
| <p>Q</p>  <p>1Stück</p> | <p>R</p>  <p>1Stück</p> |
|--|--|

